

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**N°
instrucciones**
31265629

Versión
1.1


N° pieza
31316074, 31316485, 31316484, 31265626, 31316075

Placa protectora de bajos, parachoques delantero



IMG-339291

Equipamiento

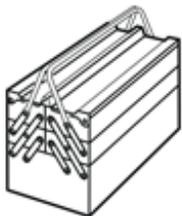

A0000162



IMG-239660



IMG-239681

2 h




A0000177

48h




A0000214

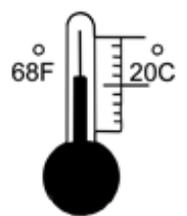

M0000232

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

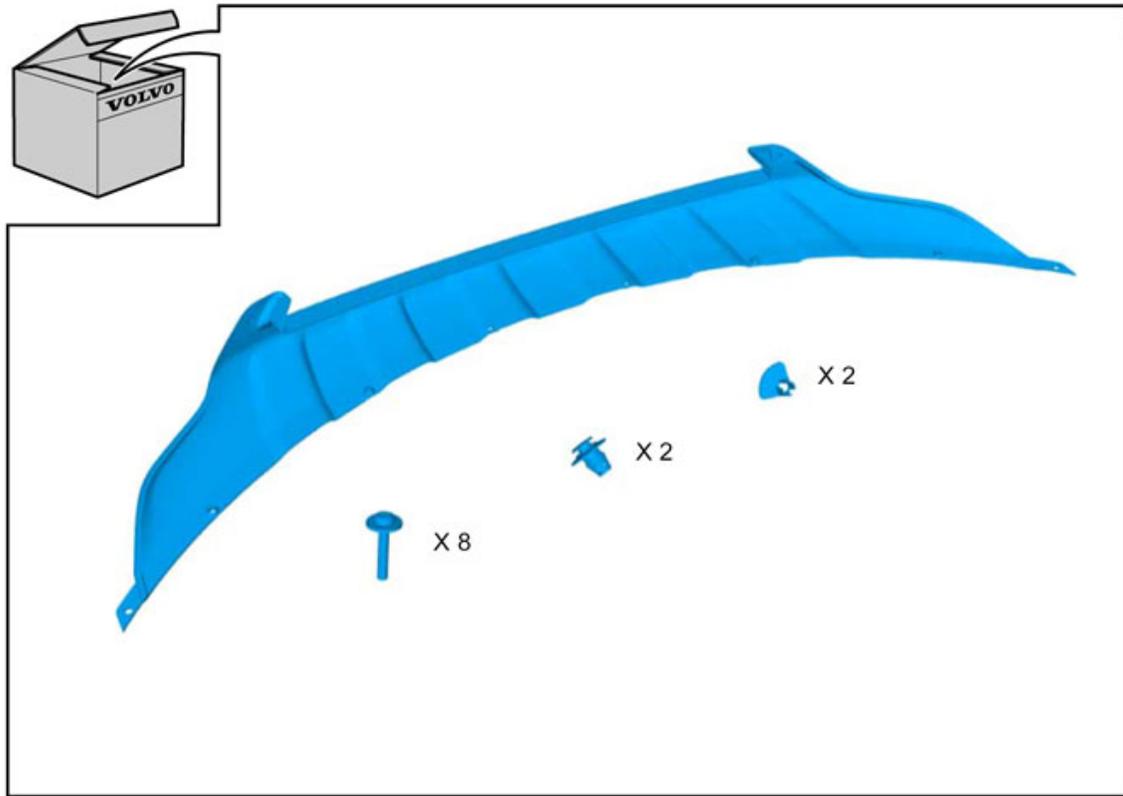

IMG-339292

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.


En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

¡Atención!

Efectuar el trabajo a una temperatura de como mínimo 20 °C (68 °F).

No usar el vehículo durante 2 horas después de terminar el trabajo.

No lavar el vehículo durante 48 horas después de terminar el trabajo.

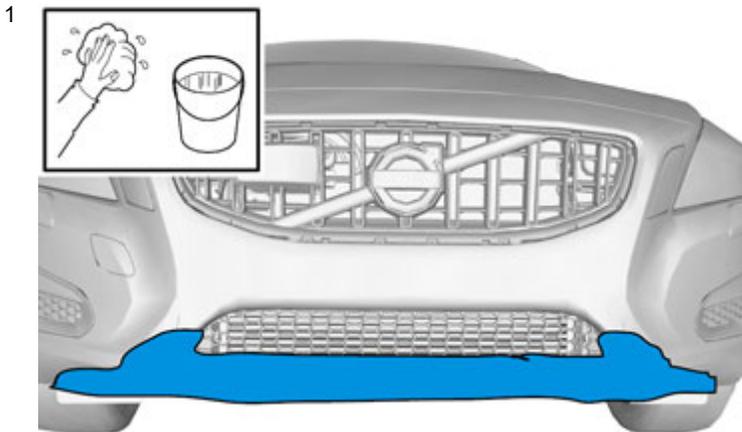

Lavar las superficies del vehículo que cubrirá la placa protectora de bajos.

Secar.


IMG-339288

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

Quitar los tornillos y apartarlos. Hay tornillos nuevos en el kit.

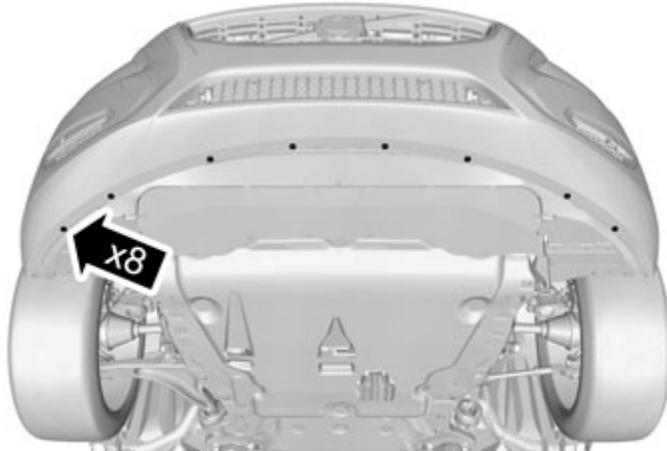

IMG-339289

3

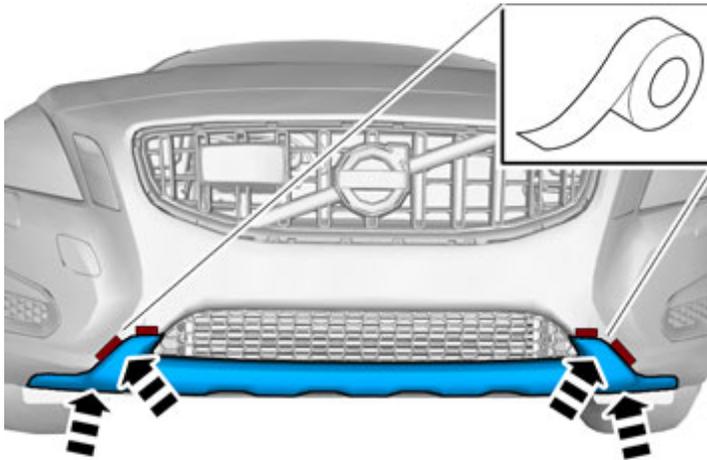

IMG-339290

El trabajo de marcar deben hacerlo dos personas.

Colocar la placa protectora de bajos en posición como en la figura.

Presionarla por abajo y por delante contra la carrocería como muestran las flechas.


Marcar las posiciones de los lados con cinta adhesiva.

Quitar la placa protectora de bajos.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4

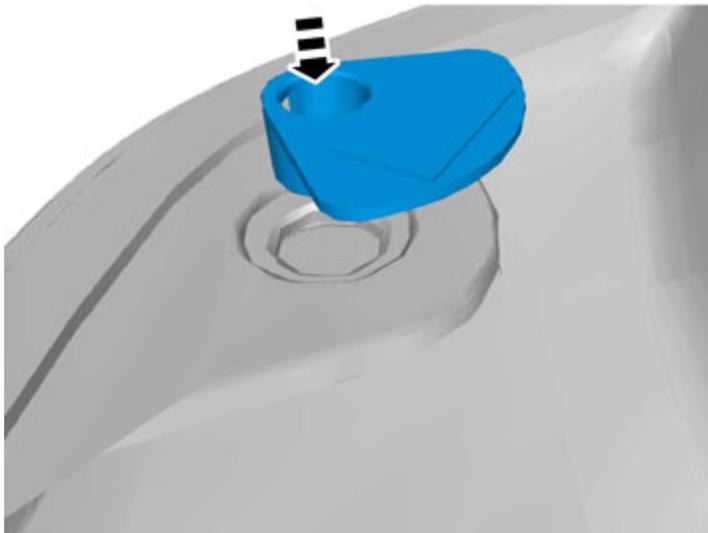

IMG-339275

Sacar las plantillas de perforación del kit y fijarlas en los orificios de la placa protectora de bajos en ambos lados.

5

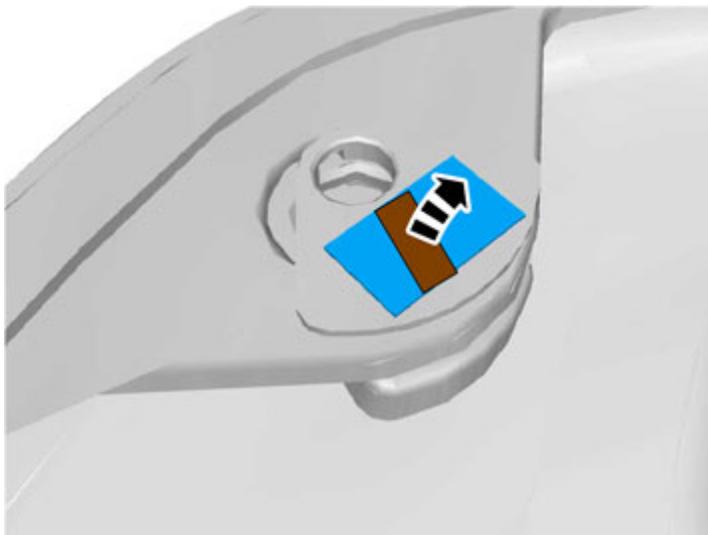


IMG-339274

Quitar la cinta protectora de ambas plantillas.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

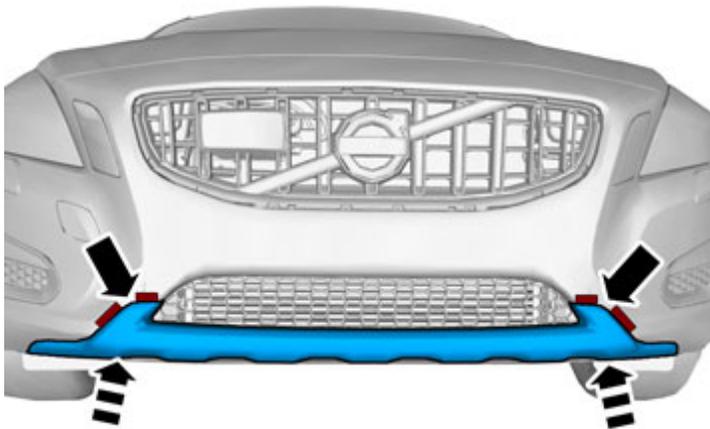

IMG-339287

Centrar la placa protectora de bajos según las marcas hechas y fijarla de forma que se adhieran las plantillas de perforación en el interior.

7

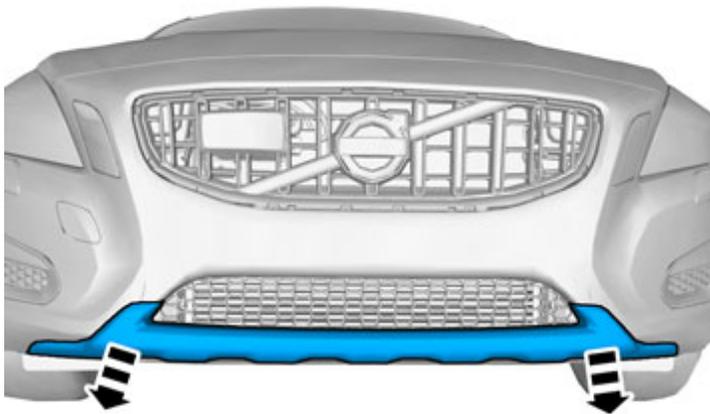

IMG-339280


Quitar la placa protectora de bajos de la parrilla.

Quitar las marcas de cinta adhesiva.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

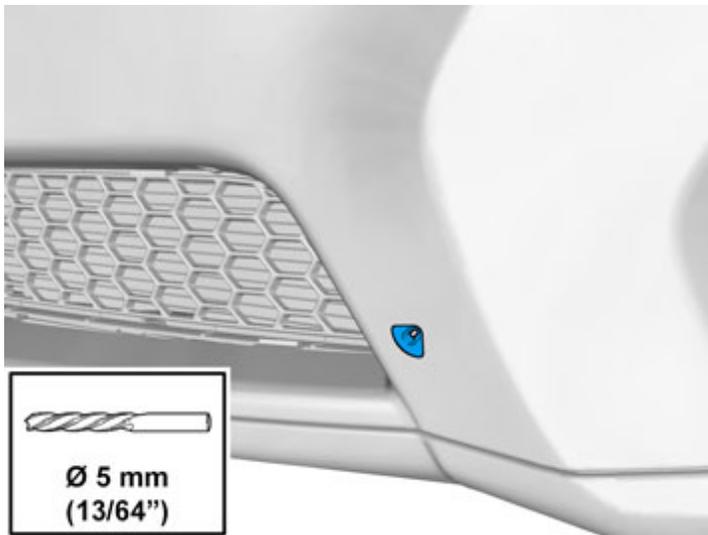

IMG-339279

Taladrar los orificios a través de las plantillas de perforación fijadas con cinta adhesiva.

9

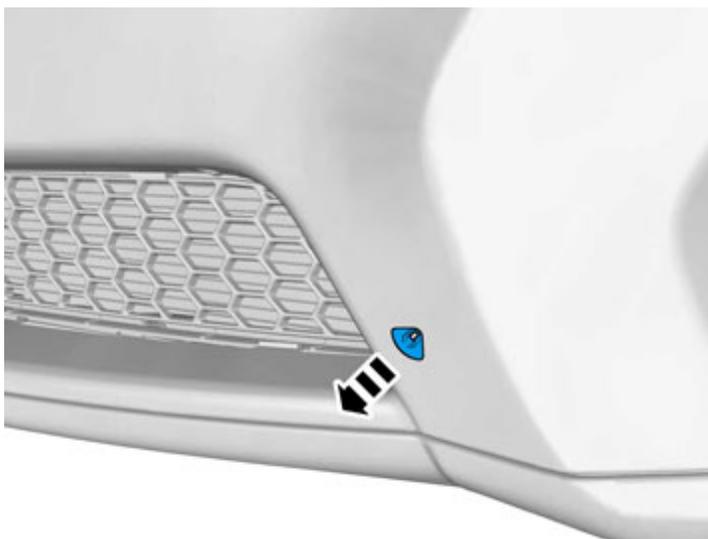


IMG-339266

Quitar las plantillas de perforación de ambos lados.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

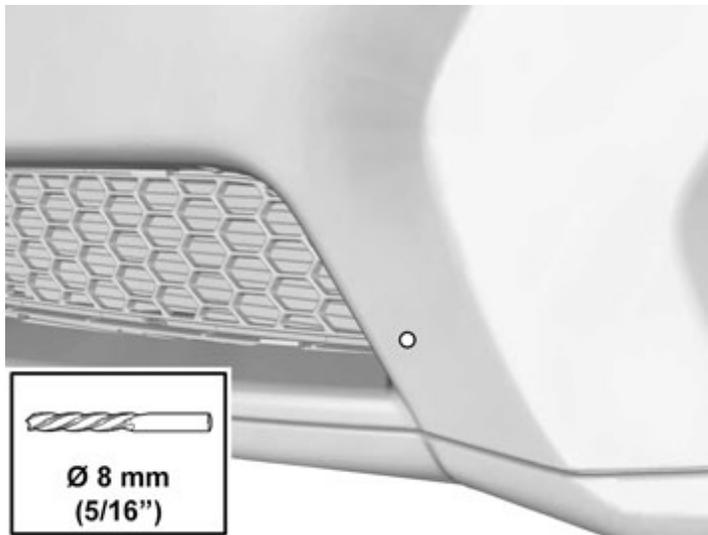

Agrandar los orificios a Ø 8 mm (5/16").

Quitar las virutas de perforación e igualar los bordes de los orificios.

11

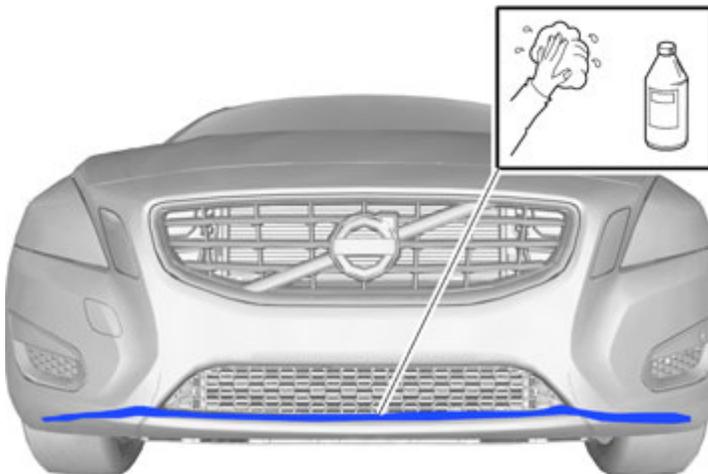


Limpiar con isopropanol los lugares en que se ha pegado cinta adhesiva en la placa protectora de bajos. Secar.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

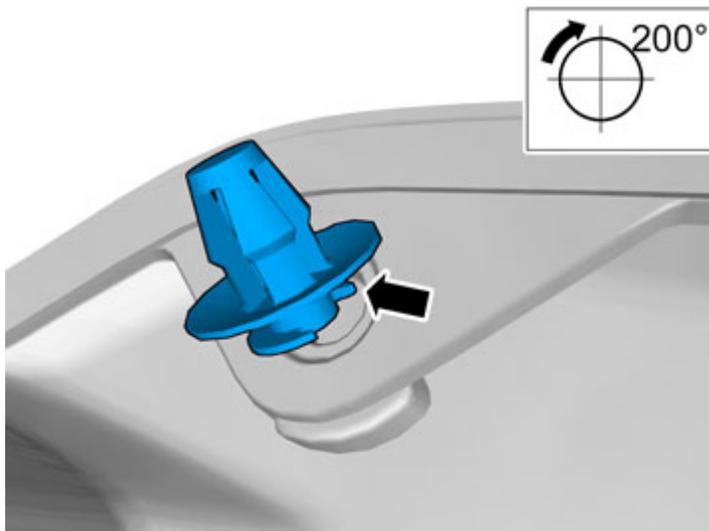


IMG-339282

Sacar la presilla del kit y preparar de nuevo la placa protectora de bajos.

Introducir un resalte de la presilla debajo del borde en el orificio de la placa protectora de bajos y girar a derechas presionando al mismo tiempo para colocar la presilla en posición.

Repetir la operación en el otro lado.

13

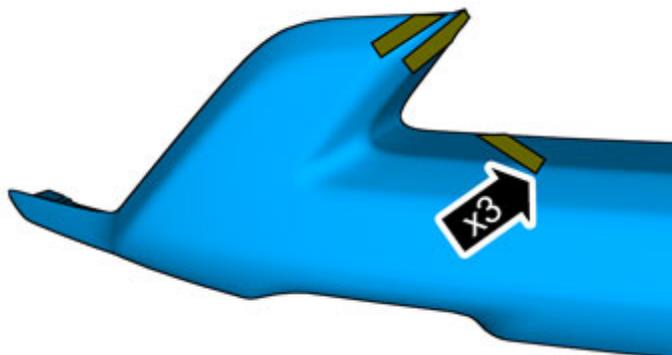


IMG-339283

Desplegar las solapas de la cinta protectora en ambos lados.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

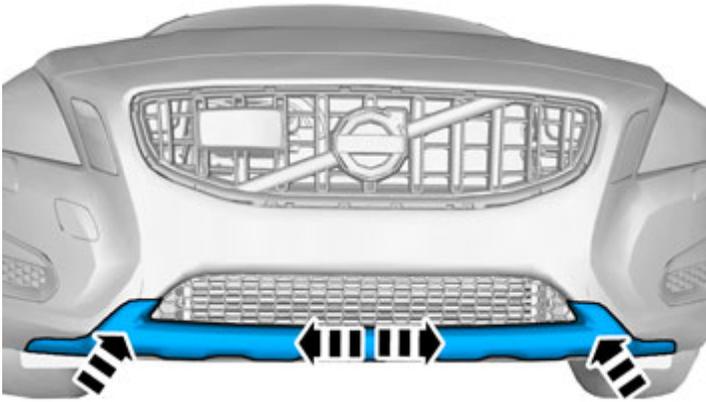


IMG-339293

¡Atención!

Las solapas de la cinta protectora deben estar desplegadas en la parte delantera de la placa protectora de bajos.

Posicionar la placa protectora de bajos en la parrilla inferior y presionarla contra la funda del parachoques presionando hasta que fijen las dos presillas.

15

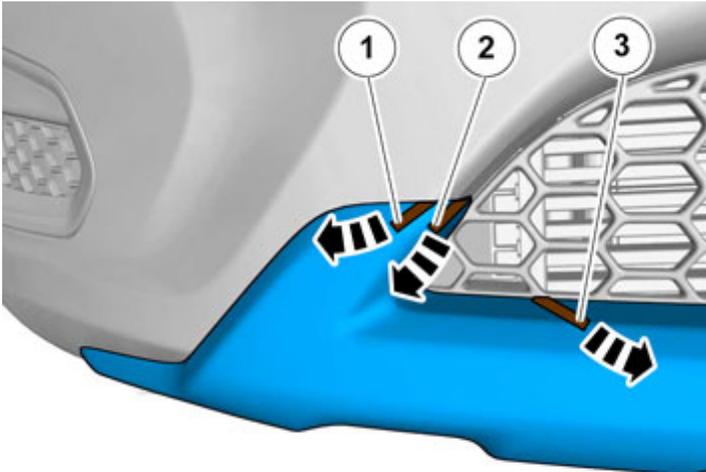


IMG-339273

Soltar con cuidado la cinta protectora alrededor en ambos lados, en el orden mostrado, y fijar después de cada vez.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


16

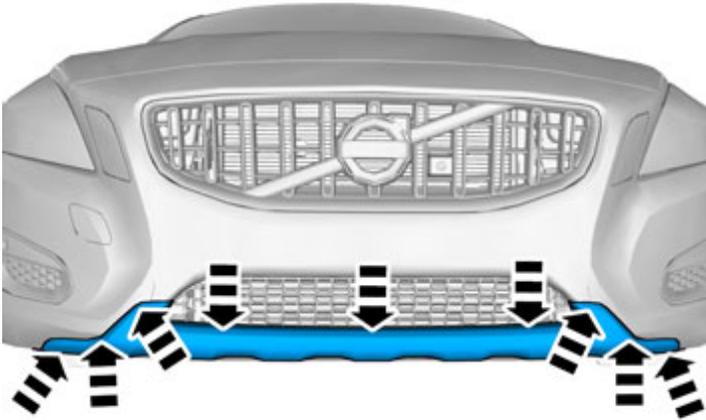

Fijar bien la placa protectora de bajos frente a la cinta de fijación alrededor.

IMG-339284

17

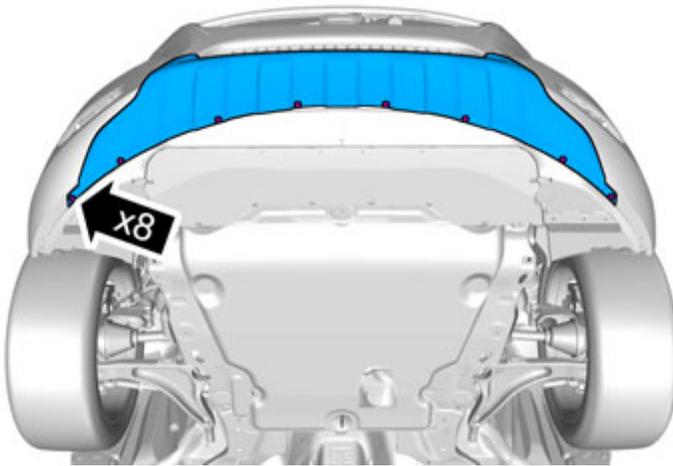

Fijar la parte inferior de la placa protectora de bajos con tornillos del kit. Empezar desde el centro hacia los lados.

IMG-339285