Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nº instrucciones	Versión	Nº pieza
31316439	1.0	31659506, 30758116, 31373593, 31399365

Retrovisor, cubierta

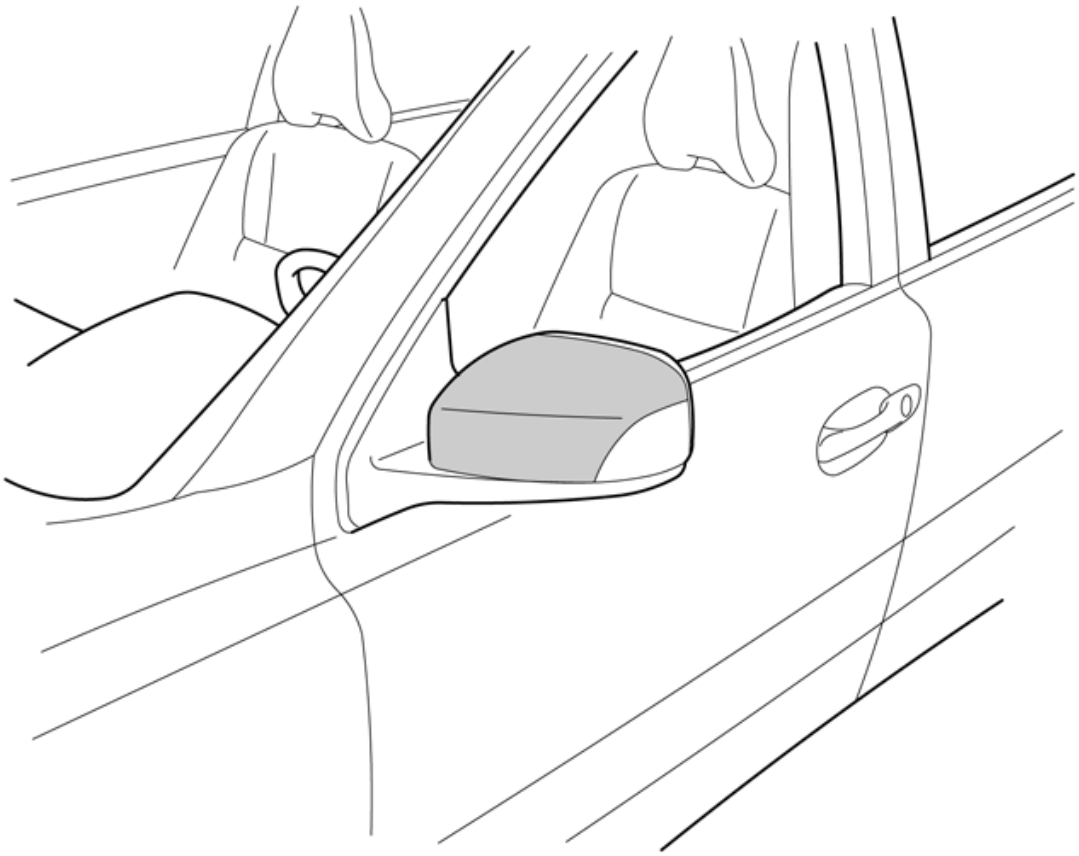

IMG-299403

Equipamiento

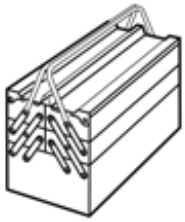

A0000162

IMG-336981

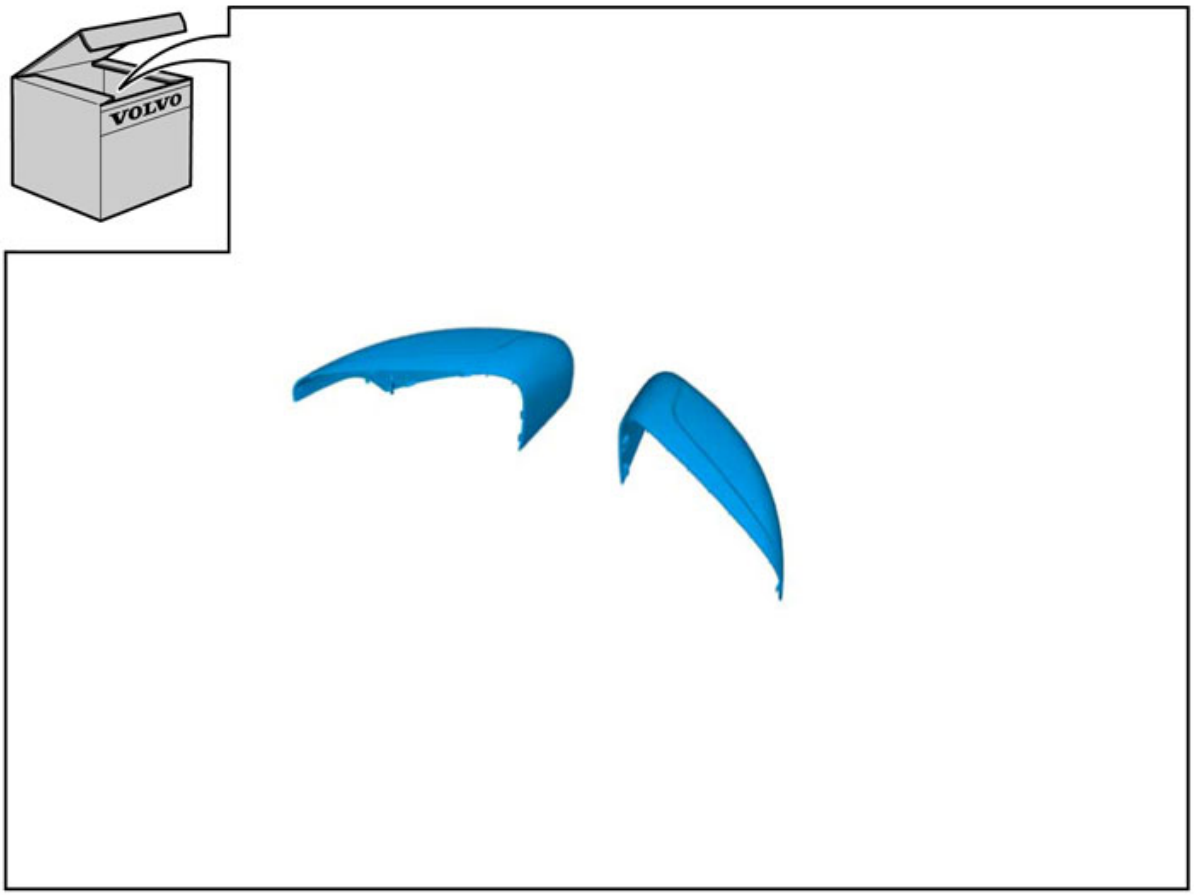

IMG-336982

INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

1

Aplicable a todos los vehículos

IMG-245980

Poner la llave de contacto en la posición 0.

¡Atención!

Esperar tres minutos como mínimo antes de desenchufar conectores o quitar cualquier otro equipo eléctrico.

2

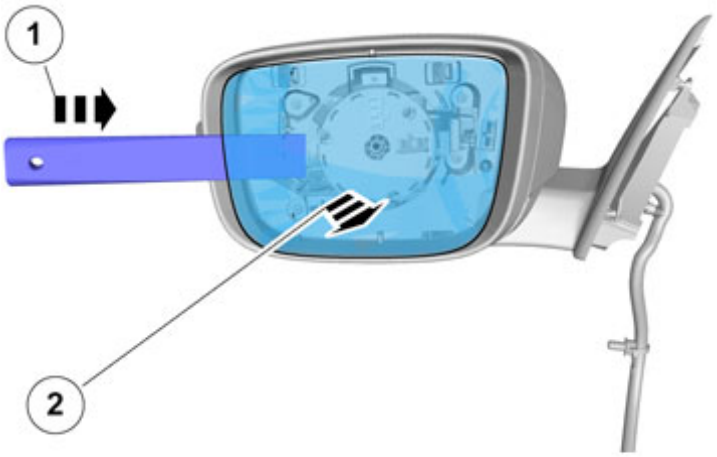

IMG-334091

Aplicable a los XC60

Sacar el espejo, presionando cuidadosamente con la herramienta especial en forma de cuña referencia 9997390.

Quitar la cubierta. En el kit hay una cubierta nueva.

3

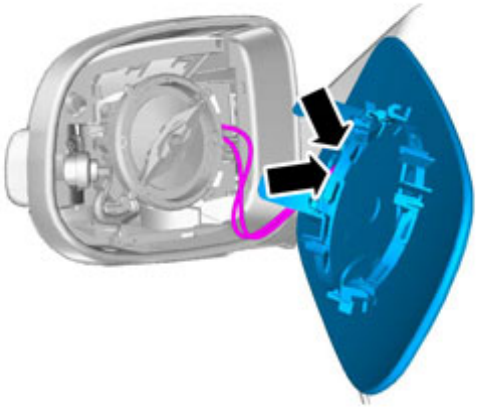

IMG-228990

Soltar los cables.

4A

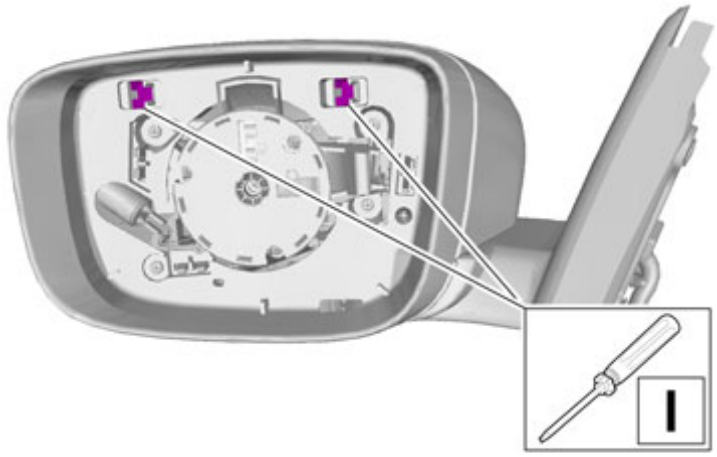

IMG-299503

A, B y C

Soltar los ganchos, apalancando con cuidado, y quitar la cubierta. No se reutilizará.

Repetir la operación en el otro lado.

4B

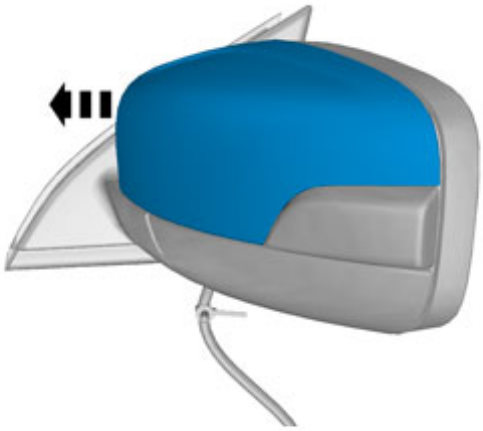

IMG-299504

4C

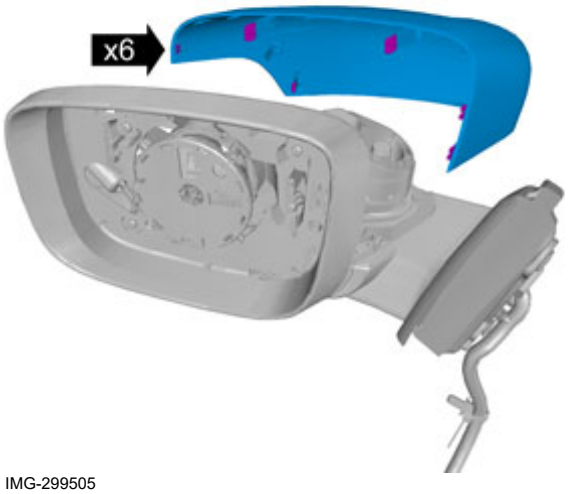

IMG-299505

5A

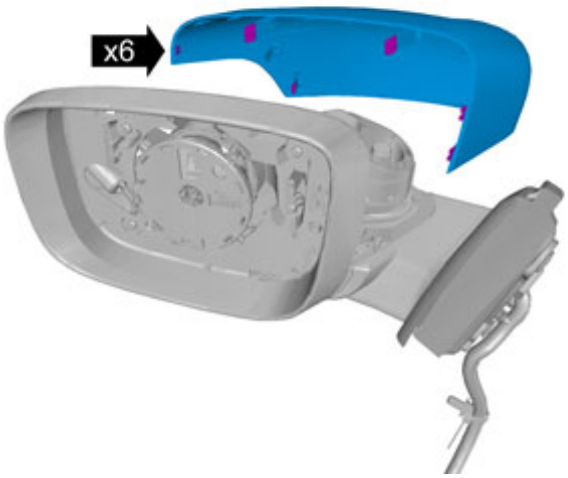

IMG-299505

5B

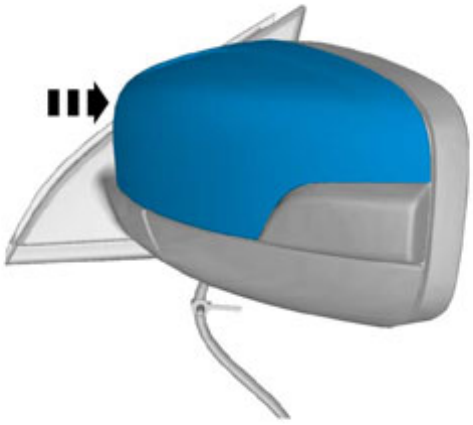

IMG-336988

Figuras A y B

Montar un panel nuevo del kit.

6

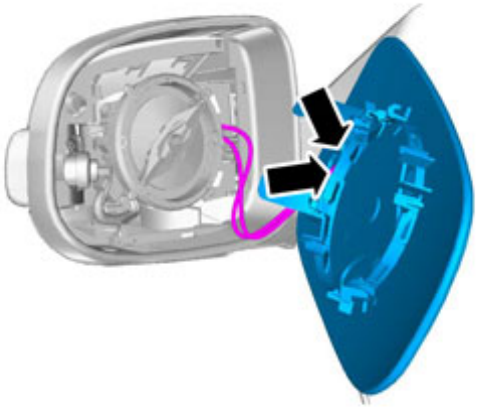

IMG-228990

Conectar los cables.

7

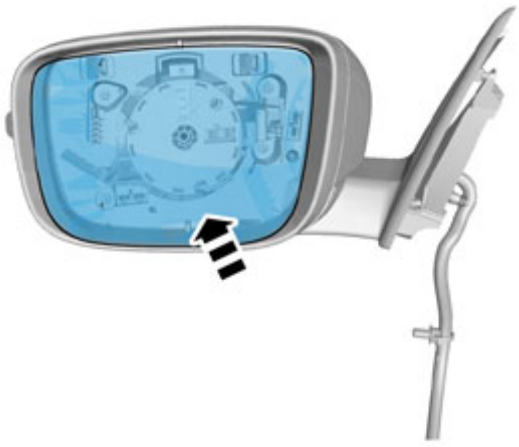

IMG-336989

Fijar el espejo, presionando cuidadosamente.

Repetir la operación en el otro lado.

8

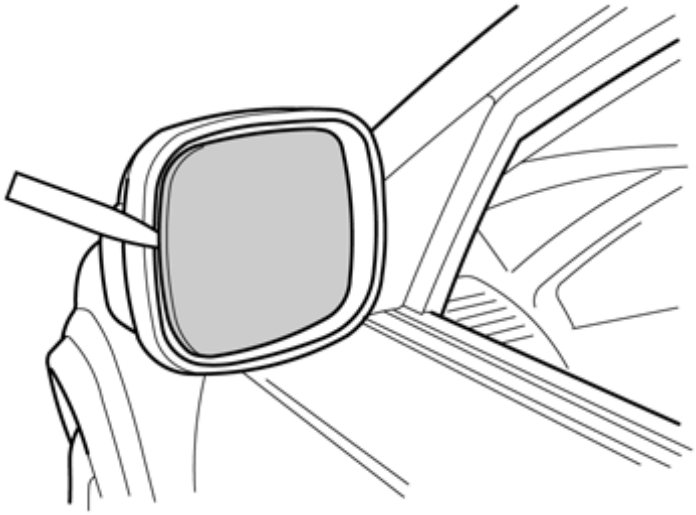

IMG-299423

Aplicable a C30/C70 (06-)/S40 (04-)/V50/V70 (08-)/ XC70 (08-)/XC90

Soltar el espejo del retrovisor apalancando con cuidado.

9

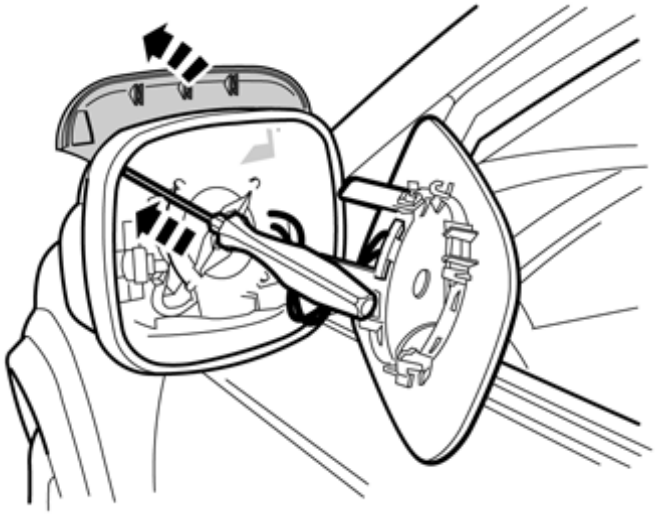

IMG-299443

Sacar la cubierta del retrovisor usando un destornillador pequeño.

Quitar la cubierta. En el kit hay una cubierta nueva.

10

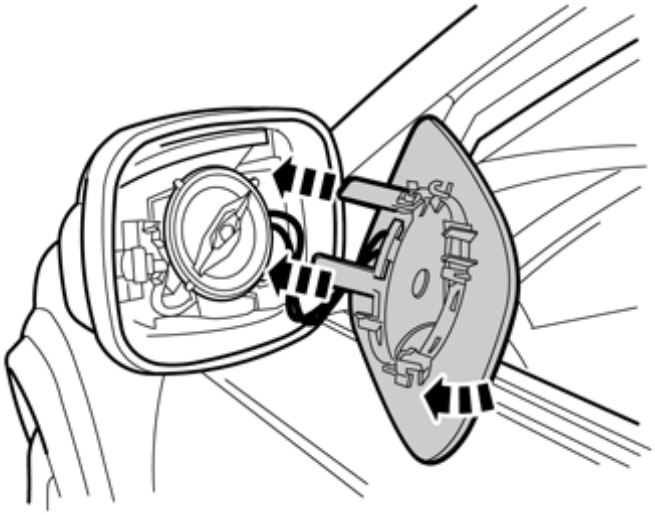

IMG-299444

Comprobar que las hojas amortiguadoras entran en sus ranuras.

Fijar el espejo, presionando cuidadosamente.

11A

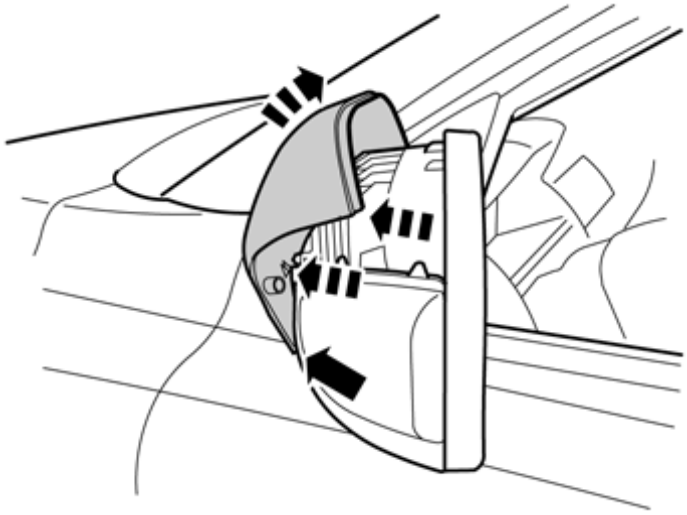

IMG-299445

11B

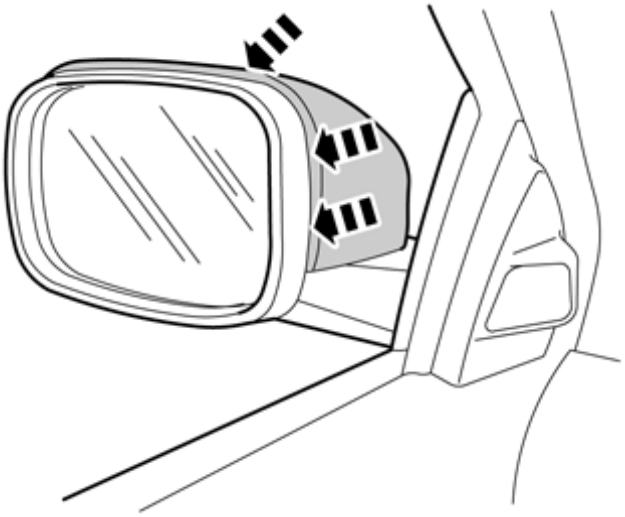

IMG-299446

11C

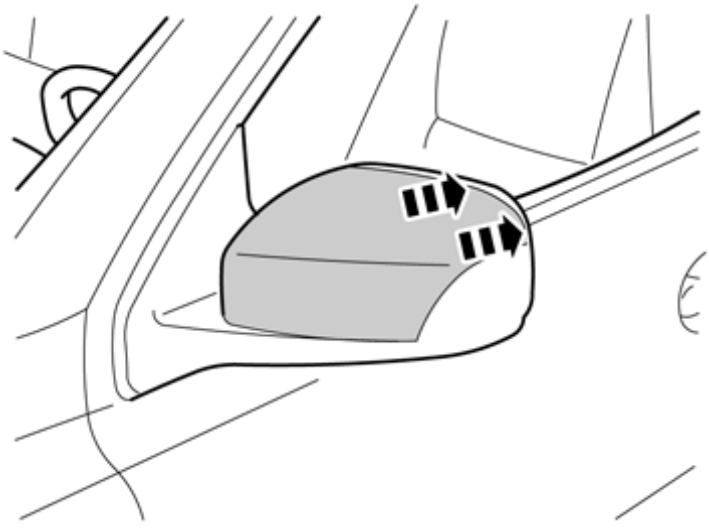

IMG-299447

Figuras A, B y C

Fijar la cubierta nueva en el retrovisor. Presionar en la periferia para que agarren todos los ganchos.

© Volvo Car Corporation