


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nº instrucciones	Versión	Nº pieza
31339384	1.0	31339328

## Bolsillo de red, juego

### Equipamiento

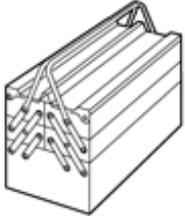

IMG-345497




IMG-239660



IMG-239940



IMG-239981

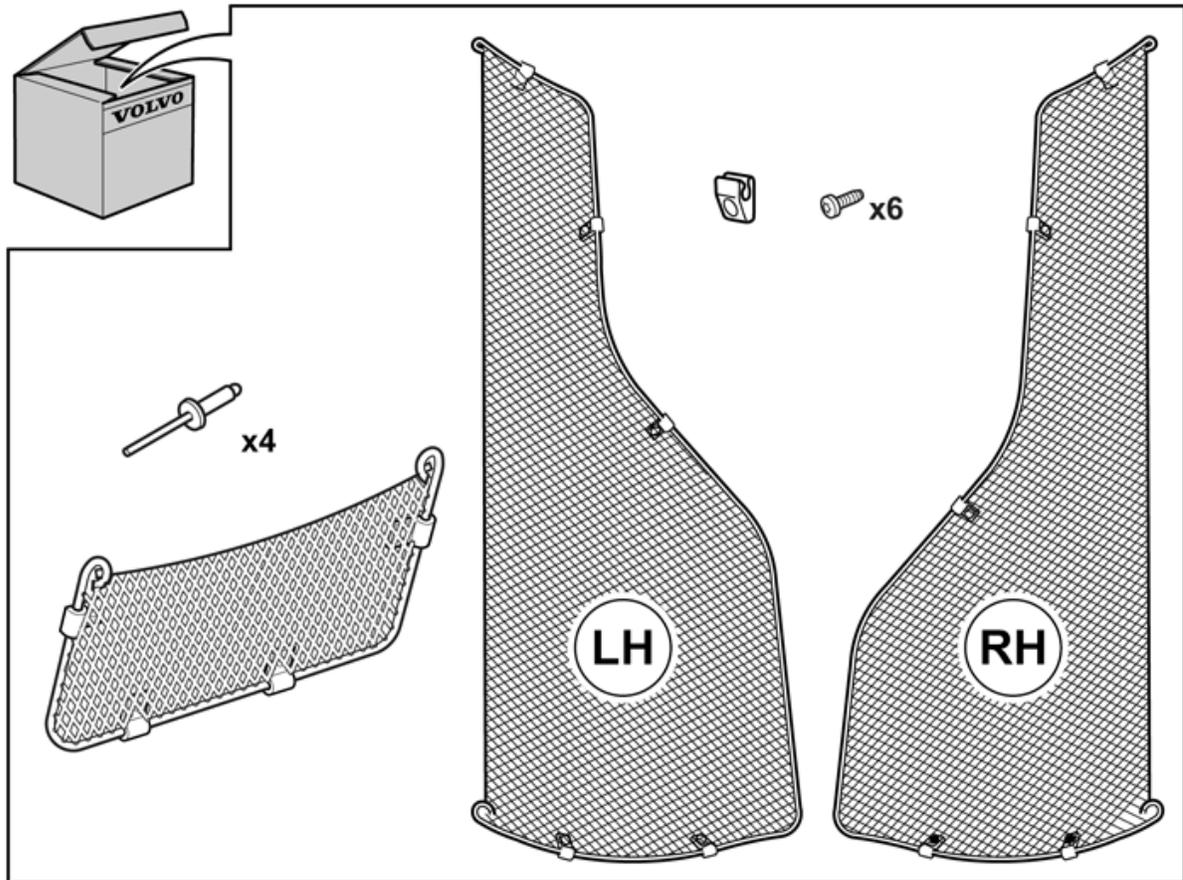

IMG-352754

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.


### ¡Atención!

Algunos pasos de estas instrucciones de montaje se presentan solamente con ilustraciones.

## Bolsillo de malla, maletero, panel lateral

### Bolsillo de malla, maletero, panel lateral

Pegar un trozo de cinta adhesiva canto a canto con el panel hasta la argolla de fijación de carga trasera, como en la figura. Medir y marcar para taladrar en la presilla trasera inferior.

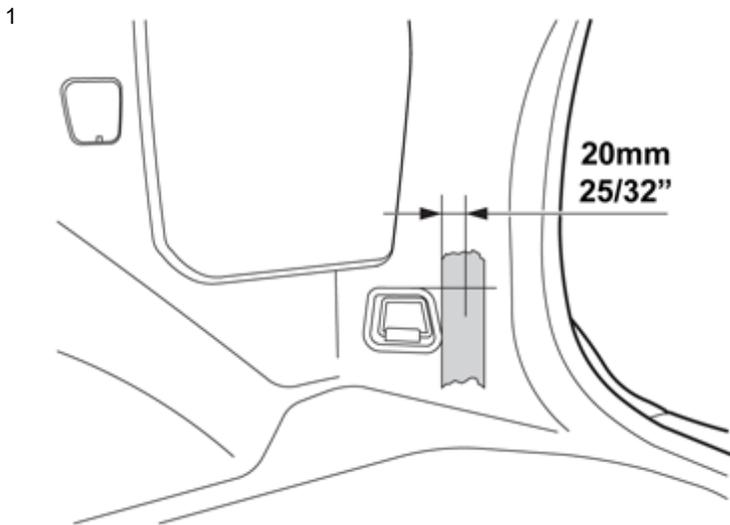


IMG-285745

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

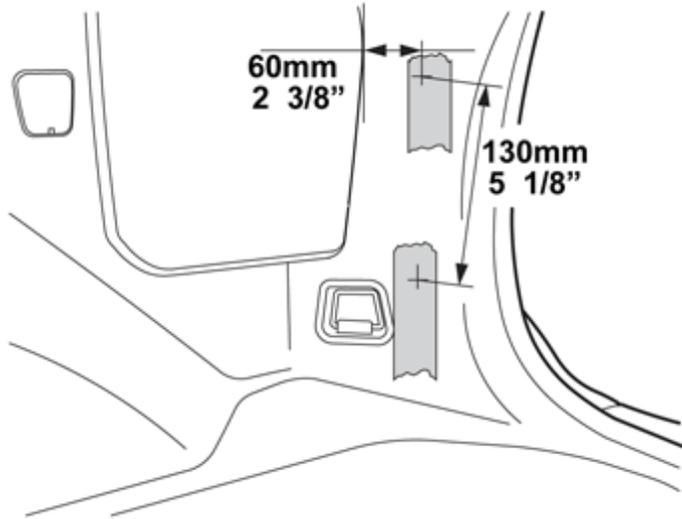

IMG-285746

Pegar un trozo de cinta adhesiva sobre la anterior, como en la figura. Medir para taladrar el orificio superior en la presilla.

3

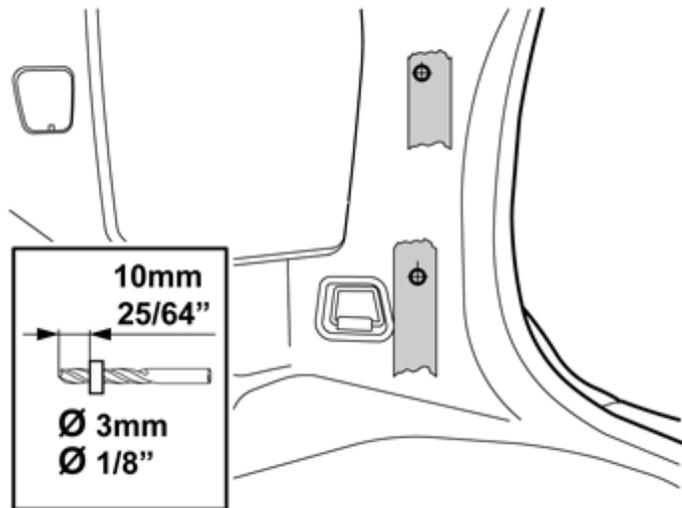


IMG-293163

Taladrar dos orificios de  $\text{Ø}3\text{ mm}$  ( $1/8''$ ) a través del panel. Utilizar un tope de taladro de  $10\text{ mm}$  ( $25/64''$ ).

Quitar la cinta adhesiva y las virutas.


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

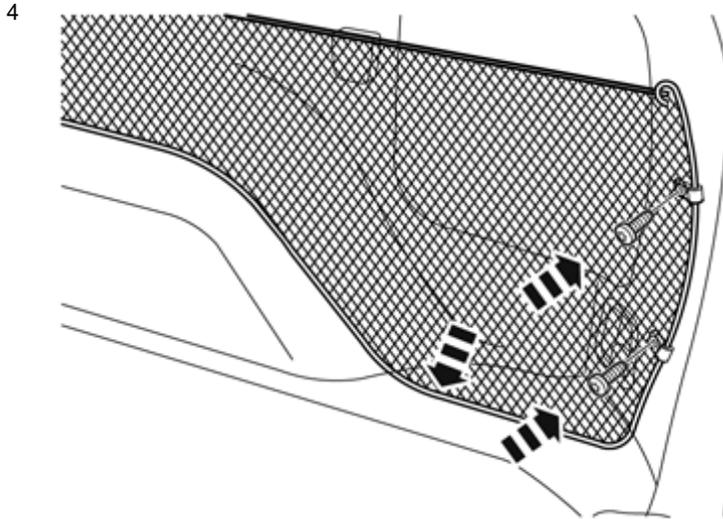

IMG-293164

Sacar los tornillos y la bolsa del kit. Apretar los tornillos en el canto trasero de la bolsa de malla, con éste colocado contra el canto inferior del panel lateral.

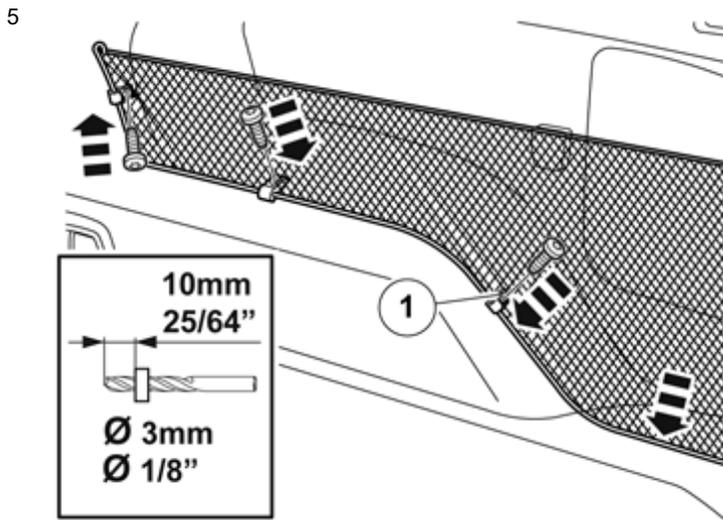

IMG-293165

Plegar la bolsa de malla contra el panel lateral, procurando que toque en el panel junto a las marcas de flecha.

Taladrar un orificio de Ø3 mm (1/8") a través del de la presilla y el panel junto a la presilla (1). Utilizar un tope de taladro de 10 mm (25/64").


Quitar las virutas.

Fijar la presilla con un tornillo.

La bolsa de malla debe tocar en las dos marcas de flecha delanteras. Repetir el taladrado y la fijación como arriba.


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

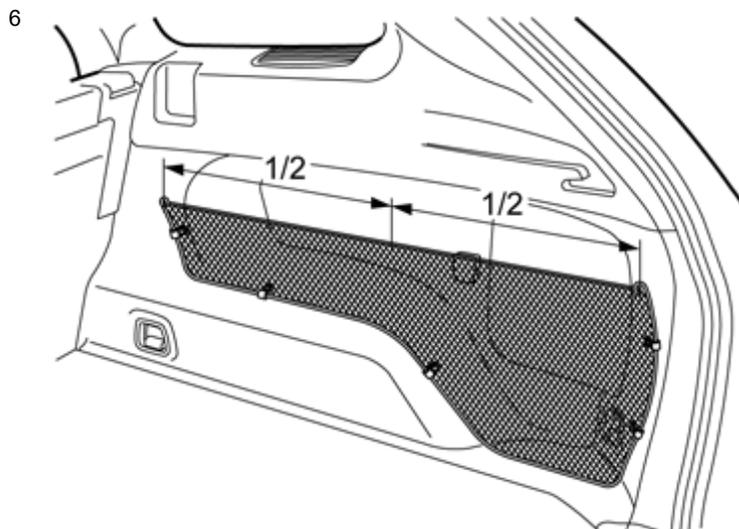

IMG-304823

Medir la mitad de la distancia entre las anillas de la bolsa y hacer una marca en el panel lateral, aproximadamente a la misma altura que las dos anillas.

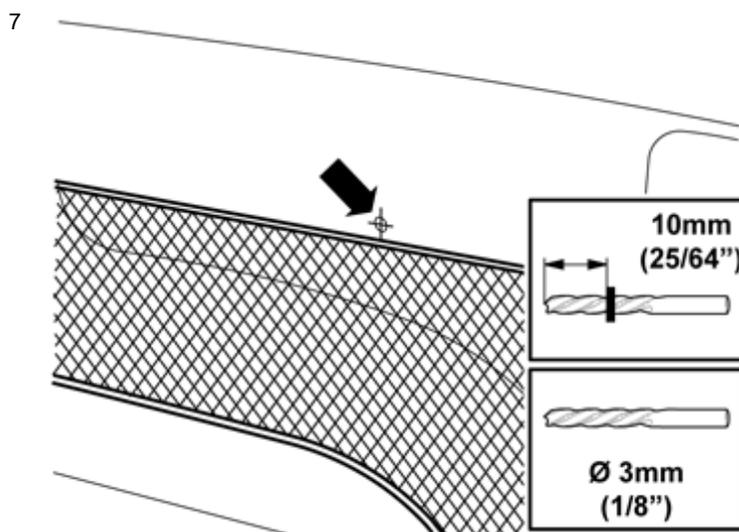


IMG-304824

Taladrar el agujero en el panel. Usar un tope en la broca.  
Quitar las virutas.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

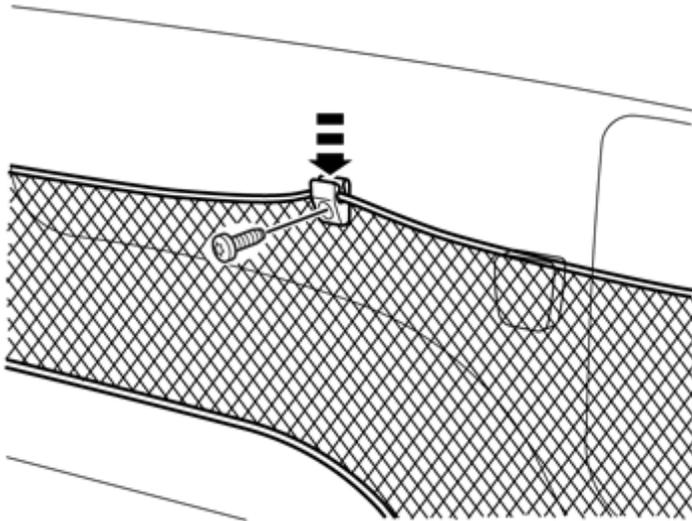

IMG-304825


Tomar una presilla y tornillo del kit y fijarlos.

Introducir y sujetar la cinta de goma longitudinal en la presilla.

Repetir los pasos para el montaje en el lado opuesto.

## Bolsillo, consola central

9

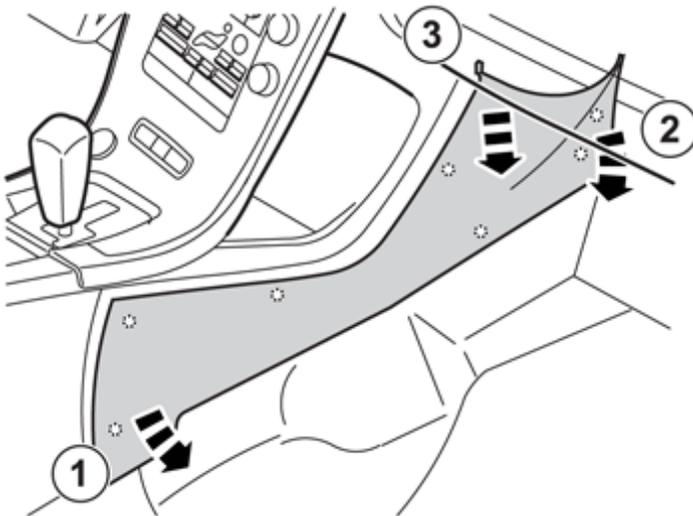

IMG-282528


## Bolsillo, consola central

Quitar el panel lateral derecho de la consola de túnel, soltándolo con cuidado. Empezar con el borde delantero. El panel lateral está fijado con cinco presillas en el interior.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

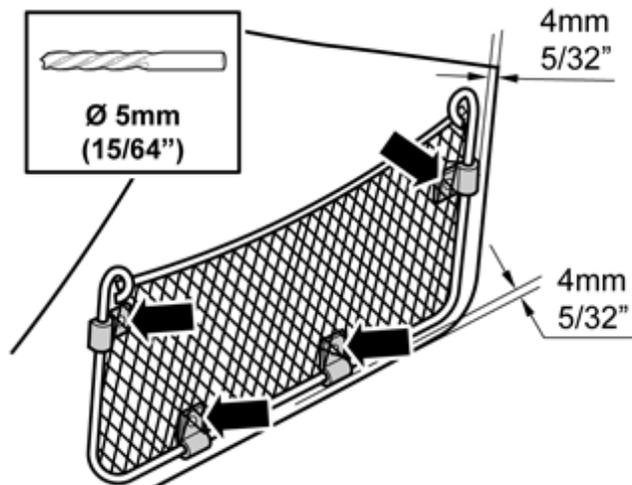

IMG-292243

Colocar el bolsillo de malla en el panel con el borde delantero de las presillas a 4 mm ( $5/32''$ ) de los bordes superior e inferior del panel. Sujetar el bolsillo de malla con cinta adhesiva.


### ¡Atención!

Proceder con cuidado para no dañar la malla.

Taladrar a través de los orificios de las presillas y a través del panel. Utilizar una broca de  $\text{Ø}5\text{mm}$  ( $13/64''$ ).

Desbarbar los bordes de los orificios.

11

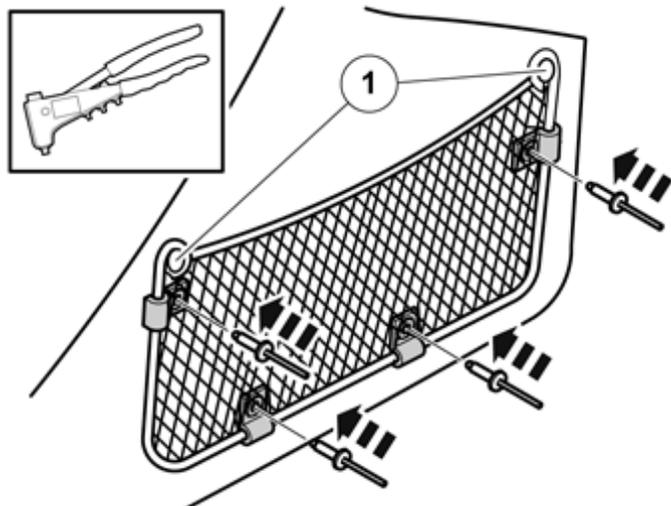

IMG-292244

Colocar el bolsillo de malla con las presillas contra los orificios del panel lateral y con los botones de la malla (1) hacia afuera.

Fijar con remaches las presillas con el bolsillo de malla en el panel.


### ¡Atención!

Proceder con cuidado para evitar que la malla quede trabada en la cabeza del remache.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

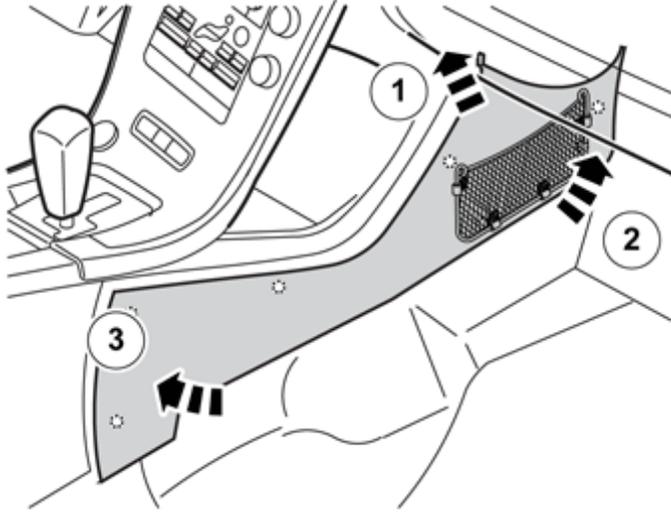

IMG-285736