

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Nº
instrucciones
31373893

Versión
1.4


Nº pieza
30784190

Decoración de umbral

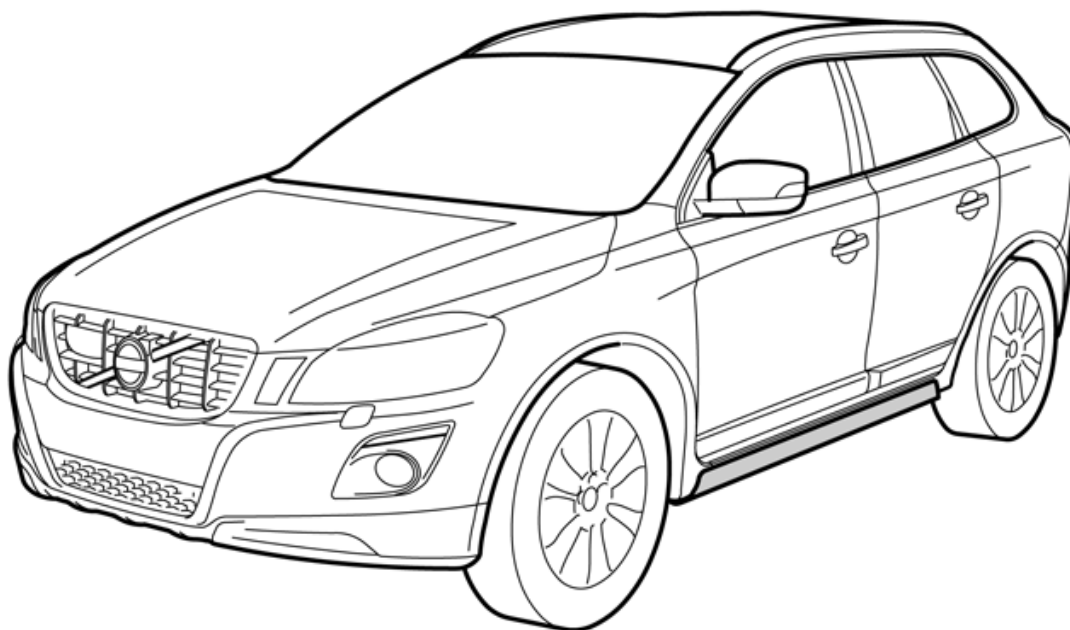

IMG-284607

Equipamiento

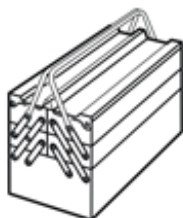

A0000162



J0000368



IMG-239660



IMG-239681

2 h




A0000177

72h




IMG-251688

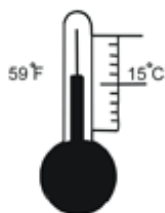

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

A0000170

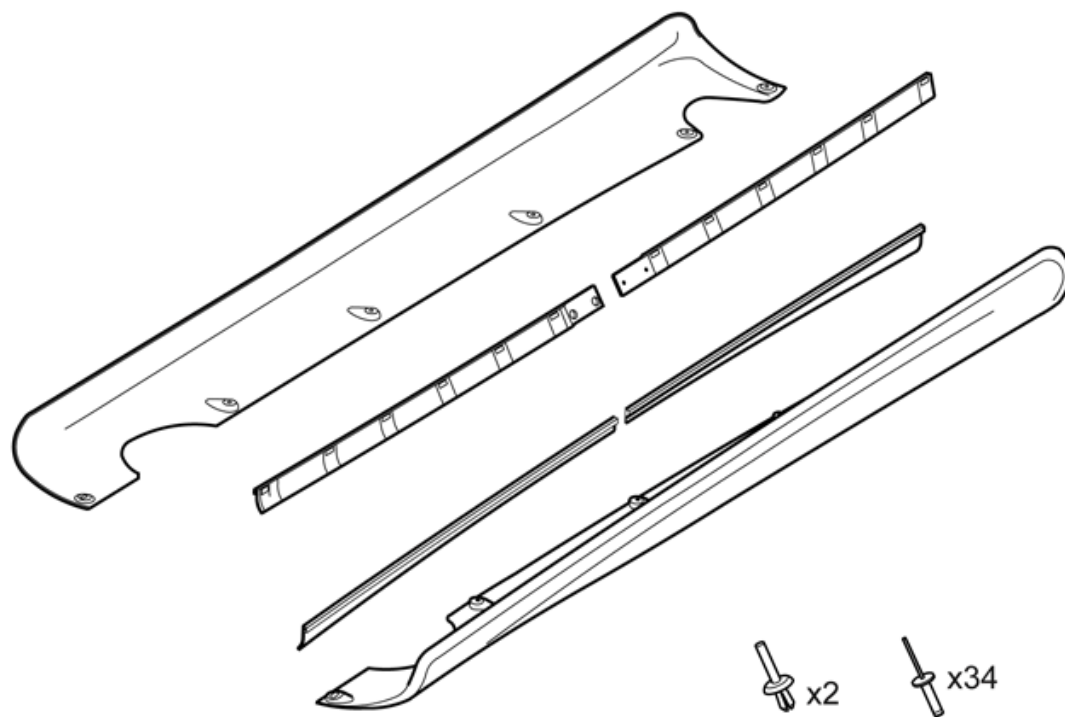

IMG-285341

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCCIÓN

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.


Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.

Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.


En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

1

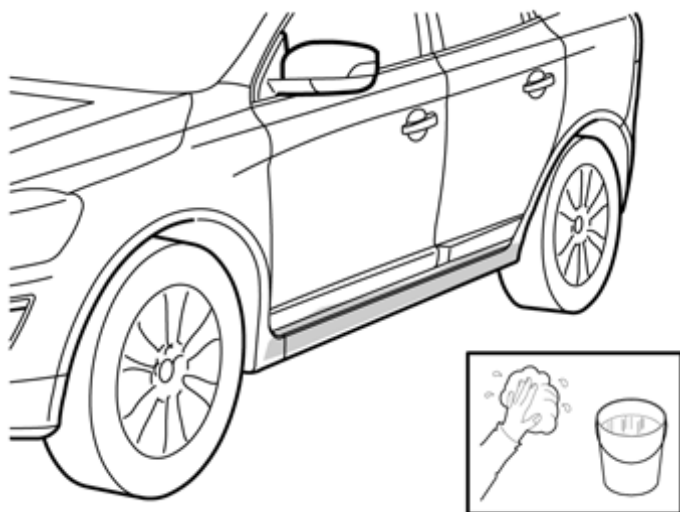

IMG-285323

2

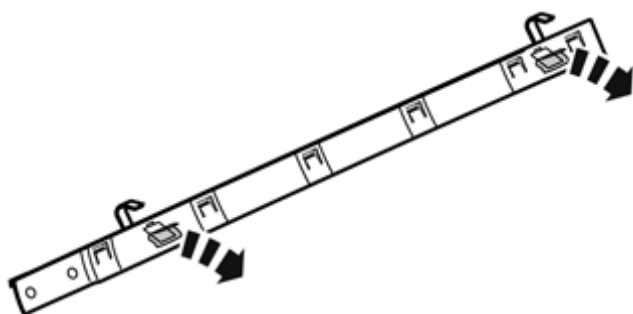

IMG-285327

Montaje del soporte delantero


Sacar uno de los soportes delanteros del kit. Todos los soportes están marcados y sólo se adaptan a una posición. Empezar siempre con el soporte delantero.

Quitar la cinta protectora de la cinta adhesiva.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

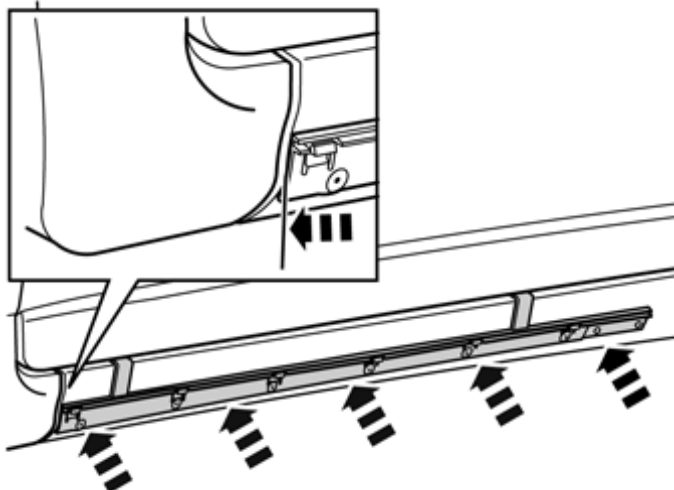


IMG-285328

Colocar el canto delantero del soporte contra el canto trasero en la junta entre los paneles del umbral. No fijar la cinta adhesiva todavía. Al mismo tiempo enganchar el soporte en la parte superior del panel de umbral.

Presionar frente a las cintas de fijación.

4

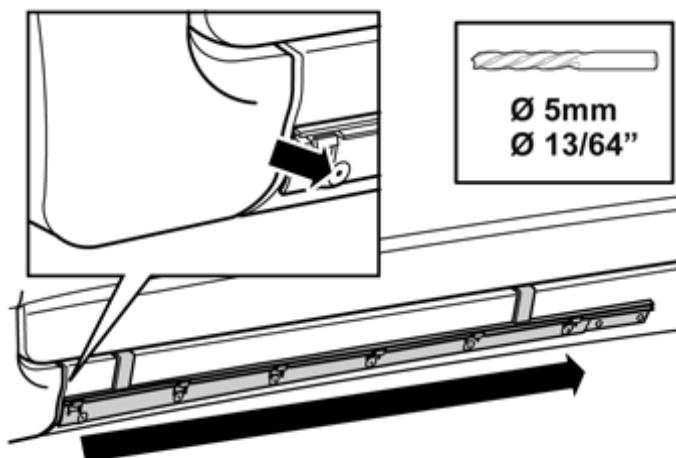

IMG-285329


Agrandar los seis orificios marcados en el soporte con una broca de Ø 5 mm (13/64").

Quitar las virutas de taladrado. Utilizar un calibre de galgas para quitar las virutas entre el soporte y el panel de umbral.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

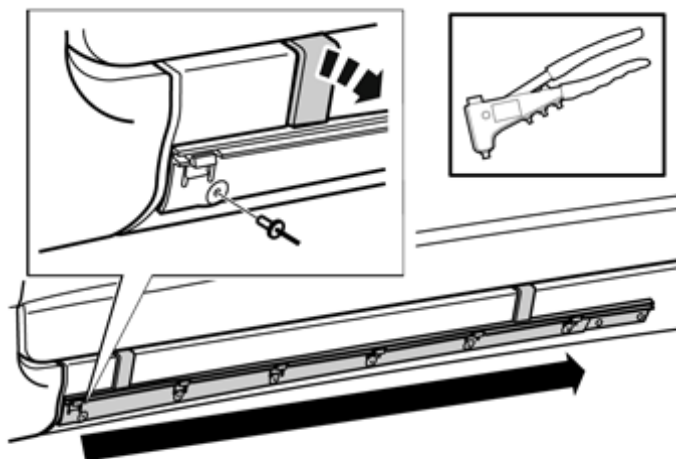


IMG-285330

Fijar el soporte con remaches en todos los orificios del umbral.

Desenganchar los ganchos a lo largo del soporte.

6

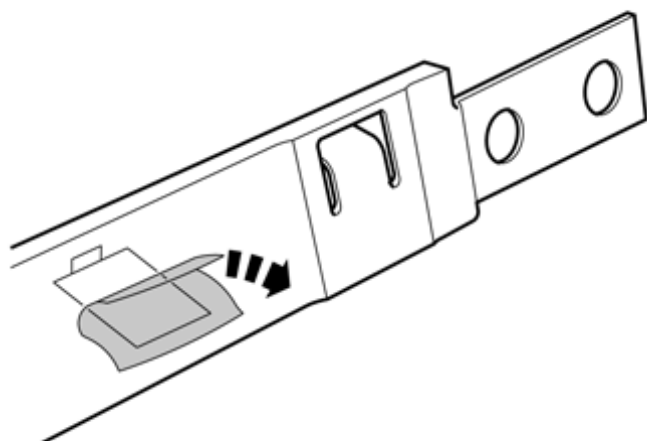

IMG-285331

Montaje del soporte trasero


Sacar el soporte trasero del kit.

Quitar la cinta protectora de la cinta adhesiva en todos los puntos.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

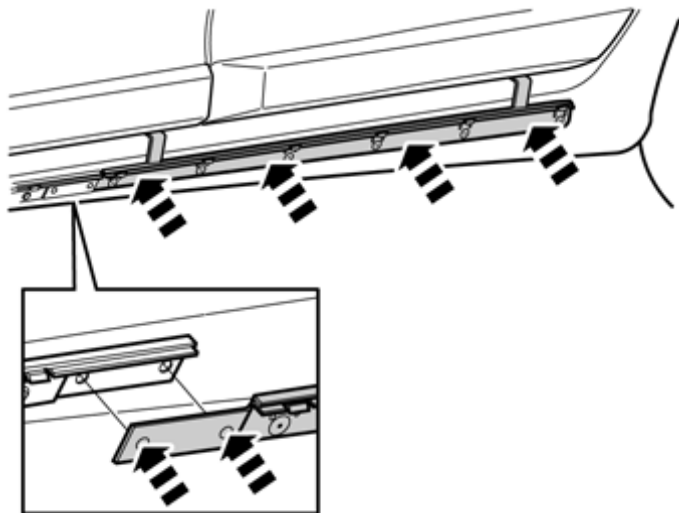


IMG-285332

Insertar las espigas del soporte en los orificios correspondientes en el soporte delantero. No fijar la cinta adhesiva todavía.

Enganchar el canto superior del panel de umbral y fijar presionando en las cintas de fijación.

8

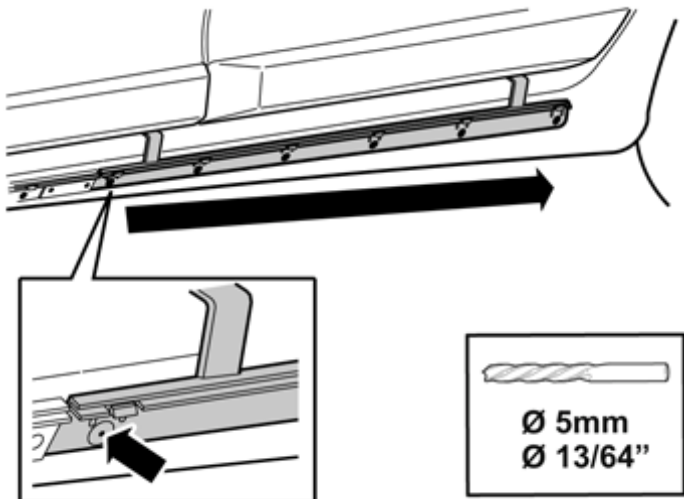

IMG-285333


Agrandar los seis orificios marcados con una broca de Ø 5 mm (13/64").

Quitar las virutas de taladrado. Utilizar un calibre de galgas para quitar las virutas entre el soporte y el panel de umbral.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

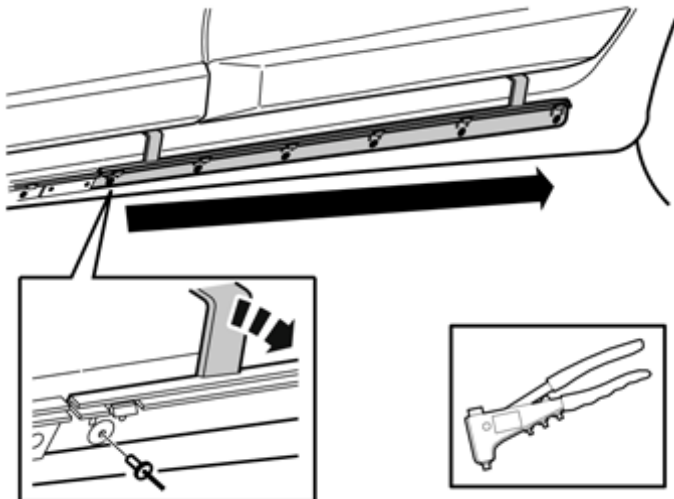


IMG-285334

Fijar el soporte con remaches en todos los orificios del panel de umbral.

Desenganchar los ganchos a lo largo del soporte.

10

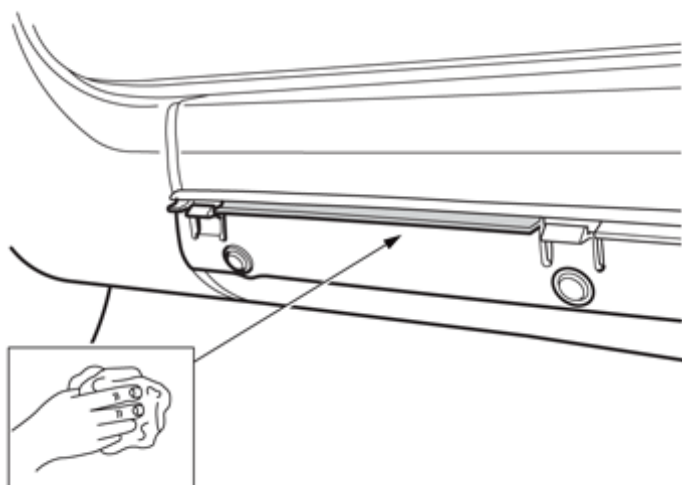

IMG-302003

¡Atención!

Las medidas indicadas en los puntos 10-12 que describen el encolado de la decoración de umbral se efectúan para impedir que la decoración se suelte si las placas de elevación del gato se aplican directamente contra el panel del lateral de caja, y no contra los puntos de elevación especiales en los bordes delantero y trasero del lateral de caja. Los gatos de taller elevan a lo largo de todo el larguero de caja deben utilizarse con cuidado.


Limpiar con isopropanol la superficie marcada en la ranura entre ambos ganchos de fijación en el soporte y secarla.

Hacer lo mismo en el extremo trasero del soporte trasero.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

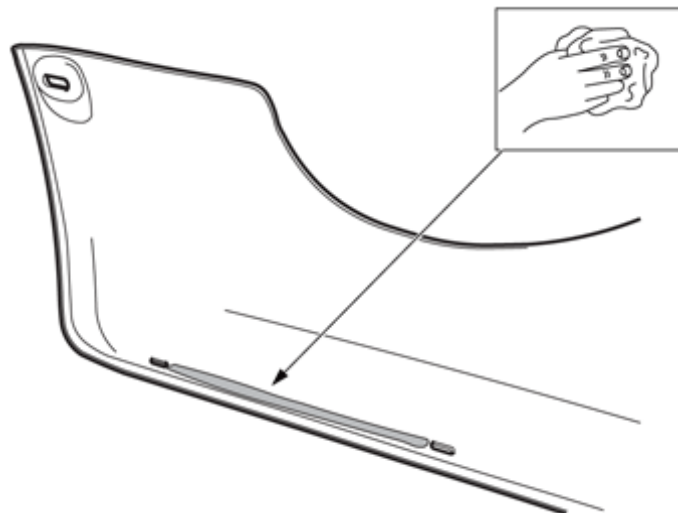


IMG-302004

Limpiar con isopropanol la superficie marcada en el resalte entre ambos ganchos de fijación en el borde delantero de la moldura decorativa y secarla.

Hacer lo mismo en el extremo trasero.

12

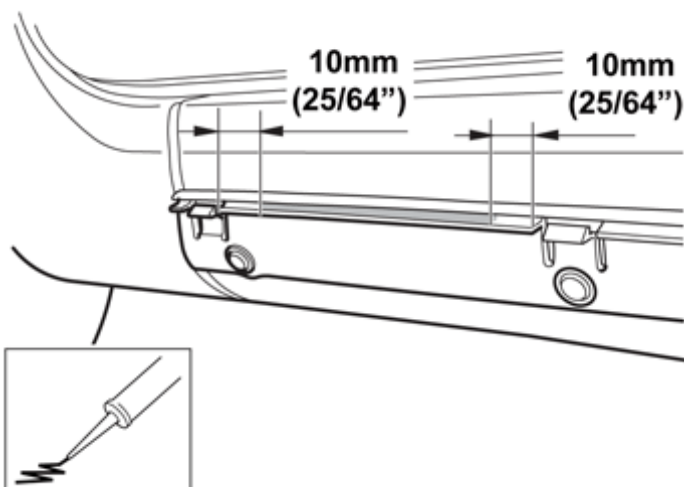

IMG-302005

¡Atención!

El trabajo no debe hacerse a temperaturas inferiores a 15° C (59° F). Utilizar la boquilla del tubo de cola. El cordón no debe ser más grueso que el orificio más pequeño de la boquilla.


Aplicar cola de un componente en la ranura entre ambos ganchos de fijación en el soporte delantero, a 10 mm (25/64") de los extremos de los ganchos de fijación.

Hacer lo mismo en el extremo trasero del soporte trasero.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13

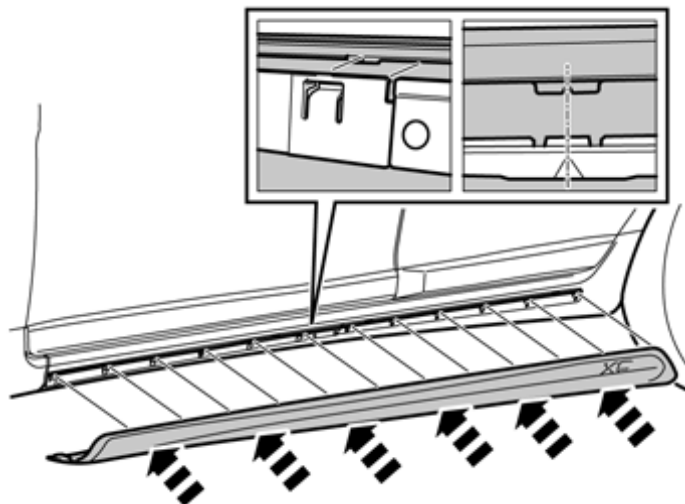

IMG-285335

¡Atención!


Se recomienda que esta operación la hagan dos personas.

Colocar la entalla de la moldura decorativa, situada en uno de los ganchos de fijación centrales, frente a la punta de flecha en el extremo delantero del soporte trasero. Los ganchos de fijación y el canto deben entrar en el soporte correspondiente.

Fijar a presión el panel decorativo en los soportes. Debe sonar un chasquido cuando se fija a presión la moldura decorativa, excepto en las superficies en que se ha aplicado la cola.

Comprobar que toda la moldura decorativa queda bien fijada.

14

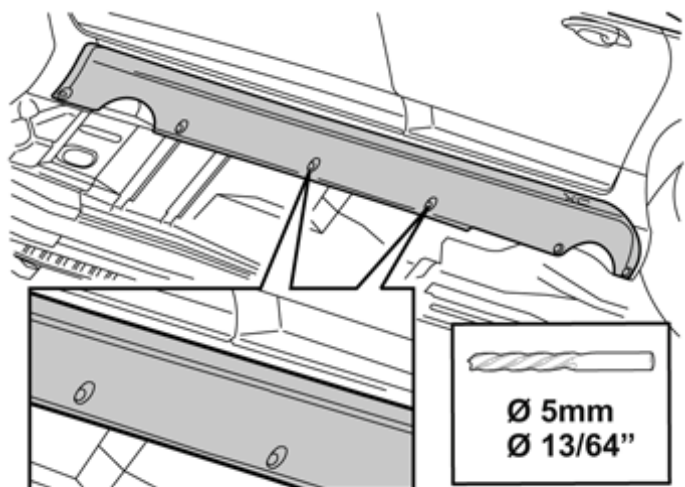

IMG-285336


Fijar a presión la parte inferior del panel contra el panel de umbral en los orificios centrales y taladrar en ambos con una broca de Ø 5 mm (13/64").

Quitar las virutas.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15

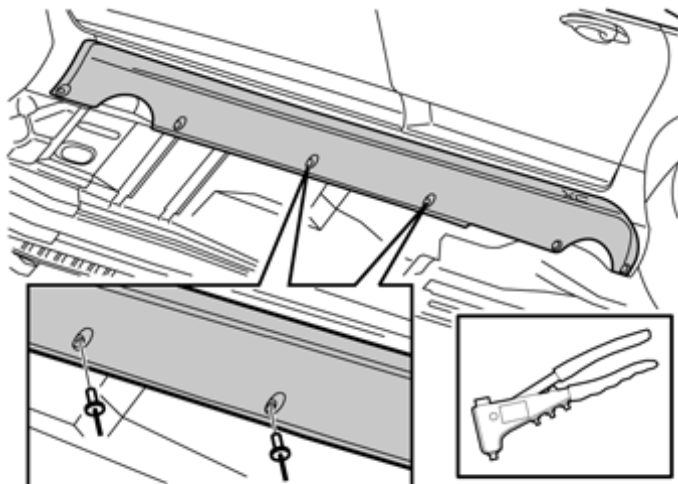


IMG-285337

Fijar el panel con remaches en ambos orificios.

Repetir el taladrado y el remachado en los dos orificios traseros.

16

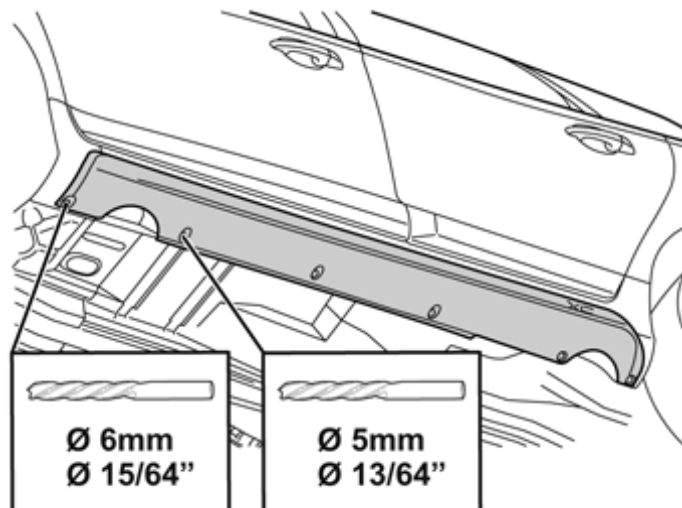

IMG-285338

Fijar a presión la parte inferior del panel contra el panel de umbral en los orificios delanteros.

Agrandar el orificio trasero con una broca de Ø 5 mm (13/64") y el orificio delantero con una broca de Ø 6 mm (15/64").

¡Atención!


Taladrar en el centro del orificio alargado.

Quitar las virutas de taladrado.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

17A

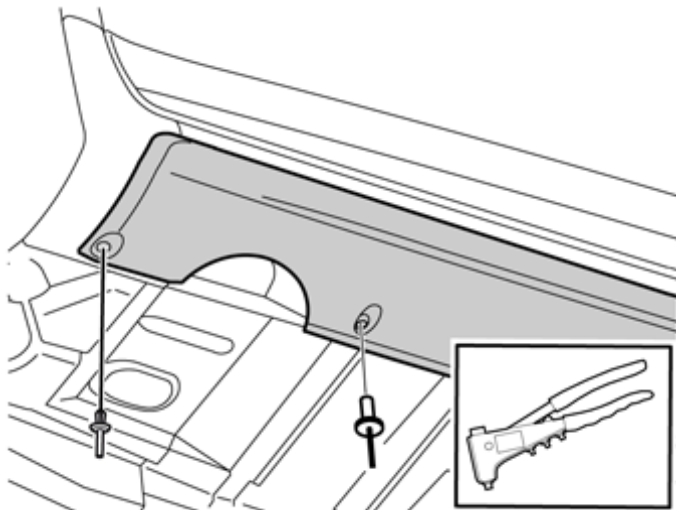

IMG-285339

17B



IMG-293863

Figuras A y B

¡Atención!

Soltar primero la espiga central de la presilla, insertándola con golpes y luego sacándola; aunque dejándola insertada unos milímetros en la presilla. Esto se hace porque la moldura decorativa realiza un movimiento elástico al fijar la presilla y la espiga central se puede romper al insertarla.

Fijar el panel en el orificio trasero con remache y en el orificio delantero con presilla con espiga central.

Repetir en el otro lado.

18

¡Atención!

El vehículo no deberá utilizarse hasta dos horas después de finalizar el trabajo.

¡Atención!

No lavar el vehículo antes de 72 horas después de finalizar el trabajo.