

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Nº  
instrucciones**  
31359358

**Versión**  
1.0

**Nº pieza**  
31359362, 31359359, 31359364, 31373462, 31338931, 31338930, 31338929

## Placa protectora de bajos, parachoques delantero

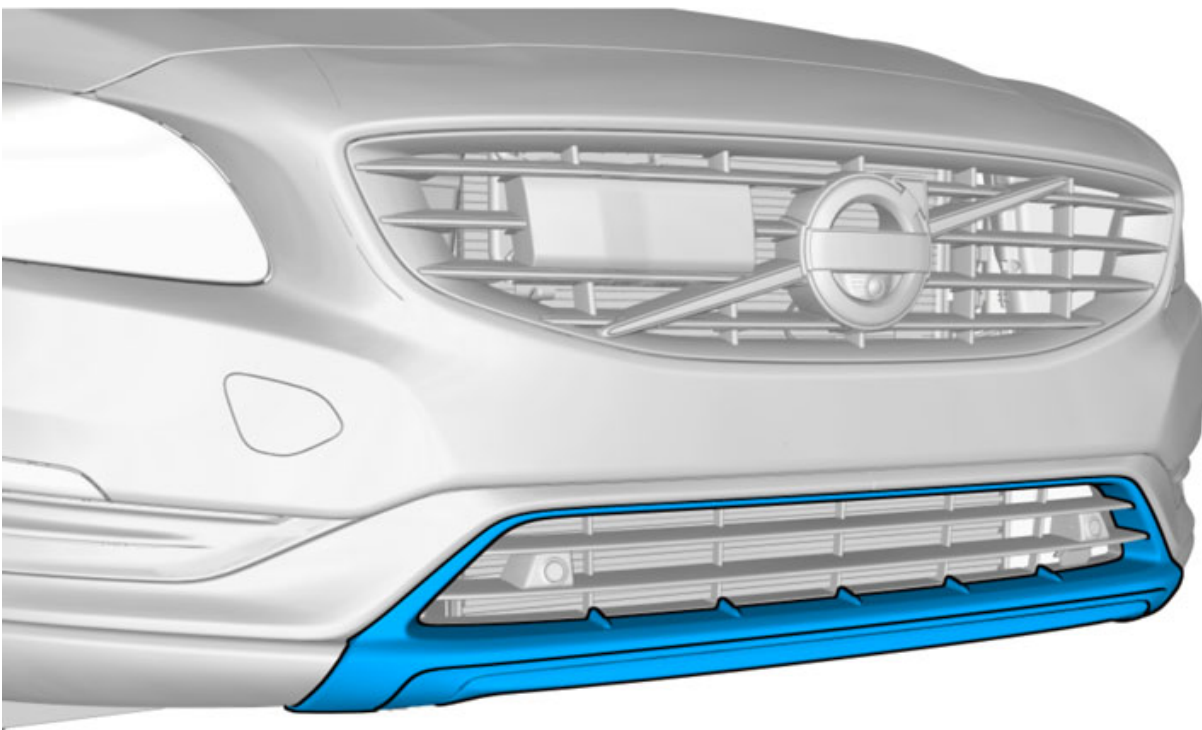


IMG-374908

### Materiales

| Denominación | Referencia |
|--------------|------------|
| Isopropanol  | 1161721    |
| Imprimador   | 1161765    |


### Equipamiento

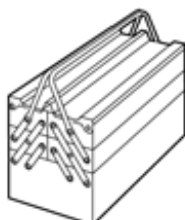

IMG-345497

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

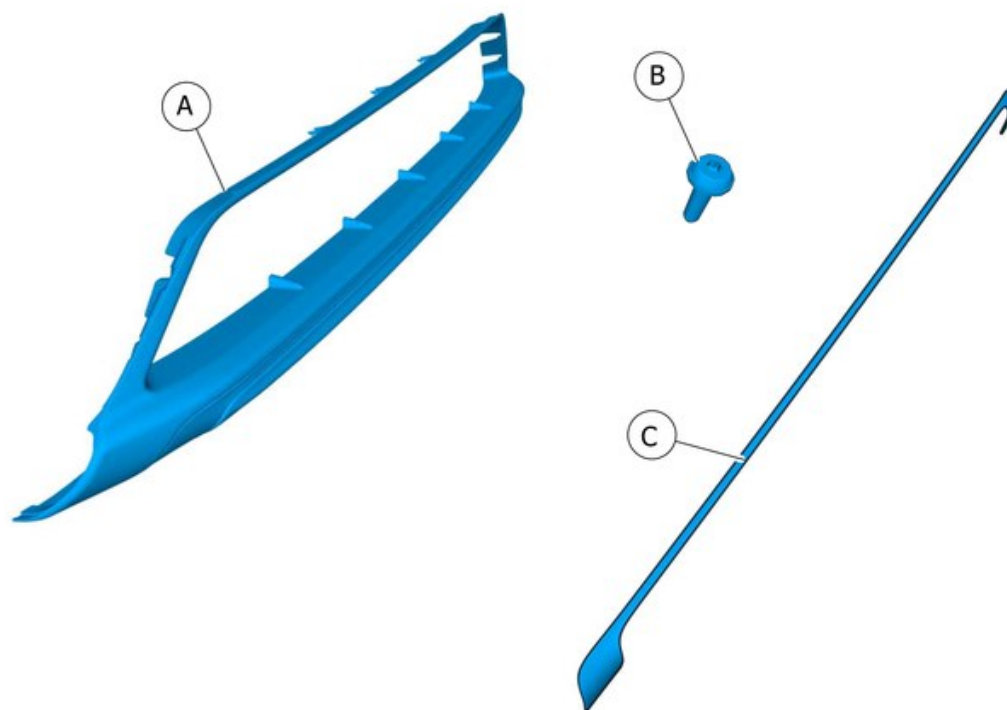

IMG-374925

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## Información

1

Leer las instrucciones completas antes de iniciar el montaje.

Las notas y los textos de advertencia son para seguridad personal y para minimizar el riesgo de dañar componentes al instalar.


Antes de iniciar el montaje, comprobar que se dispone de todas las herramientas indicadas en las instrucciones.

Algunos pasos de estas instrucciones se presentan solamente con ilustraciones. Para los pasos más complicados hay también texto explicativo.

En caso de haber problemas con las instrucciones o el accesorio, contactar con el concesionario Volvo local.

## Simbolismo de los colores

2

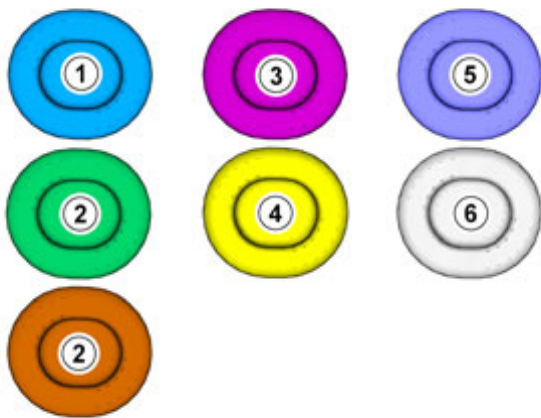

IMG-363036

### ¡Atención!

Esta carta de colores muestra (en impresión a color y en versión electrónica) el significado de los diferentes colores que se usan en imágenes de los pasos de método.

1. Se usa para la pieza objeto de atención, aquella con la que se va a hacer algo.
2. Se usan como colores adicionales, cuando se precisa mostrar o distinguir otras piezas.
3. Se usa para elementos de fijación a desmontar/montar. Puede tratarse de tornillos, presillas, conectores, etc.
4. Se usa cuando una pieza no se desmonta del vehículo, sino que solamente se cuelga a un lado.
5. Se usa para herramientas estándares y especiales.
6. Se usa como color de fondo de las piezas del vehículo.

## Información adicional

3

Para el montaje, el vehículo debe tener una temperatura de 20 grados C.


Después del montaje, no se debe lavar el vehículo durante 48 horas

## En piezas sin pintura

# Installation instructions, accessories



Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

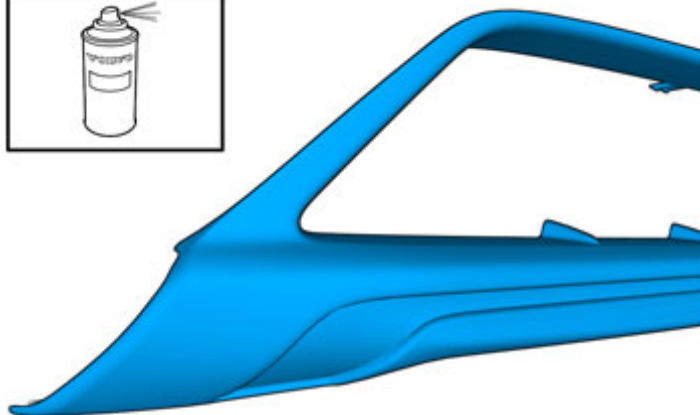

IMG-377423

5

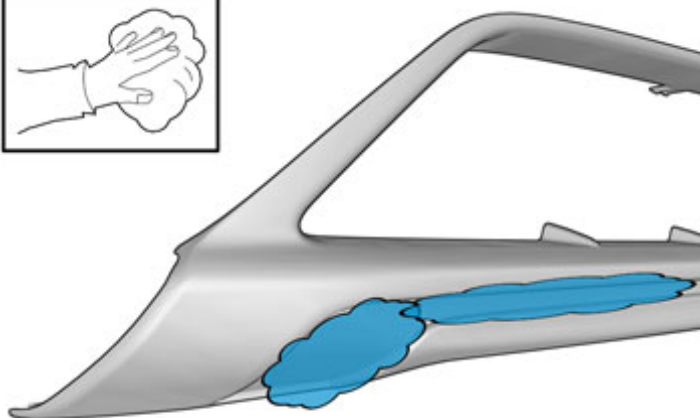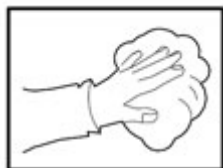

IMG-377422

## ¡Precaución!

La pintura debe haberse secado primero.

Limpiar la superficie.


**Usar:** 1161721, Isopropanol

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6


Quitar la película protectora.

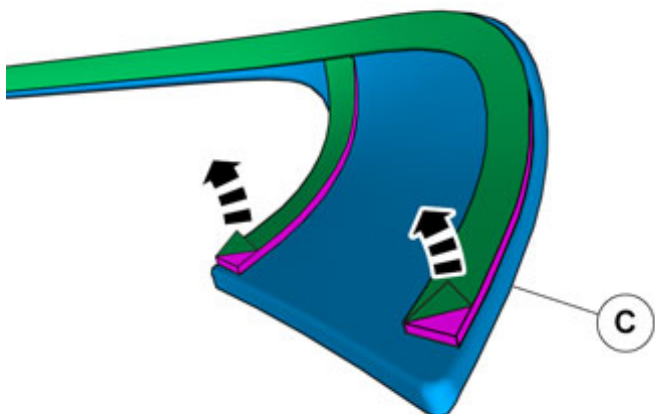

IMG-377419

7

Monte la pieza del kit de accesorios.

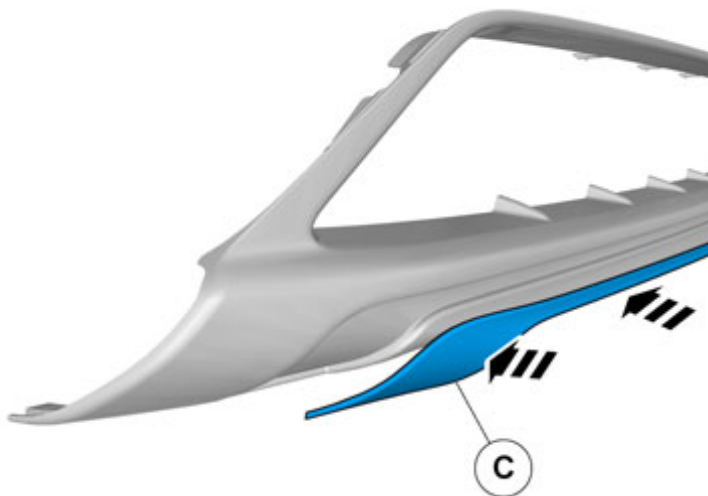

IMG-377424


**Retirada**

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

Quitar los tornillos.

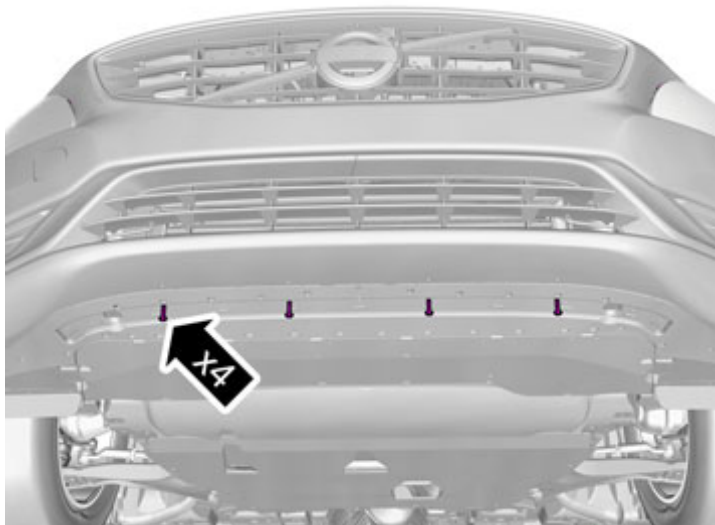


IMG-374940

## Montaje de accesorios

9

Usar: 1161721, Isopropanol

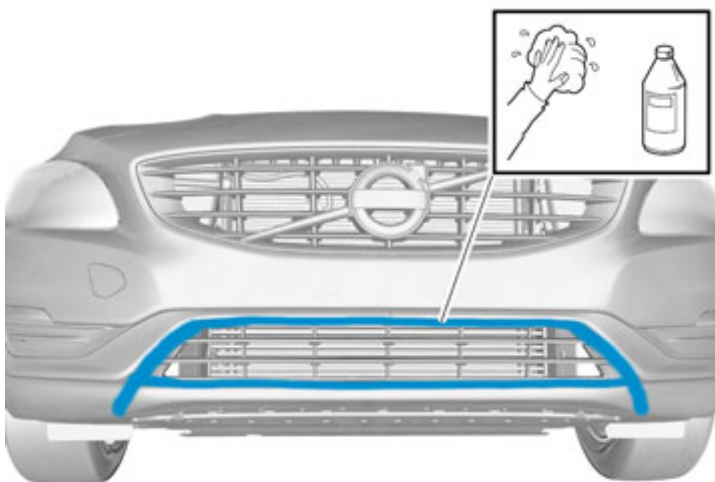


IMG-374941

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

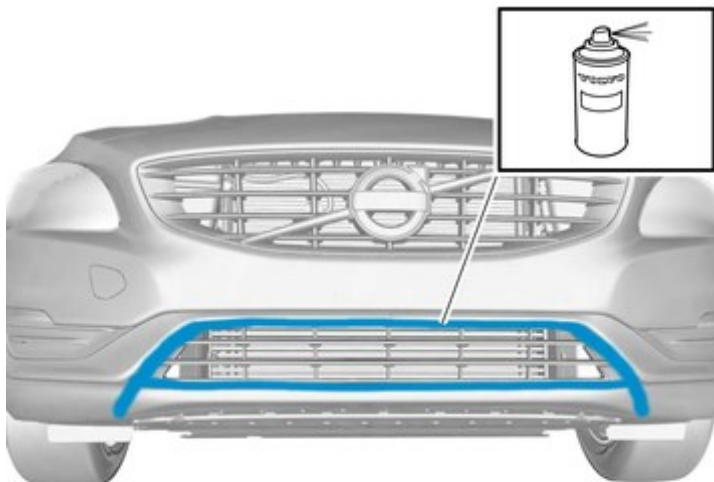

**Usar:** 1161765, Imprimador

IMG-401250

11

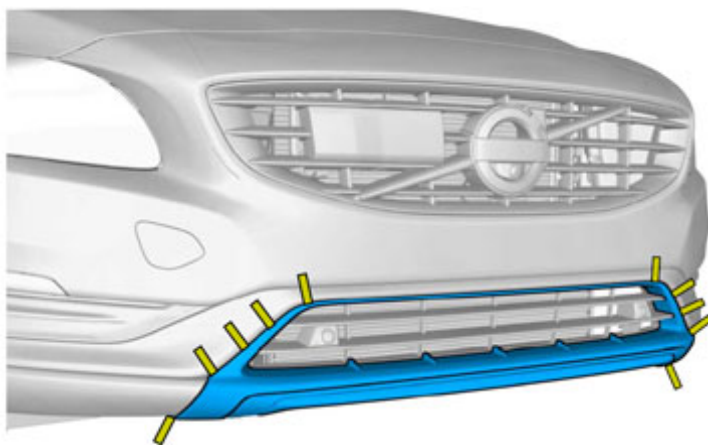


Doble la película protectora hacia delante

IMG-375481

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

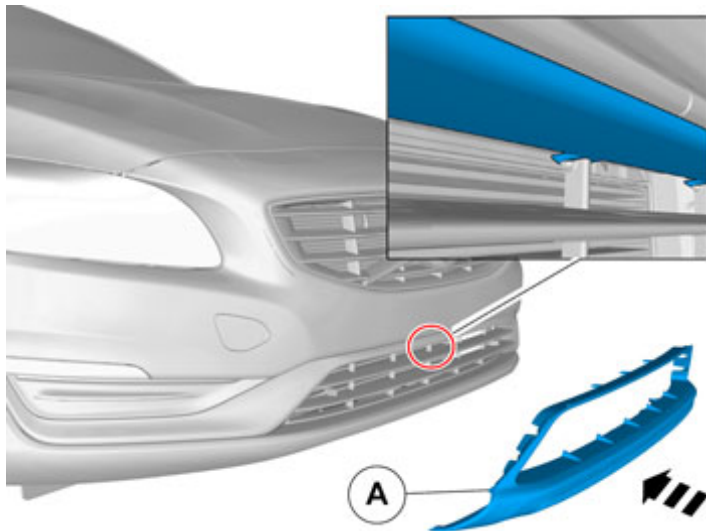

IMG-374942

13

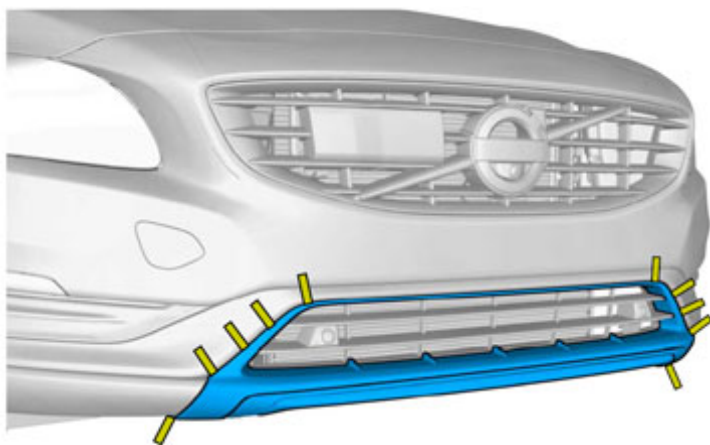

IMG-375481

Quitar la película protectora.

## Consejo


Mantenga presionada la pieza sobre la cinta adhesiva un mínimo de 20 segundos.



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

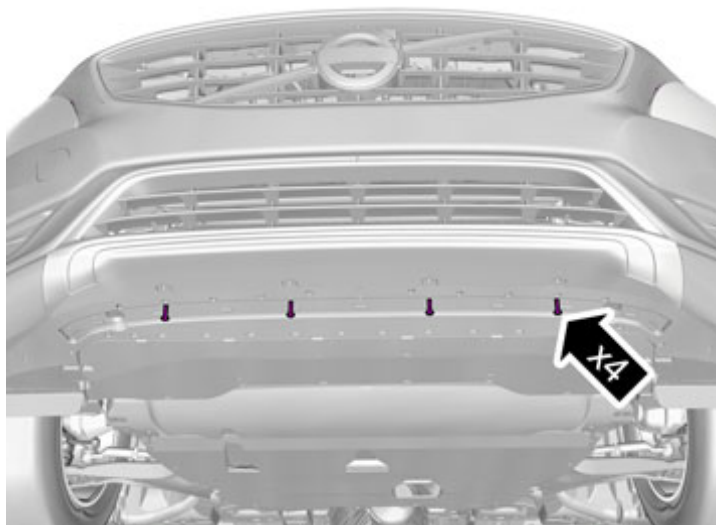

IMG-375483