


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Ohje nro	Versio	Osa nro
30763557	1.2	31265780, 31265779, 31265778, 30763551, 39887586, 39887594, 39887604, 39887596, 39887600, 39887602, 39887606, 39812259, 39813508, 39820251, 39820254, 39839011, 39838432, 39887612, 39887584, 39887588, 39887608, 39887610

Spoileri, takaluukku

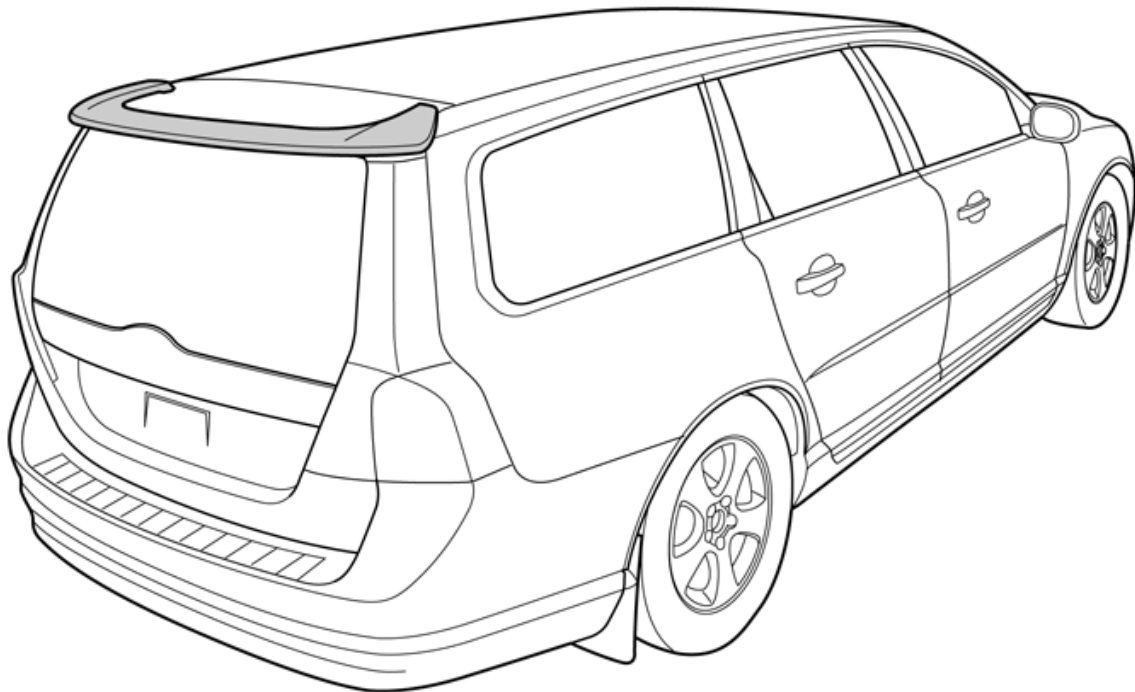

IMG-267244

Varuste

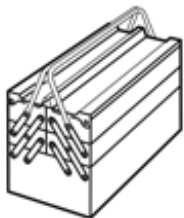


A0000162




A0000163



IMG-262943

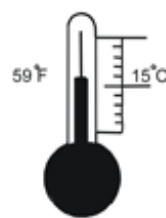

A0000170

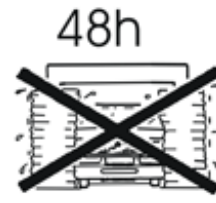


A0000214



A0000177

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

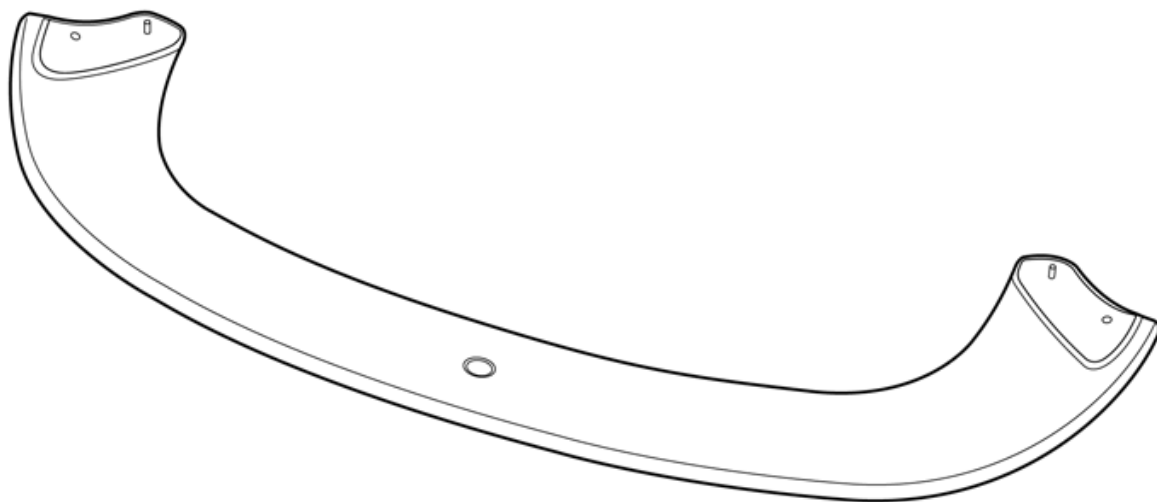

IMG-267245

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

JOHDANTO

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskeissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.


Huom!

Asennuksen aikana alustan lämpötilan on oltava vähintään +15 °C (59 °F).

Älä pese autoa 48 tunnin aikana asennuksen jälkeen.

Anna auton seistä sisällä vähintään kaksi tuntia asennuksen jälkeen, jos ulkolämpötila alittaa +15 °C (59 °F).

1

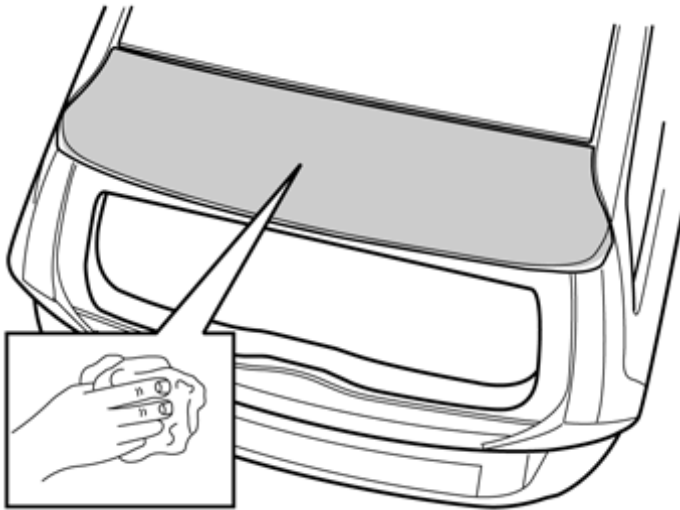


IMG-267246

Pese takaluukun yläosa ulkopuolelta ja pyyhi se kuivaksi.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

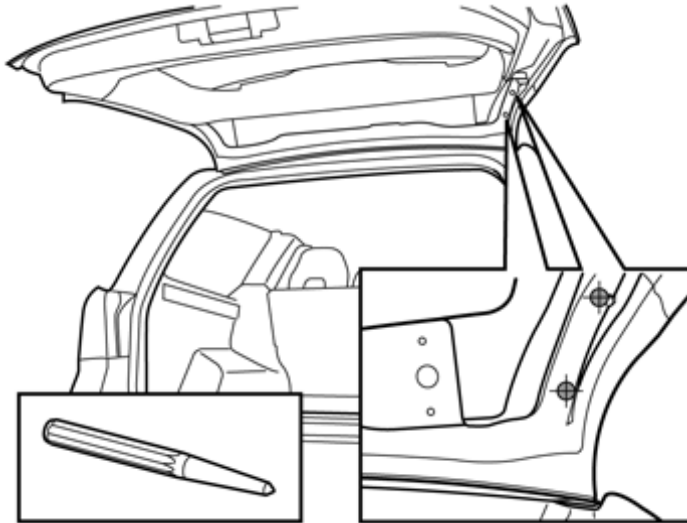


IMG-267248

Nosta takaluukku ylös.

Tee merkki pistepuikolla takaluukun kulmassa yläreunassa sisäpuolella olevien merkkien keskelle, oikealla ja vasemmalla puolella.

3

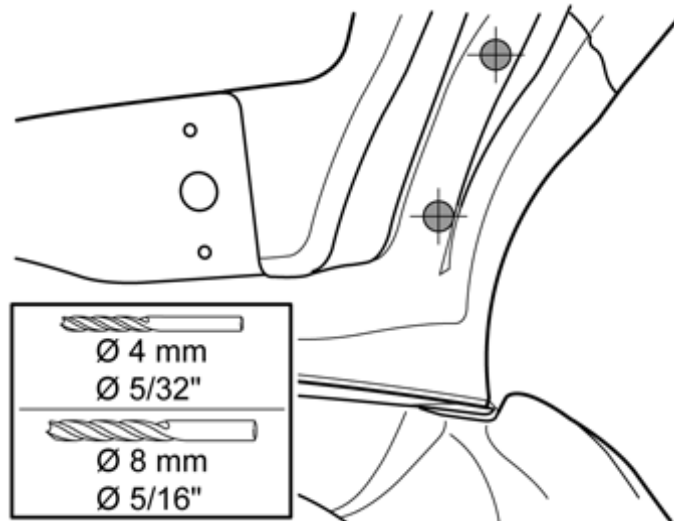

IMG-267249

Esiporaa reiät $\text{\O} 4 \text{ mm}$ ($5/32 \text{ ''}$) terällä (osanro 9814090) pistopuikolla tehtyihin merkkeihin. Suurena sitten reikiä $\text{\O} 8 \text{ mm}$ ($5/16 \text{ ''}$) terällä. Pidä pora kohtisuorassa pintaan nähden.

Huom!

Käytä pitkää $\text{\O} 4 \text{ mm}$ ($5/32 \text{ ''}$) poraa, jotta porakoneen istukka ei osu takaluukkuun.


Varo vaurioittamasta maalipintoja.

Toista toisella puolella.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

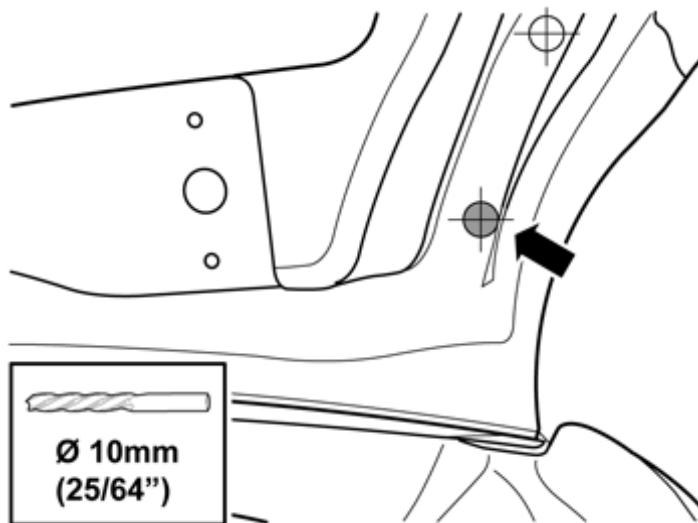


IMG-282892

Poraa ylempi/etummainen reikä Ø 10 mm (25/64 ")terällä.

Hio reikien reunat ja poista porauslastut.

Toista toisella puolella.

5

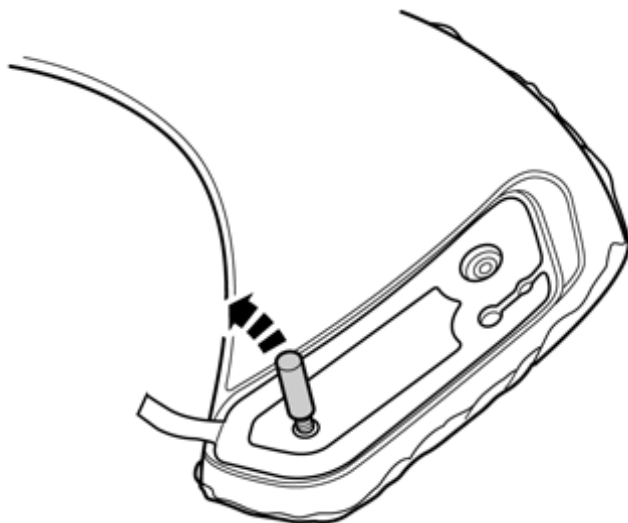


IMG-267251

Irrota suojukset spoilerin vaarnaruuveista molemmilta puolilta.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

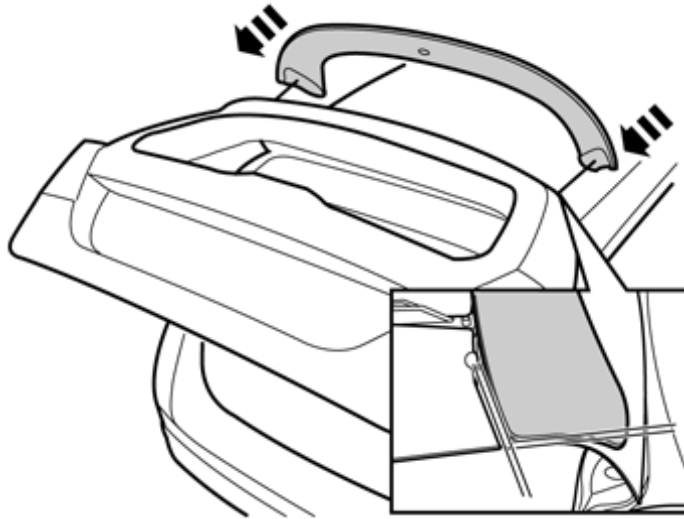

IMG-267252

Ota työtoveri avuksi ja sovita spoileri takaluukkuun.

Huom!

Älä poista suojateippiä spoilerista vielä.

Tarkasta että takaluukun reiät ovat kohdakkain spoilerin reikien ja vaarnaruuvien kanssa.


Tarkasta että ruuvit voidaan kiertää spoileriin.

Säädä reikiä takaluukussa molemmilla puolilla pienellä pyöreällä viilalla, jos reiät eivät täsmää.

Tarkasta että spoilerin ja takaluukun välinen välys on yhtä suuri molemmilla puolilla, säädä tarvittaessa reikiä pyöreällä viilalla, kunnes välys on oikea.

Poista lastut.

7

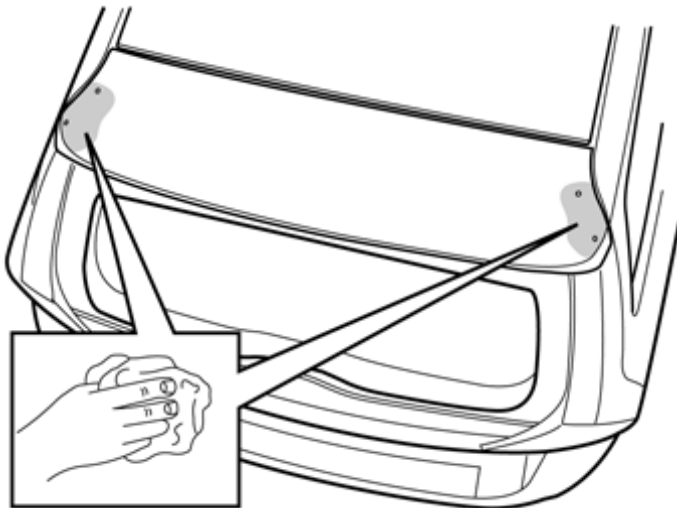


IMG-267253

Pese takaluukku merkkien kohdilta, joihin spoileri kiinnitetään. Käytä isopropanolia ja pyyhi sitten kuivaksi. Varmista että pesty pinta on riittävän suuri vertaamalla sitä spoilerissa oleviin kiinnityspintoihin.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

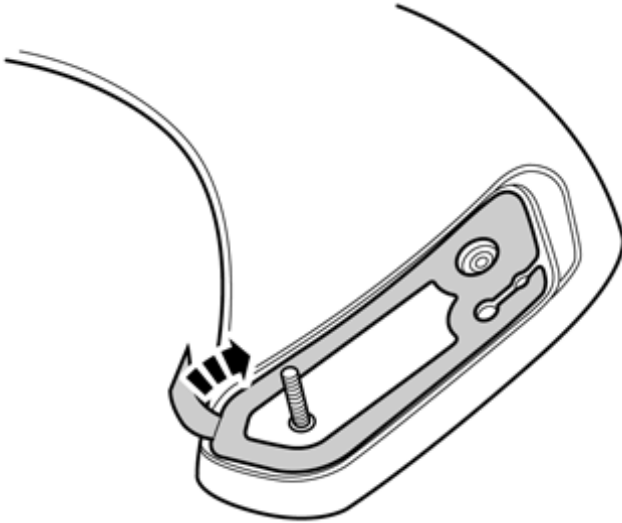

IMG-267254

Irrota suojakalvo spoilerin molempien kiinnityspintojen teipistä.

9

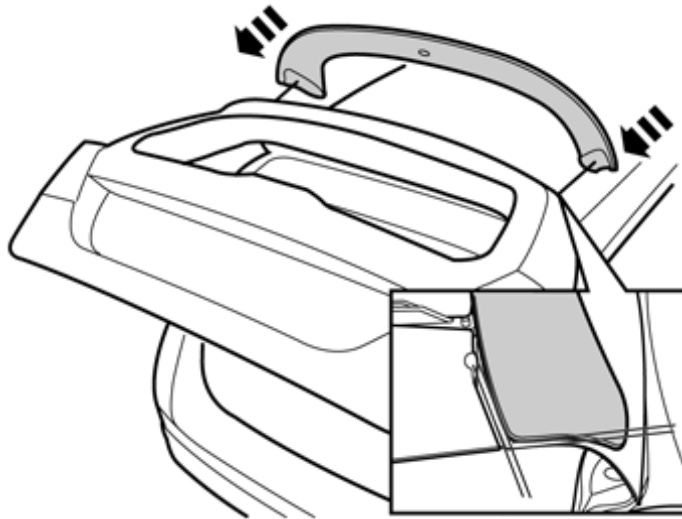

IMG-267255

Ota työtoveri avuksi ja sovita spoilerin vaarnaruuvit porattuihin reikiin kummallakin puolella.

Laske spoileri takaluukkuun vasten, mutta ei niin paljon että teippi kiinnittyy.


Tarkasta että spoilerin ja takaluukun välinen välys on yhtä suuri molemmilla puolilla ja että takaluukun sisäpuolella olevat reiät ovat kohdakkain spoilerin reikien ja vaarnaruuvien kanssa.

Paina spoileri takaluukkuun kiinni niin, että teippi tarttuu kunnolla kauttaaltaan (muuten on olemassa vaara, että teippi irtoaa kiinnitettäessä ruuveja/muttereita).

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

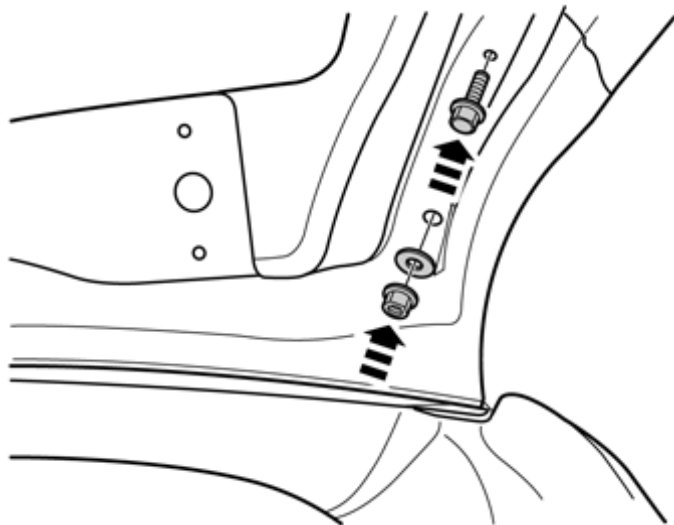

IMG-267247

Ota ruuvit, aluslevyt ja mutterit sarjasta. Kiinnitä spoileri takaluukkuun.

Kiristä ruuvit momenttiin 5 Nm (3,7 lbf.ft.).

Huom!

Suorita jälkikiristys molemmilla puolilla viiden minuutin kuluttua, samaan momenttiin.