

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Ohje nro
31373894

Versio
1.1


Osa nro
31439191, 30744499

kynnyskoriste

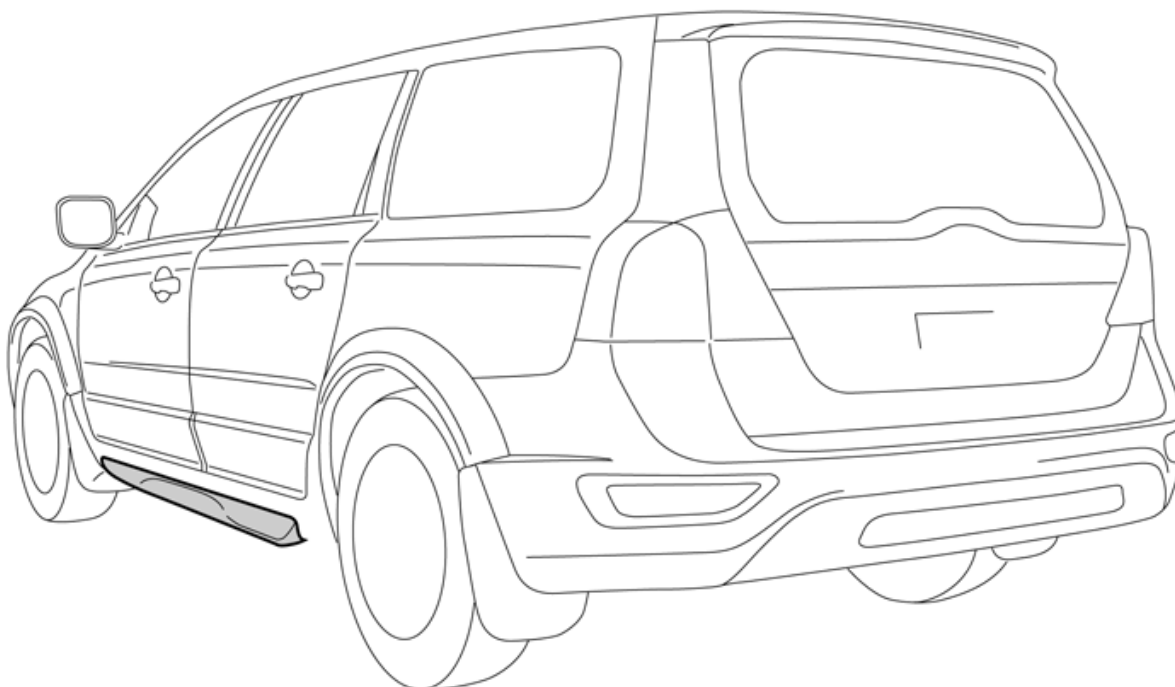

IMG-282004

Varuste

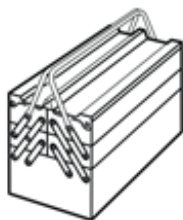

A0000162



IMG-239940




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

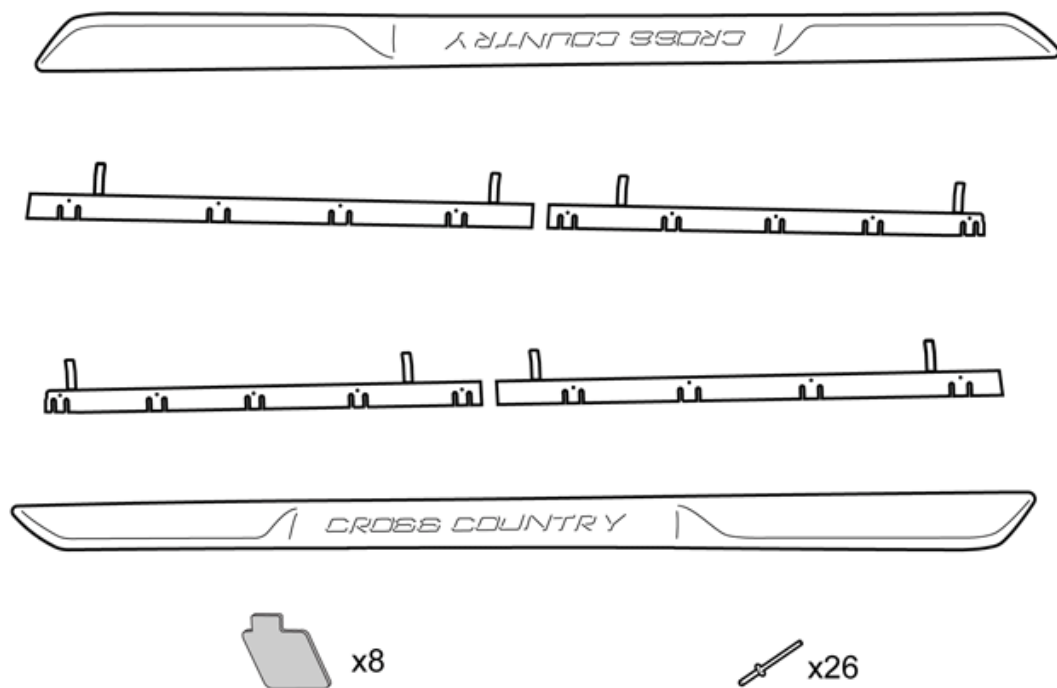

IMG-282003

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

JOHDANTO

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.


Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

Kynnyskoristeen asennus

1

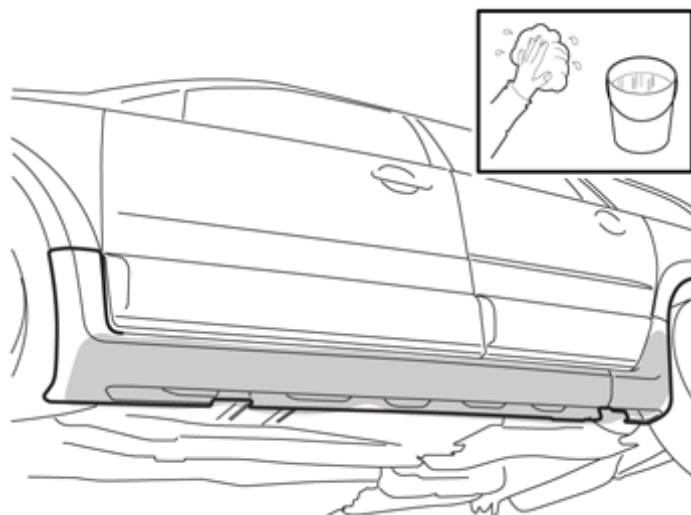

IMG-282005


Kynnyskoristeen asennus

Pese helmalevikkeet kunnolla puhtaksi molemmilla puolella, myös alapuolelta.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

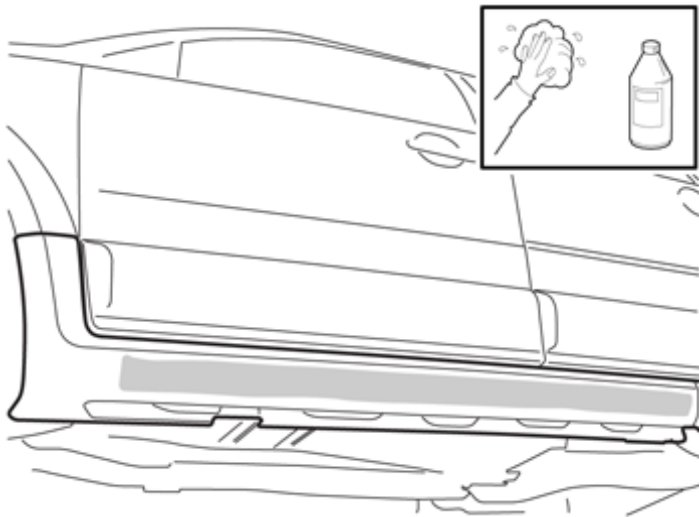


IMG-282006

Puhdista isopropanolilla helmalevikkeestä se kohta, johon koristepaneelin pidin tulee.

Pyyhi kuivaksi.

3

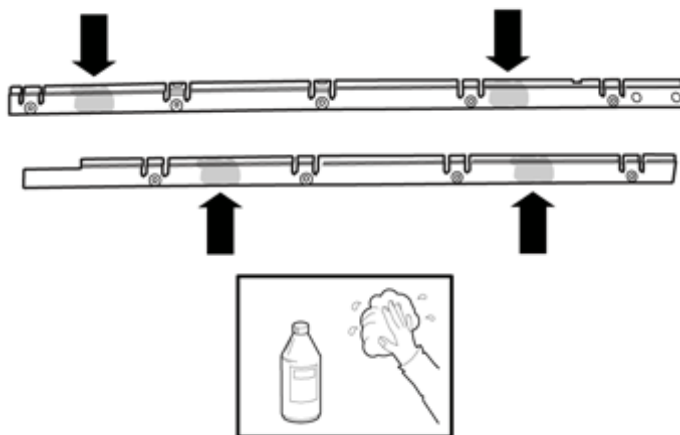

IMG-282703

Ota takimmainen ja etummainen pidin sarjasta. Puhdista isopropanolilla helmalevikepaneelia vasten tulevat pinnat, joihin teipinpalat kiinnitetään.


Pyyhi kuivaksi.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

Paina teipinpalat kiinni pitimiin.

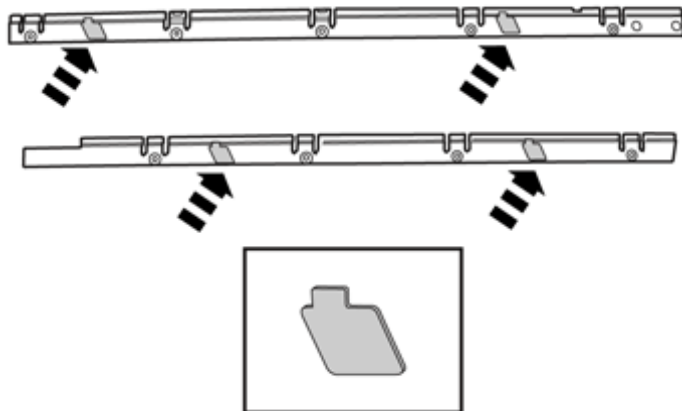


IMG-282704

5

Pitimet on merkitty ja sopivat vain yhteen kohtaan. Aloita taemmasta pitimestä.

Poista suojateippi kiinnitysteipeistä.

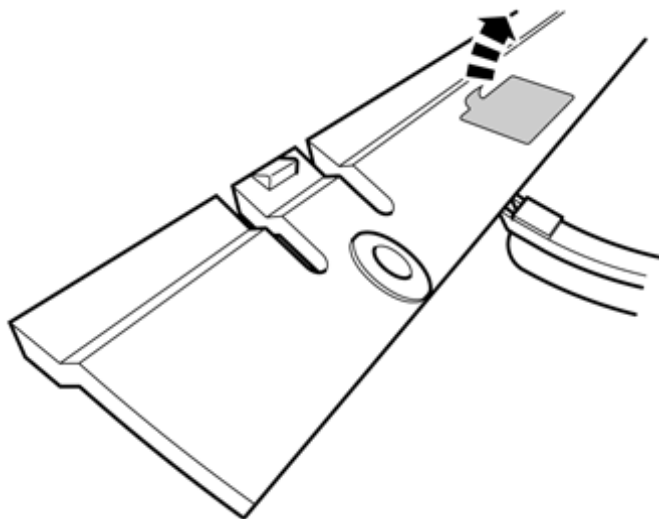


IMG-282007

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

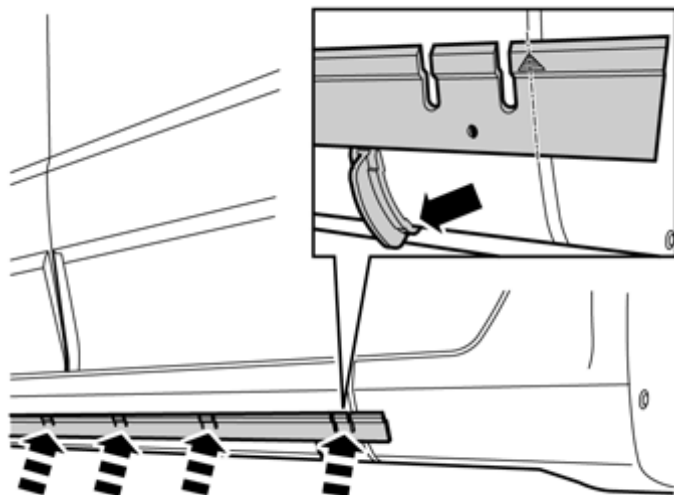

IMG-282008

Sovita taemman pitimen takareunassa olevan merkinnän kärki helmalevikepaneelin välisen liitoksen etuosaan.


Huom!

Älä anna teipin tarttua vielä kiinni.

Kiinnitä samalla pidin alapuolelta helmalevikepaneeliin kiinnikkeillä.

Paina kiinnitysteippien keskeltä.

7

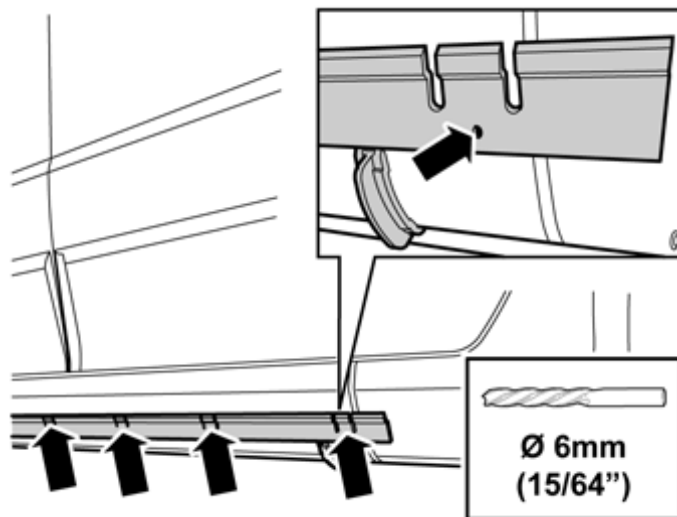

IMG-282009


Poraa pitimeen merkityt neljä reikää Ø6 mm (15/64") terällä.

Poista porauslastut.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

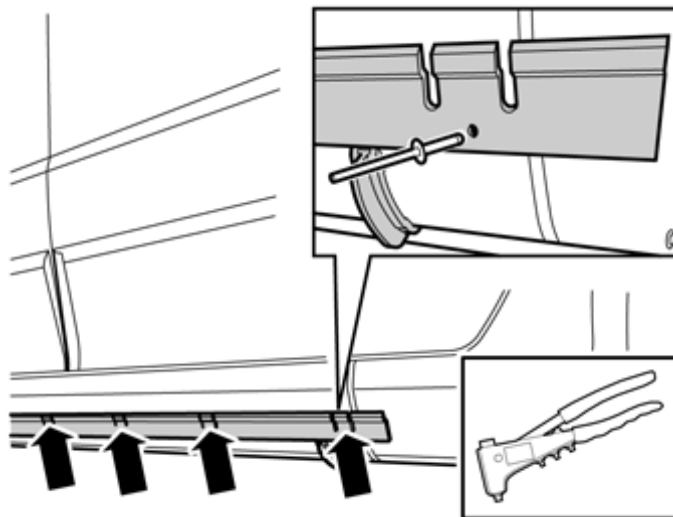

IMG-282010

Ota popniitit sarjasta. Niittaa pidin kiinni helmalevikepaneeliin.

9

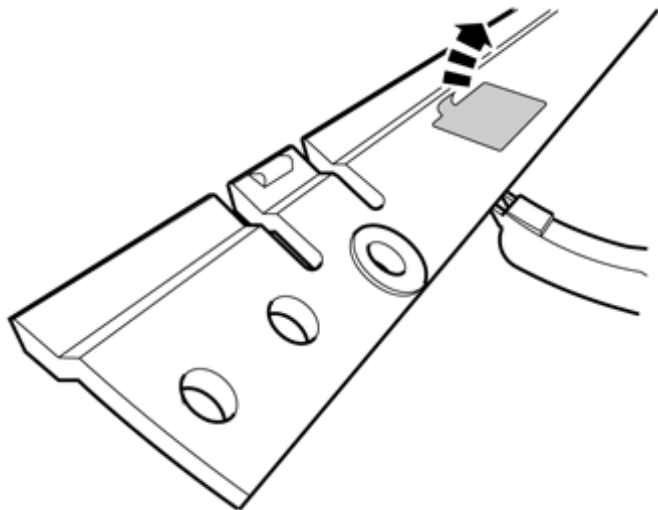


IMG-282011

Irrota suojateippi etummaisen pitimen kiinnitysteipistä.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10A

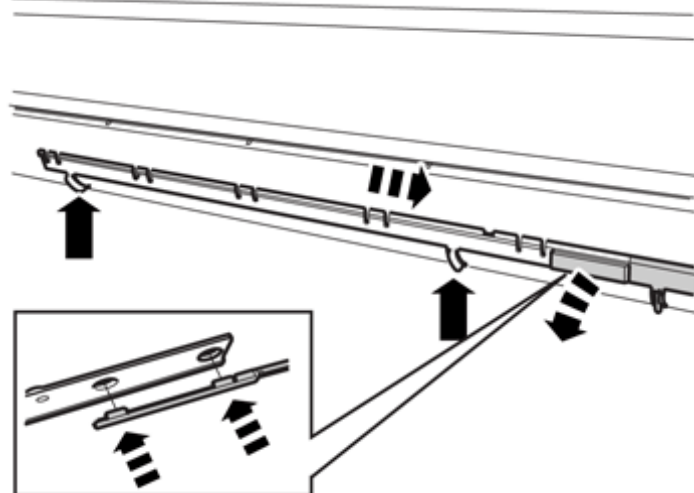

IMG-282012

10B

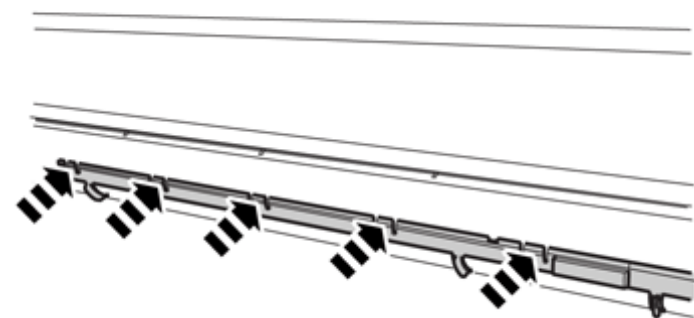

IMG-282013

Kuva A

Väännä taemman pitimen etureuna varovasti ulos. Työnnä etummainen pidin sisään siten, että reiät osuvat taemman pitimen tappeihin.


Huom!

Älä anna teipin tarttua vielä kiinni.

Kuva B

Kiinnitä alareunan kiinnikkeet ja paina pidin kiinni teipinpalojen keskeltä.

11

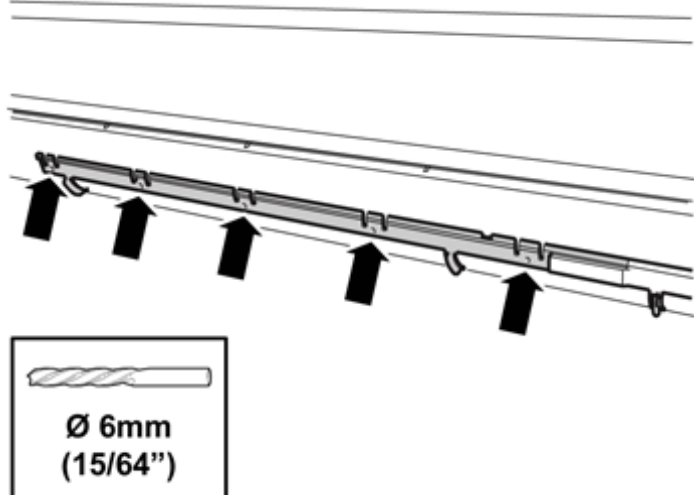

IMG-282014


Poraa pitimeen merkityt viisi reikää Ø6 mm (15/64") terällä.

Poista porauslastut.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12

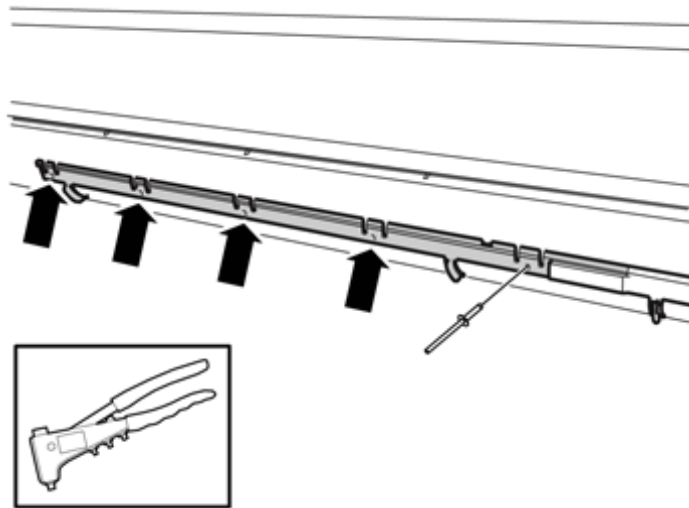

IMG-282015

Ota popniitit sarjasta. Niittaa pidin kiinni helmalevikepaneeliin.

13

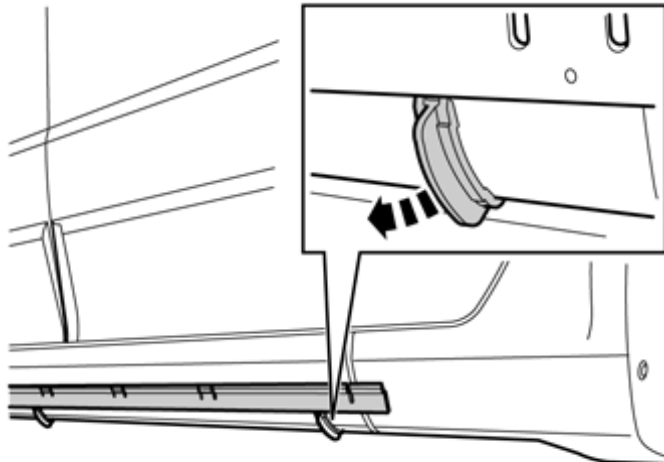


IMG-282016

Väännä irti neljä kiinnikettä pitimestä.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

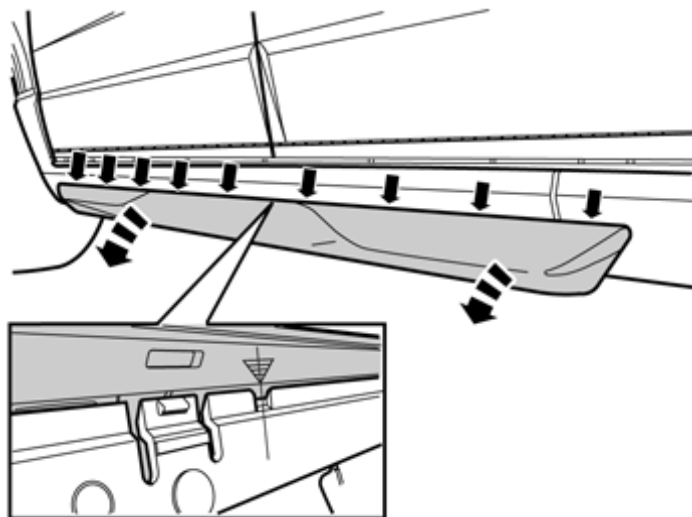


IMG-282017

Kiinnitä kynnyskoriste pitimiin. Aloita koristelistan merkinnän ja loven kohdalta, etummaisesta pitimen takaosasta.

Paina koristelista kunnolla kiinni niin, että kaikki kiinnikkeet tarttuvat.

15

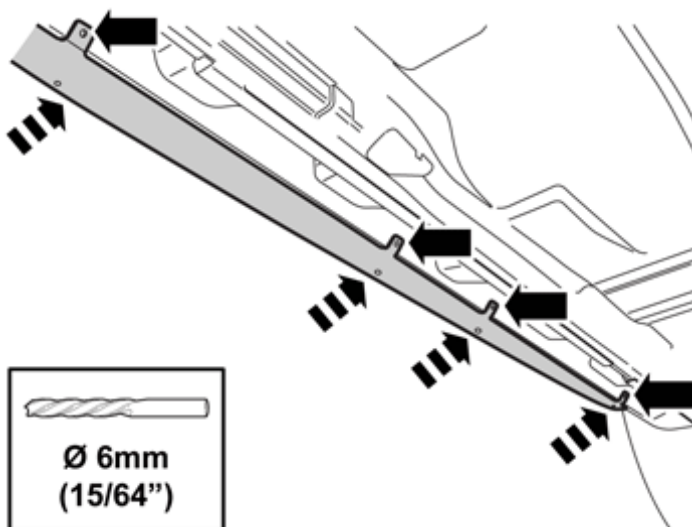


IMG-282018

Paina kynnyskoristeen kiinnityskorvat helmalevikepaneelin alapuolta vasten. Pora niiden läpi reiät Ø6 mm (15/64") terällä. Poista porauslastut.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

16

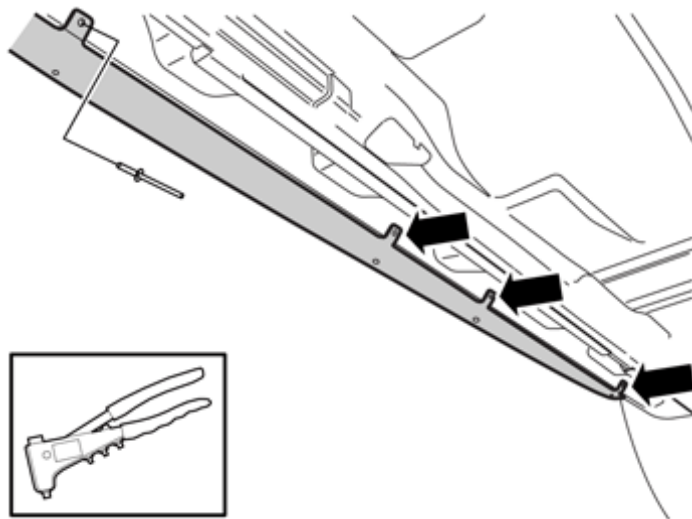

IMG-282019

Niittaa kiinnityskorvat koriin popniiteillä.

17

Toista kaikki kohdat toisella puolella.