

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Ohje nro
31373893

Versio
1.4


Osa nro
30784190

Kynnyskoriste

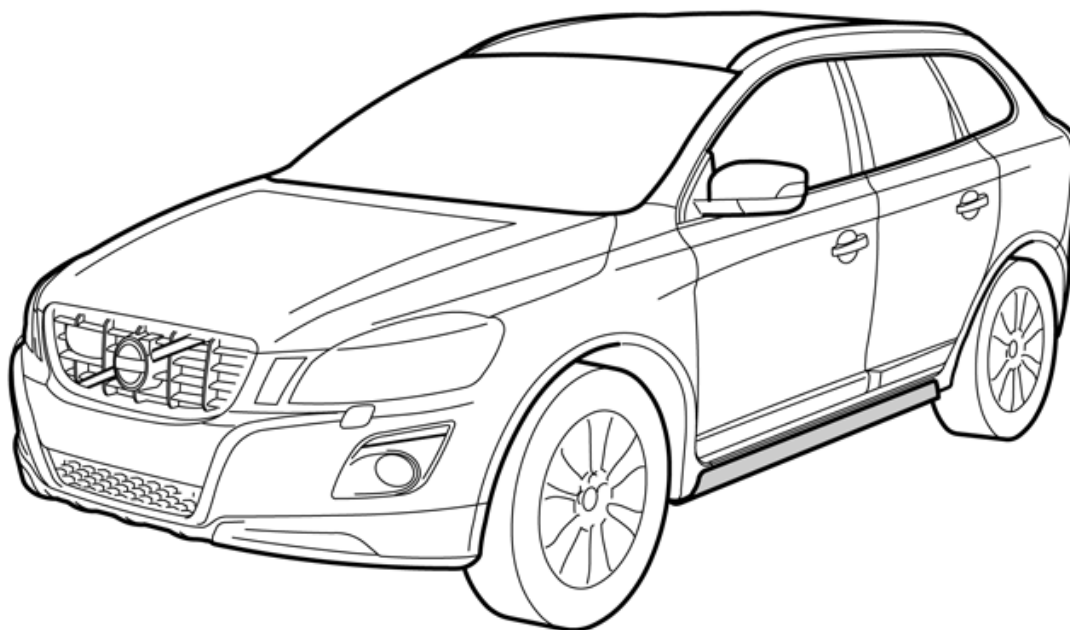

IMG-284607

Varuste

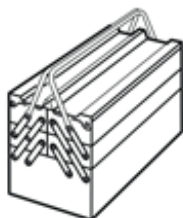

A0000162



J0000368



IMG-239660



IMG-239681

2 h




A0000177

72h




IMG-251688

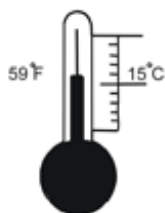

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

A0000170

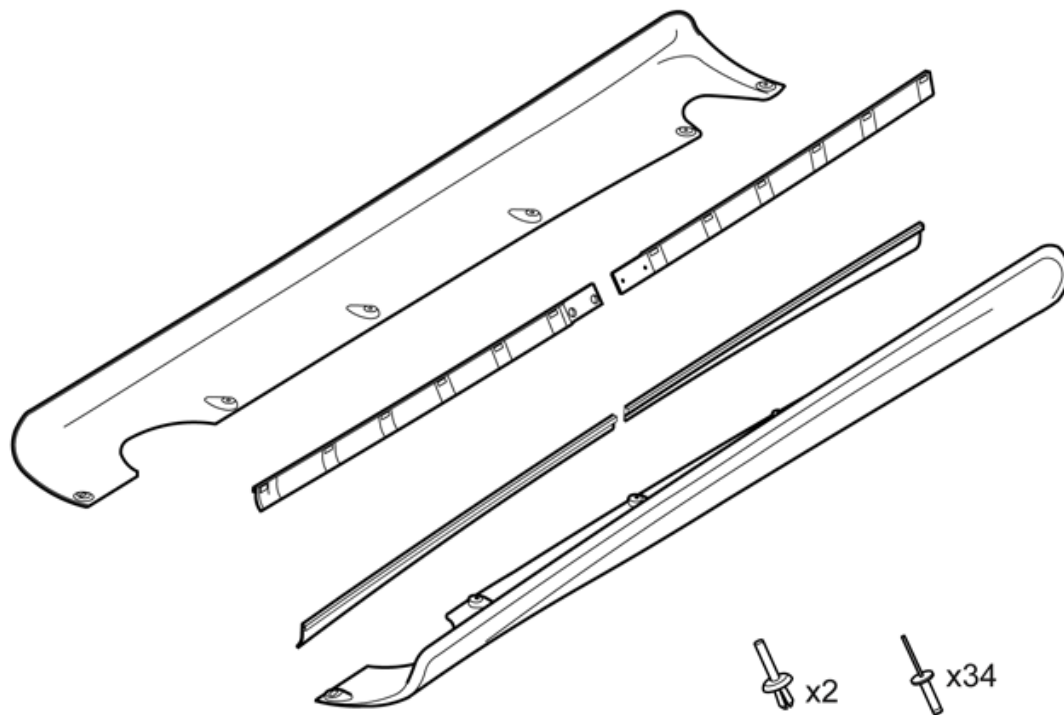

IMG-285341

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

JOHDANTO

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.


Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.

Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

1

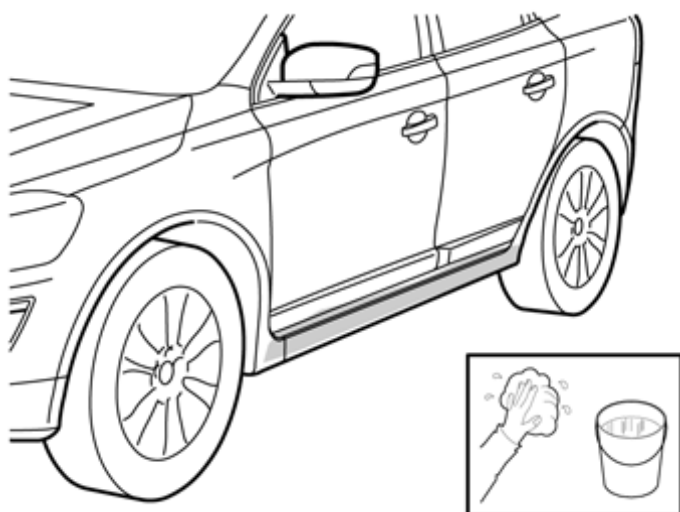


IMG-285323

2

Etummaisen pitimen asennus

Ota yksi etupidin sarjasta. Kaikki pitimet on merkitty ja ne sopivat vain tiettyyn paikkaan. Aloita aina etummaisesta pitimestä.

Poista suojateippi kiinnitysteipistä.

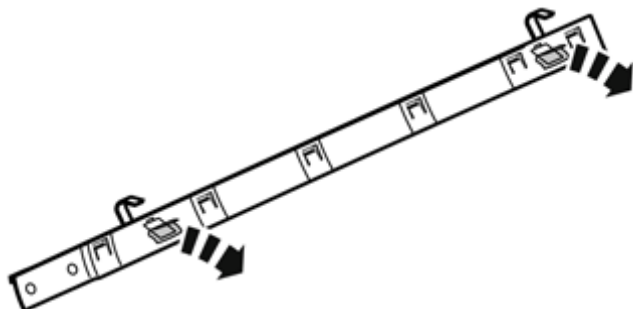


IMG-285327

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

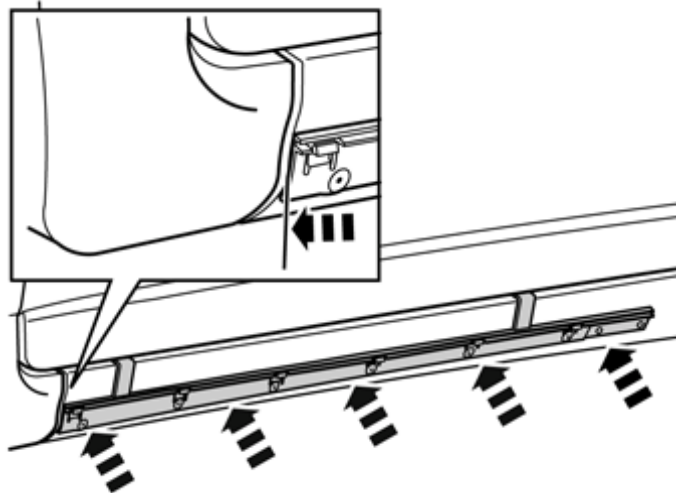


IMG-285328

Sovita pitimen etureuna takareunaa vasten helmalevikepaneelin välisen liitoksessa. Älä anna teipin tarttua vielä kiinni. Kiinnitä samalla pidin helmalevikepaneelin yläpuolelle.

Paina kiinnitysteippien keskeltä.

4

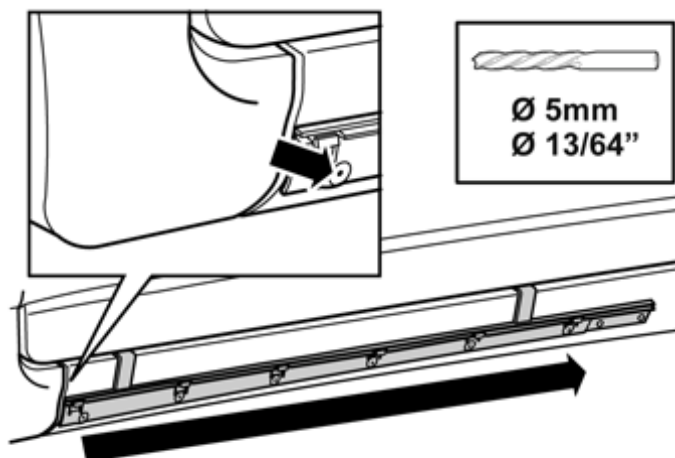

IMG-285329


Poraa kuusi merkittyä reikää pitimeen Ø 5 mm (13/64") terällä.

Poista porauslastut. Käytä rakomittaa lastujen poistamiseksi pitimen ja helmalevikepaneelin välistä.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

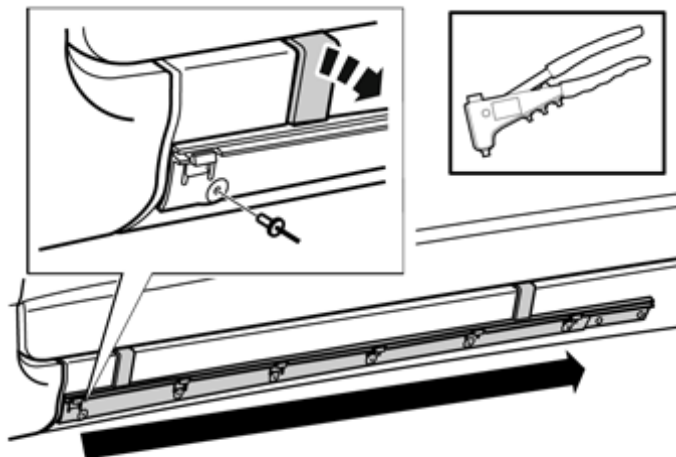


IMG-285330

Niittaa pidin kiinni kaikista rei'istä helmalevikkeeseen.

Taita pois pitimessä olevat kiinnikkeet.

6

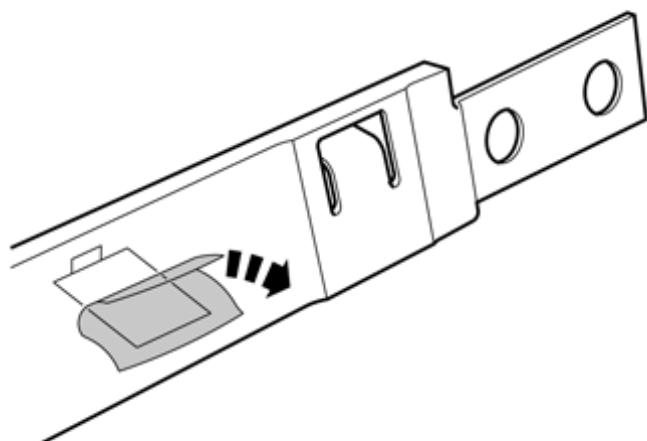

IMG-285331

Taemman pitimen asennus


Ota taempi pidin sarjasta.

Irrota suojateipit kiinnitysteipeistä joka kohdasta.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

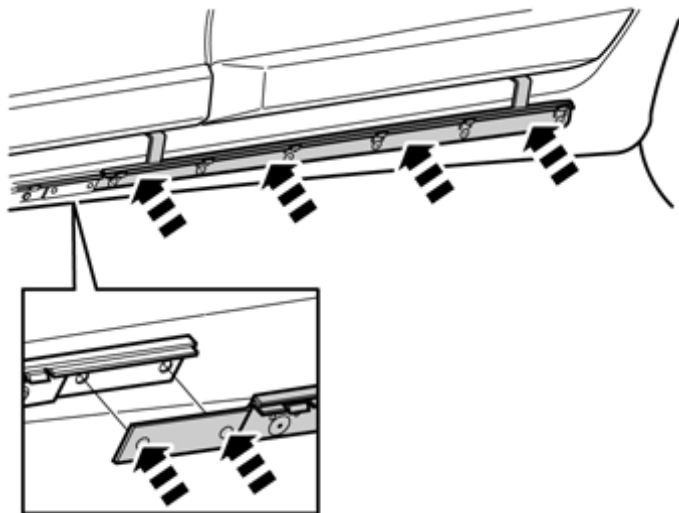


IMG-285332

Sovita pitimen tapit etummaisen pitimen vastaaviin reikiin. Älä anna teipin tarttua vielä kiinni.

Kiinnitä pidin helmalevikepaneelin yläreunaan ja paina kiinni kiinnitysteippien kohdilta.

8

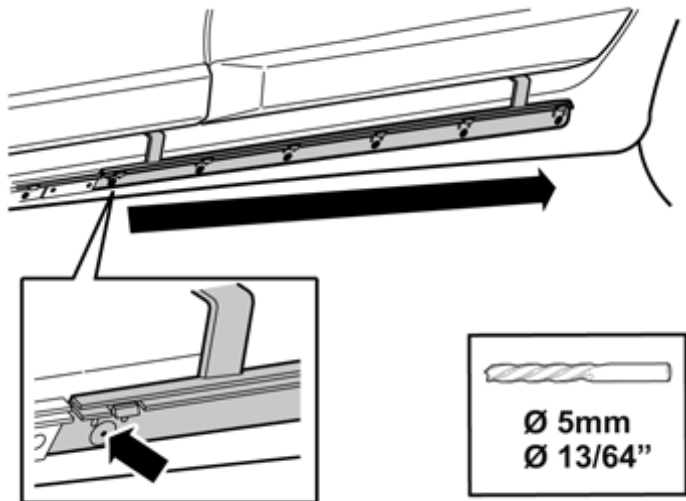

IMG-285333


Poraa kuusi merkittyä reikää Ø 5 mm (13/64") terällä.

Poista porauslastut. Käytä rakomittaa lastujen poistamiseksi pitimen ja helmalevikepaneelin välistä.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

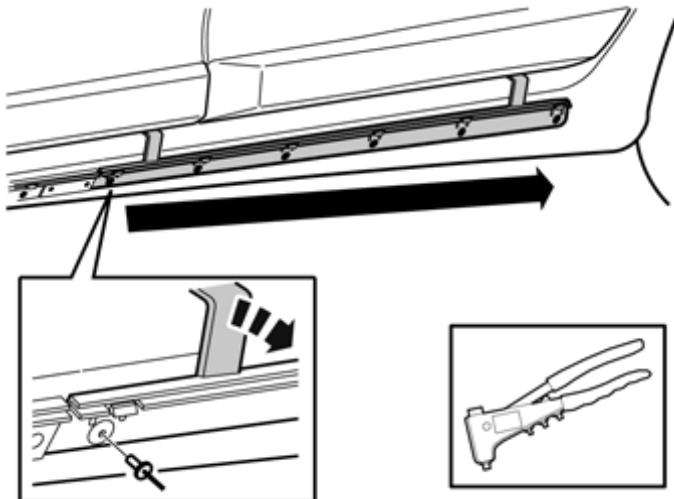


IMG-285334

Niittaa pidin kiinni kaikista rei'istä helmalevikepaneeliin.

Taita pois pitimessä olevat kiinnikkeet.

10

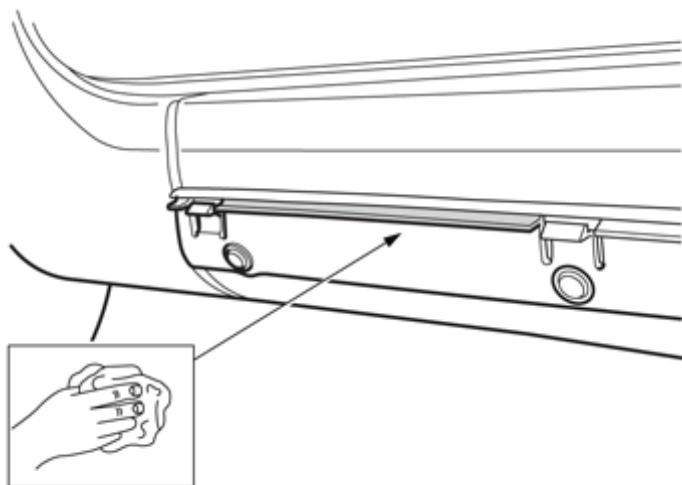

IMG-302003

Huom!

Kohdat 10-12, jotka kuvaavat kynnyskoristeen liimausta, tehdään ettei koriste pääse irtoamaan, jos auton nosturin nostolevyt on asetettu virheellisesti helmalevikepaneelia vasten eikä niille tarkoitettuihin nostokohtiin helmalevikkeen etu- ja takareunassa. Korjaamonostureita, jotka nostava helmalevikkeen koko matkalta, on käytettävä varoen.


Puhdista merkitty pitimen pinta molempien kiinnikkeiden välistä isopropanolilla ja pyyhi kuivaksi.

Tee samoin takapitimen takapään kohdalla.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

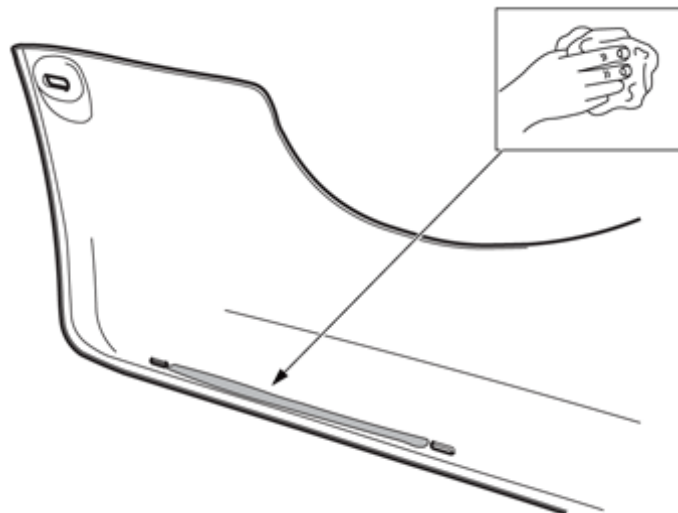


IMG-302004

Puhdista merkitty kohouman pinta koristelistan etureunasta molempien kiinnikkeiden väliltä isopropanolilla ja pyyhi kuivaksi.

Tee samoin takapäähän kohdalla.

12

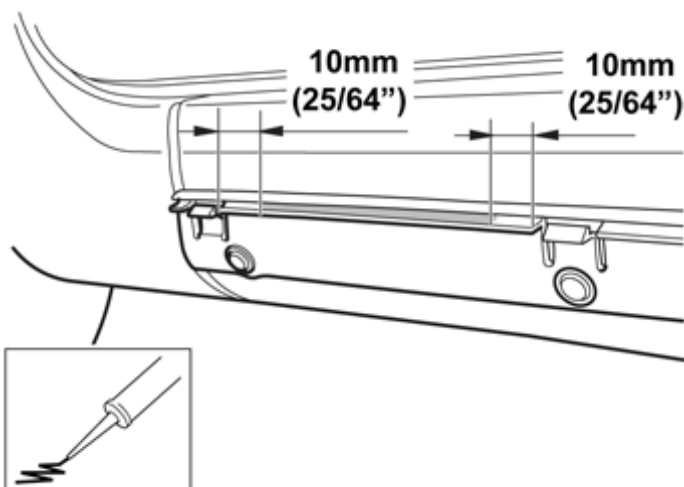

IMG-302005

Huom!

Työtä ei saa tehdä alle 15° C (59° F) lämpötilassa. Käytä liimaputkilon suutinta. Liimapalko ei saa olla paksumpi kuin suuttimen pienin reikä.


Purista yksikomponenttiliimaa etupitimen kiinnikkeiden väliseen uraan 10 mm (25/64") kiinnikkeiden päistä.

Tee samoin takapitimen takapäähän kohdalla.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13

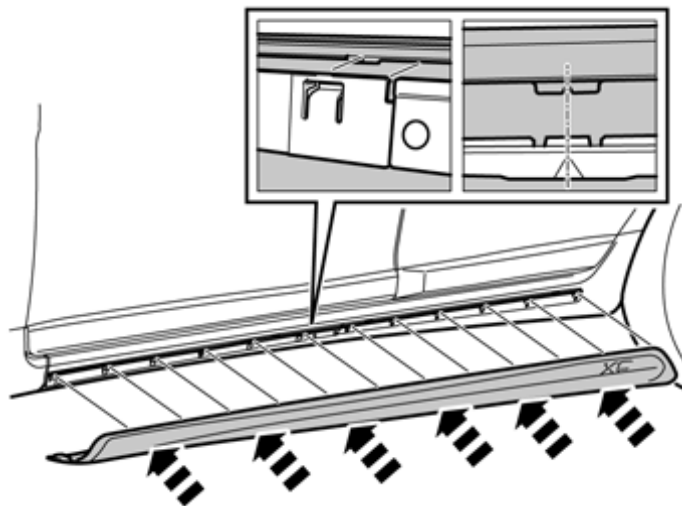

IMG-285335

Huom!


Tätä vaihetta on hyvä olla tekemässä kaksi henkilöä.

Sovita koristelistan uloke, joka sijaitsee yhdessä keskimmaisista kiinnikkeistä, nuolen kohdalle taemman pitimen etupäähän. Kiinnikkeet ja reuna tulee sovittaa vastaaviin pitimiin.

Paina koriste-paneeli pitimiin. Koristelistan tulee painettaessa napsahtaa, paitsi niissä kohdissa joissa on liimaa.

Varmista, että koko koristelista kiinnittyy kunnolla.

14

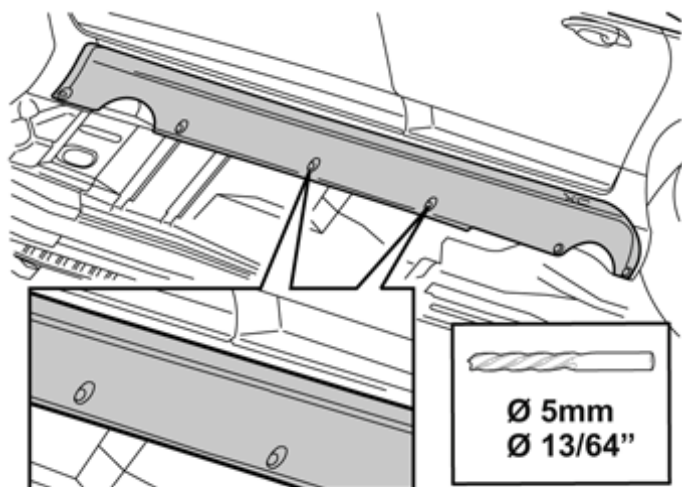

IMG-285336


Paina paneelin alaosa kiinni helmalevike-paneeliin keskimmaisten reikien kohdalta ja poraa molempien läpi Ø 5 mm (13/64") terällä.

Poista porausjätteet.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15

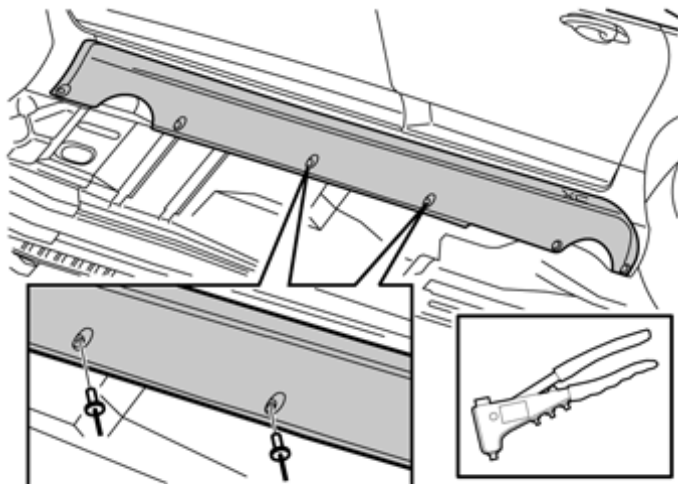


IMG-285337

Niittaa paneeli kiinni kahdesta reistä.

Toista poraus ja niittaus kahden taemman reiän kohdalla.

16

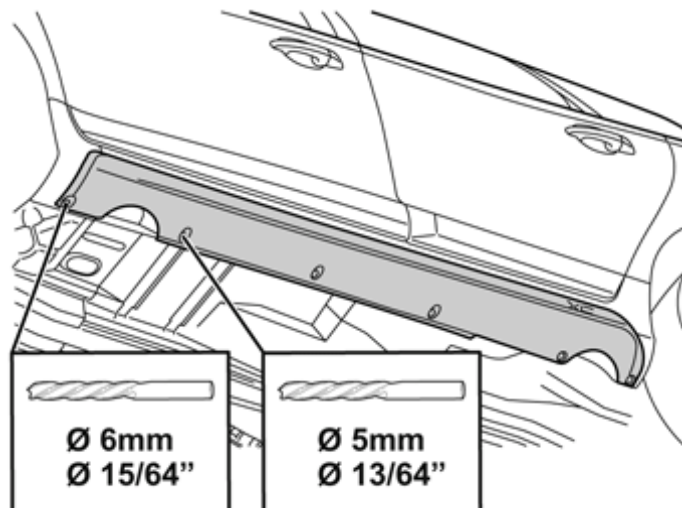

IMG-285338

Paina paneelin alaosa kiinni helmalevikepaneeliin etummaisten reikien kohdalta.

Poraa taempi reikä Ø 5 mm (13/64") terällä ja etummainen reikä Ø 6 mm (15/64") terällä.

Huom!


Poraa soikean reiän keskeltä.

Poista porauslastut.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

17A

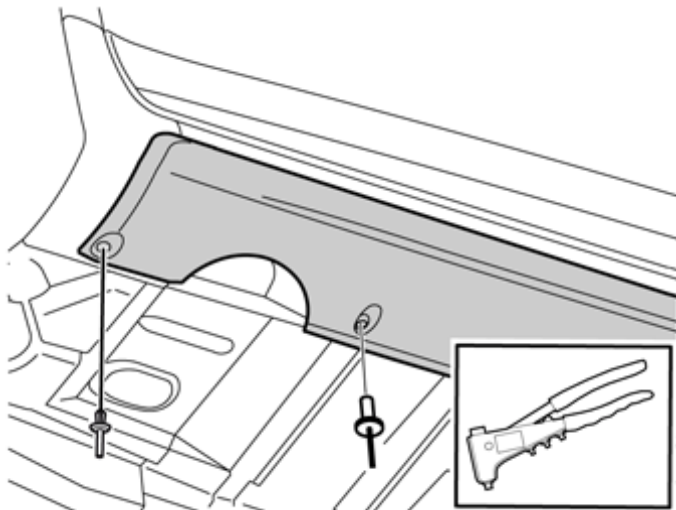

IMG-285339

17B



IMG-293863

Kuvat A ja B

Huom!

Vapauta ensin keskitappi kiinnikkeestä naputtamalla sitä sisään ja vetämällä sitten ulos, mutta vain sen verran että se on vielä muutaman millimetrin kiinnikkeessä sisällä. Näin tehdään siksi, että koriste-paneeli joustaa kiinnikettä kiinnitettäessä ja keskitappi voisi tällöin katketa sisään naputettaessa.

Kiinnitä paneeli taempan reikään popniitillä ja etummaiseen reikään kiinnikkeellä, jossa on keskitappi.

Toista menettely toisella puolella.

18

Huom!

Autoa ei saa käyttää kahteen tuntiin työn suorittamisen jälkeen.

Huom!

Älä pese autoa 72 tuntiin työn suorittamisen jälkeen.