

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Ohje nro
30756584

Versio
1.1

Osa nro
30756579, 30756580

Koristelista, sumuvalot

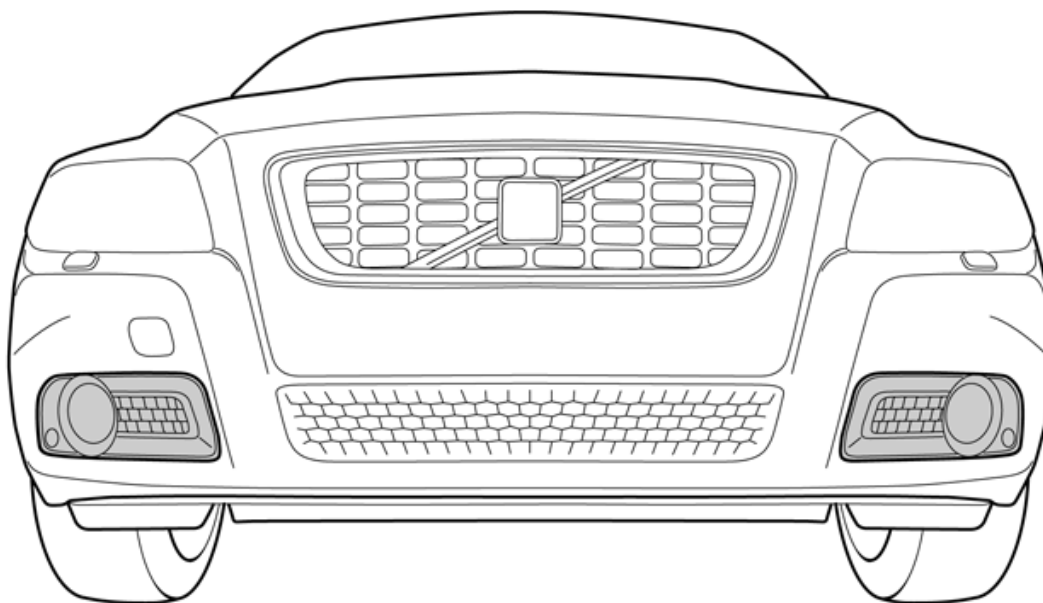


IMG-310904

Varuste

VIDA


IMG-242205

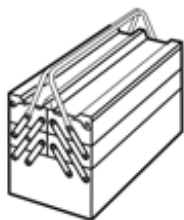

A0000162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

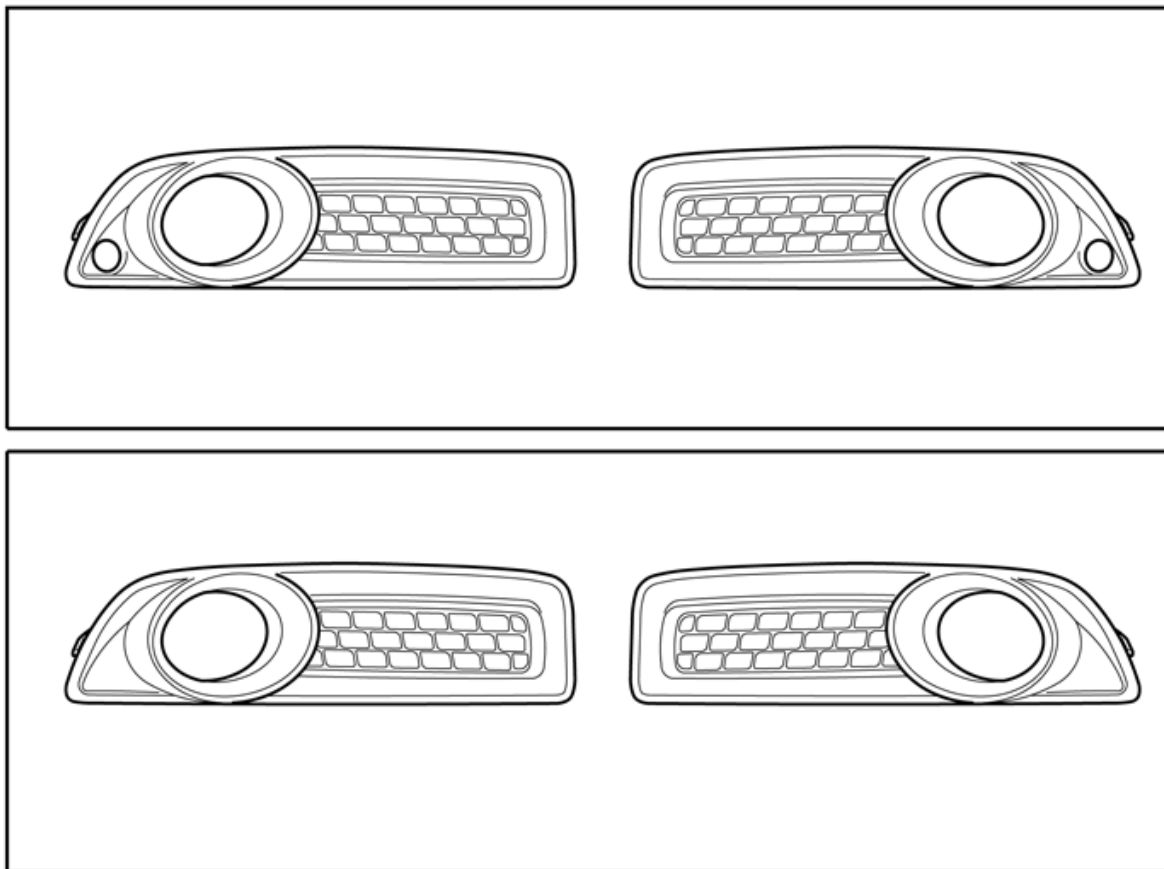

IMG-310903

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

JOHDANTO

Lue läpi koko ohje ennen asennuksen aloittamista.

Huomautukset ja varoitustekstit ovat turvallisuuden takia ja sen vaaran minimoimiseksi, että jotakin menisi rikki asennuksen yhteydessä.

Varmista ennen asennuksen aloittamista, että kaikki ohjeessa mainitut työkalut ovat saatavilla.


Toiset ohjeen työvaiheet esitetään vain kuvin. Monimutkaisemmissa työvaiheissa on myös selostusteksti.

Mahdollisissa ohjeita tai varustetta koskevissa ongelmissa ota yhteyttä paikalliseen Volvo-myyjään.

Huom!

Sumuvaloja ympäröivän koristelistan, R-Design, saa yhdessä etupysäköintitutkan kanssa asentaa vain autoihin, joihin on asennettu myös R-Design takapuskuri.

1

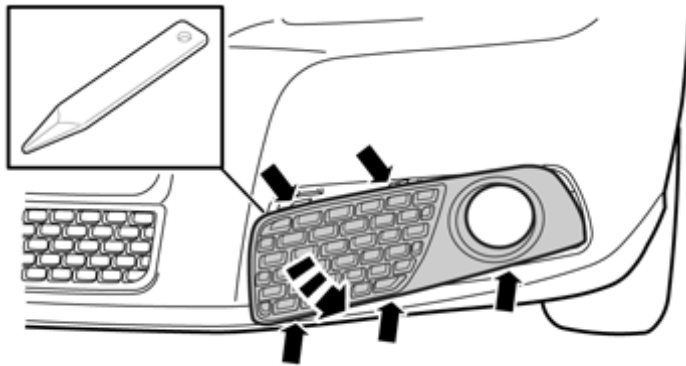

Kaikki mallit

Kampea paneeli varovasti irti lastan avulla. Aloita sisäpäädyistä ja jatka paneelin ympäri.

Hävitä paneeli, sarjassa on uusi.

IMG-309005


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

Koskee etupysäköintitutkalla varustettuja autoja


Irrota anturin liitin.

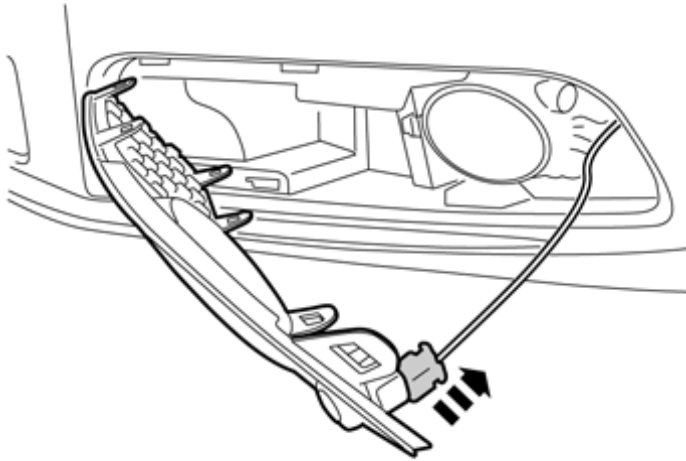

IMG-309006

3

Irrota anturi vääntämällä varoavasti kiinnikkeet ylös ja vetämällä se pois.

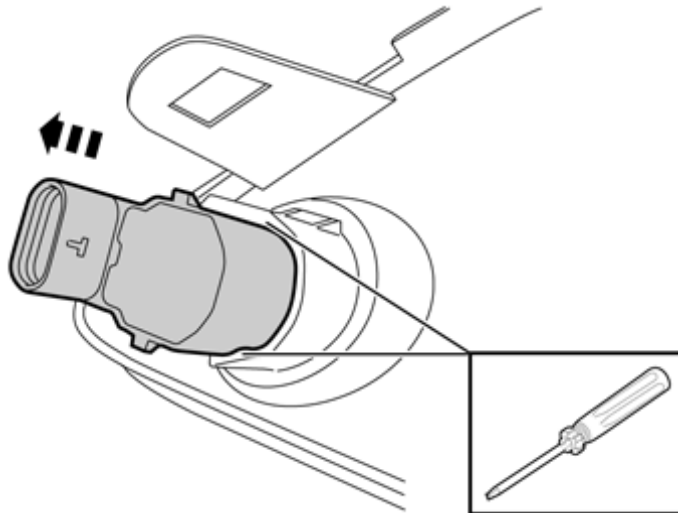


IMG-309007

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

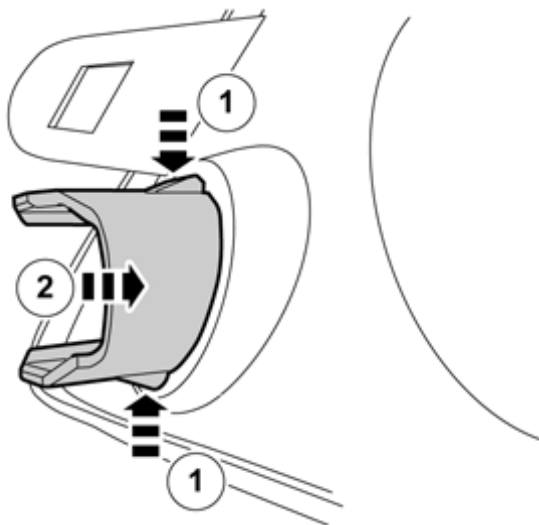


IMG-309008

Irrota pidin painamalla ylä- ja alapuolella olevia salpoja ja työntämällä se ulos.

Hävitä paneeli, sarjassa on uusi.

5

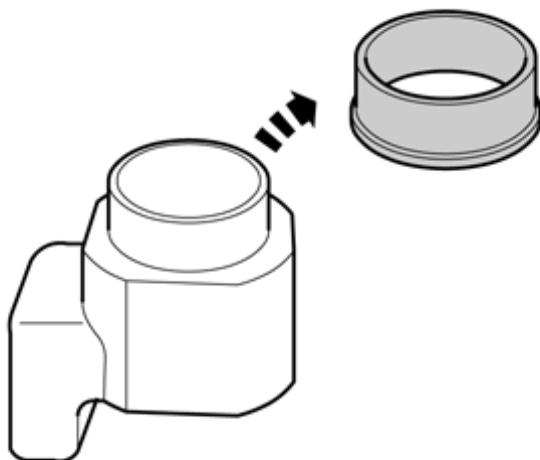

IMG-311024


Kohdat 5-7 koskevat pysäköintitukilla varustettuja autoja, joiden omistajat haluavat, että anturit ja pitimet pintakäsitellään koristelistan värisiksi (hopea 426)

Irrota tiivisterenkaat antureista.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

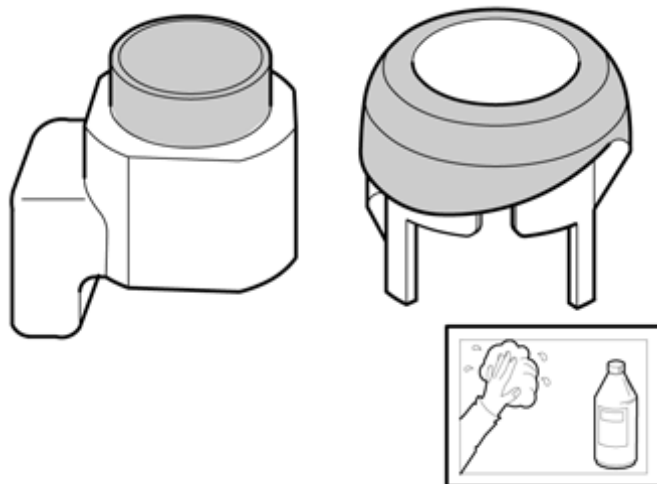


IMG-311025

Puhdista anturien ja pitimien pinnat kuvan mukaan isopropanolilla. Anna kuivua.

Levitä ohut ja tasainen kerros aktivaattoria puhdistetuille pinnoille. Anna kuivua vähintään 10 min ja enintään 30 min ennen maalausta.

7

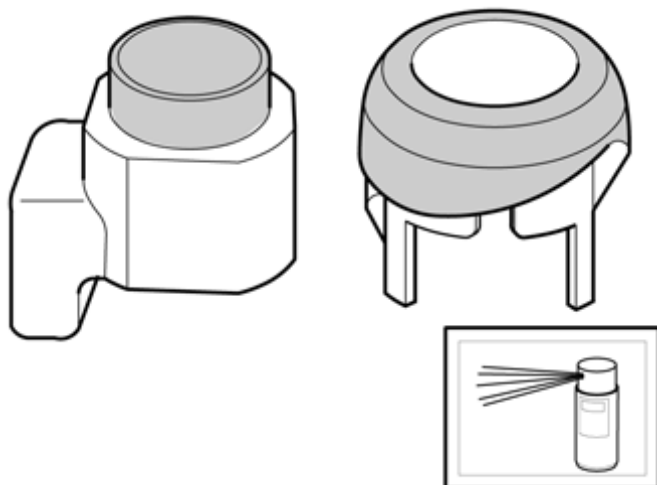

IMG-311026

Maalaa anturit ja pitimet käyttäen sumuvalojen paneeleita ympäröivän koristelistan värikoodia. Käytä Volvon suosittelemaa maalia. Maalaa enintään kaksi kerrosta (1 kerros peruslakkaa ja 1 kerros kirkaslakkaa). Suojaa liitännät niin ettei maalia tule kosketuspintoihin.

Varo!


Liian monesta lakkakerroksesta saattaa olla seurauksena, että toiminta lakkaa kokonaan tai osittain.

Kun maali on kuivunut maalauksen jälkeen, laita tiivisterenkaat takaisin.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

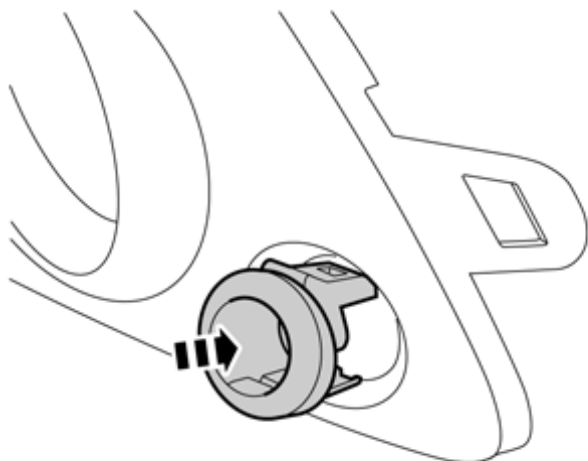

Ota uusi paneeli sarjasta. Paina anturinpidin uuteen paneeliin. Varmista että salvat ovat lukkiutuneet.

IMG-309009

9

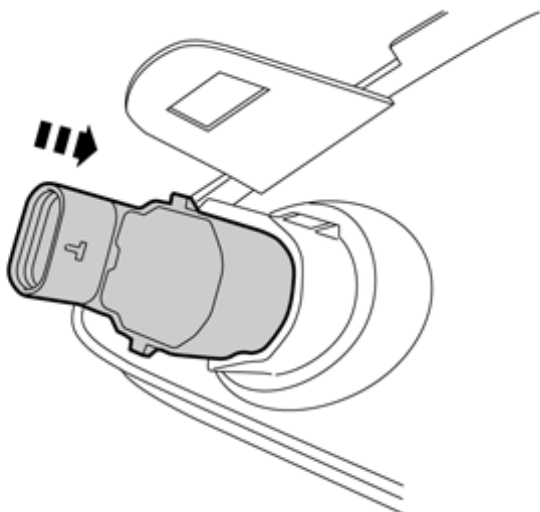


Paina anturi pitimeen.

IMG-309010

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

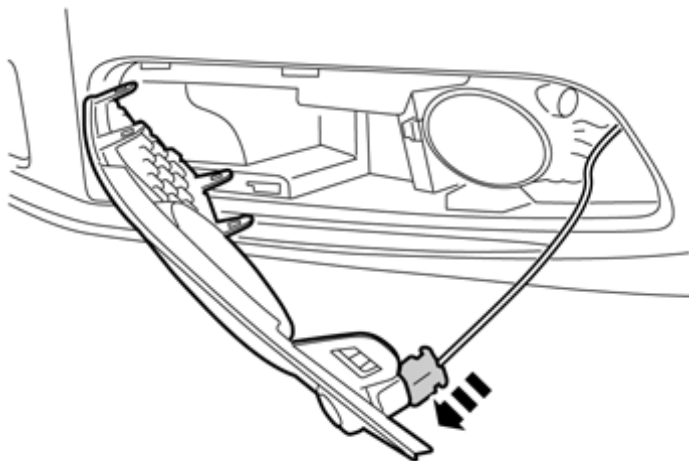

Kytke pistoke anturiin.

IMG-311027

11

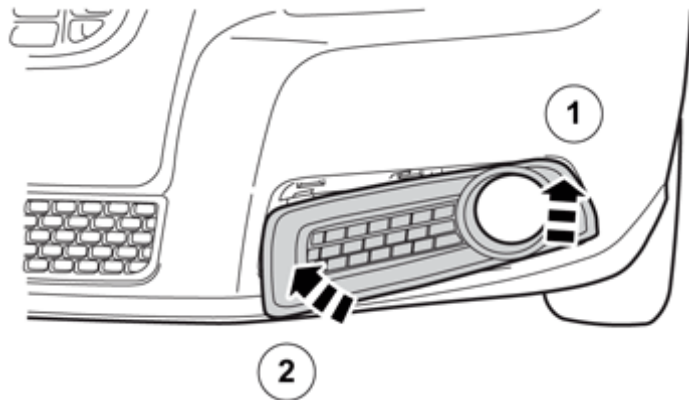

Kaikki mallit

Paina kiinni uusi paneeli, varmista että kaikki kiinnikkeet ovat kiinnittyneet.


Toista menettely toisella puolella.

IMG-311028

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

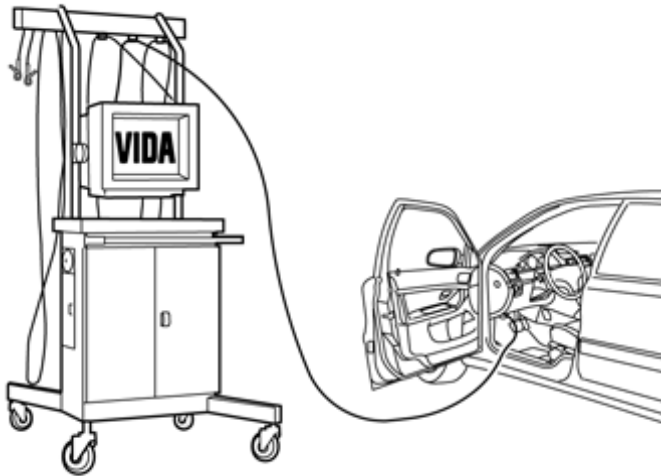

IMG-242268

Koskee etupysäköintitulkalla varustettuja autoja

Jos anturien ja pitimien sijainti poikkeaa tästä, on ladattava uusi ohjelmisto.

Lataa ohjelmisto lisävarusteen toimintaa varten VIDAn huoltotietojen mukaan.