


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

N° d'instructions	Version	N° de pièce
30681858	1.2	31439132, 31439123, 30681835, 30721673

Panneau de fixation supérieur avec crochets

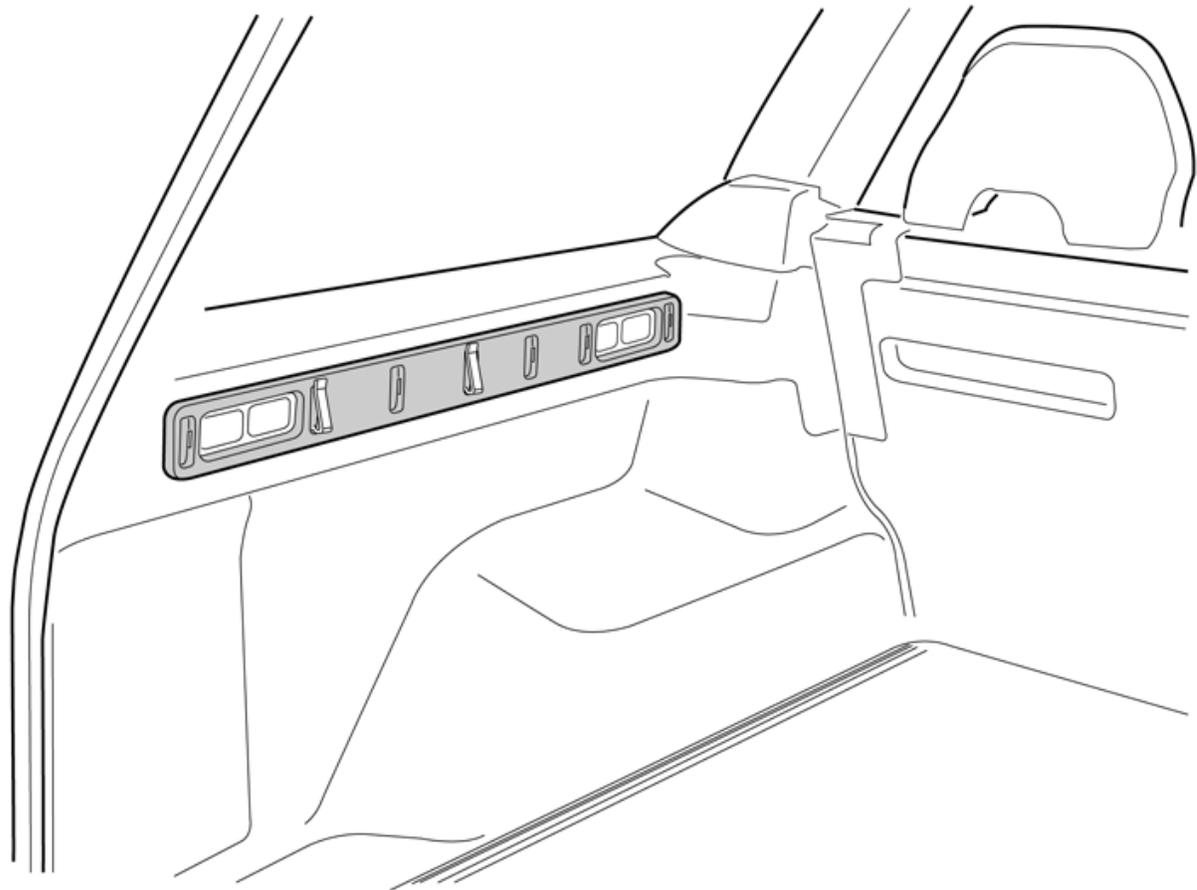

IMG-257996

Équipement



A0000162




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

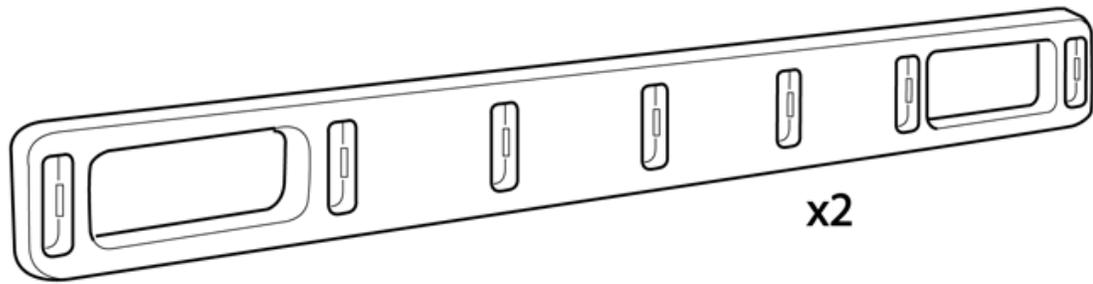

IMG-257984

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION


Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.


Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

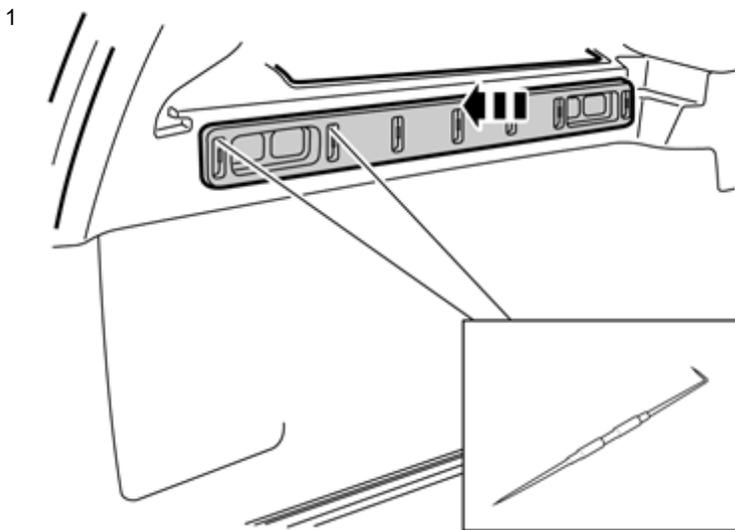

IMG-257664

Prendre le rail gauche (marqué LH avec les trous de fixation sur le bord supérieur) et placer la partie arrière dans le trou de l'oeillet d'ancrage de charge arrière.

L'ajuster soigneusement et marquer les deux trous arrière à l'aide d'un crayon à tracer.

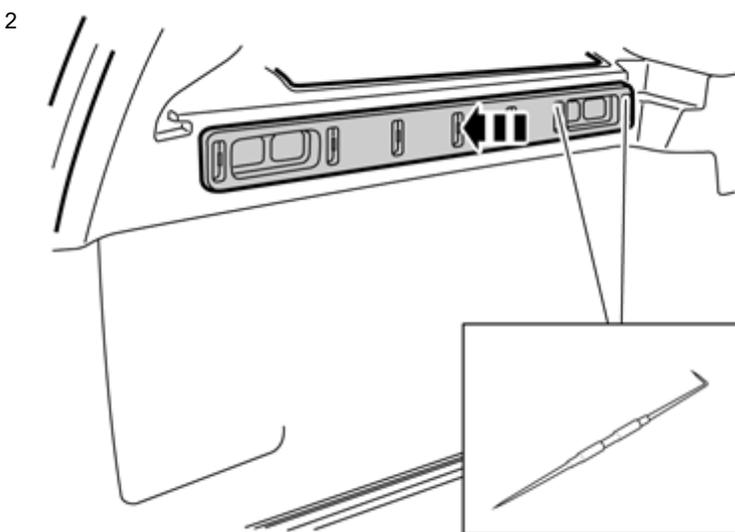

IMG-257666


Ajuster l'extrémité avant du rail avec soin et marquer les deux trous avant à l'aide d'un crayon à tracer.

Retirez le rail.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

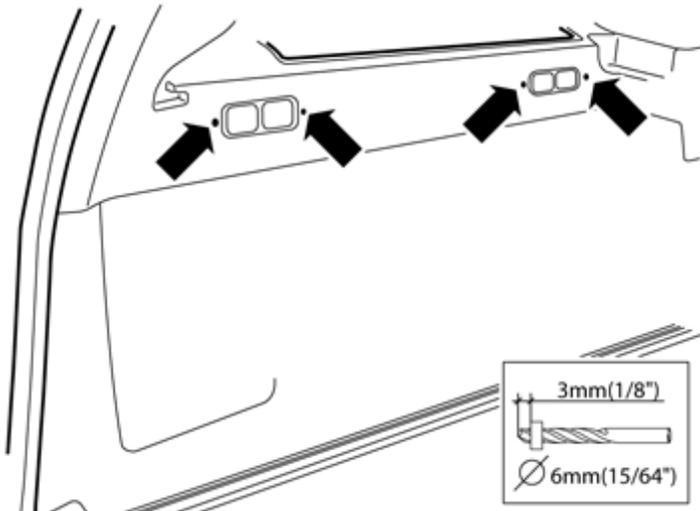

IMG-257665

Note !


Veiller à ne pas percer au-travers de la console qui repose directement sur la face arrière du panneau latéral.

Prendre une mèche de $\varnothing 6$ mm (15/64 ") et placer un arrêt à 3 mm (1/8 ").

Percer quatre trous dans le panneau latéral.

Éliminez les copeaux.

4

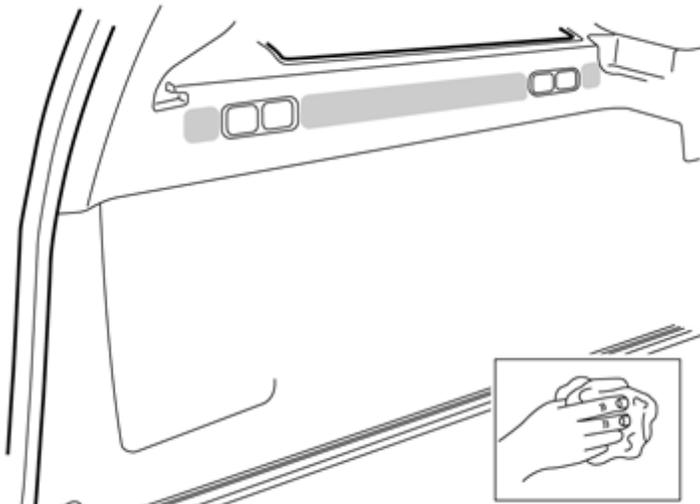

IMG-257667



Nettoyer les surfaces marquées avec un produit nettoyant doux et non corrosif puis sécher.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

Enlever les sept films de protection de l'adhésif de la face arrière du rail.

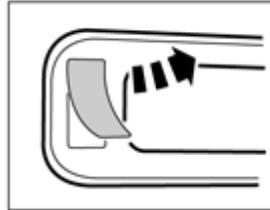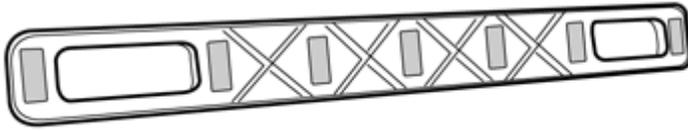

IMG-257663

6

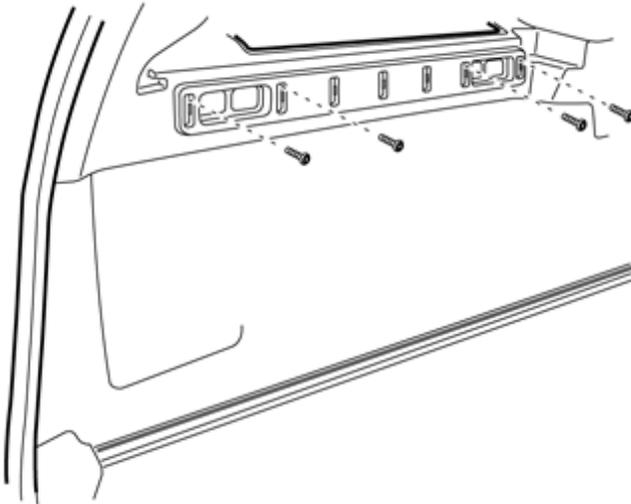

Ajuster le rail, sans que l'adhésif ne colle, de manière à ce que les quatre vis puissent être vissées dans le panneau latéral. Les vis ne sont pas autotaraudeuses et il est possible de ressentir une certaine résistance lors de la pose.

Une fois que les vis sont en prise avec le filetage, serrer et appuyer sur l'adhésif tout le long du rail.


Répétez tous les points du côté opposé.

IMG-257668

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

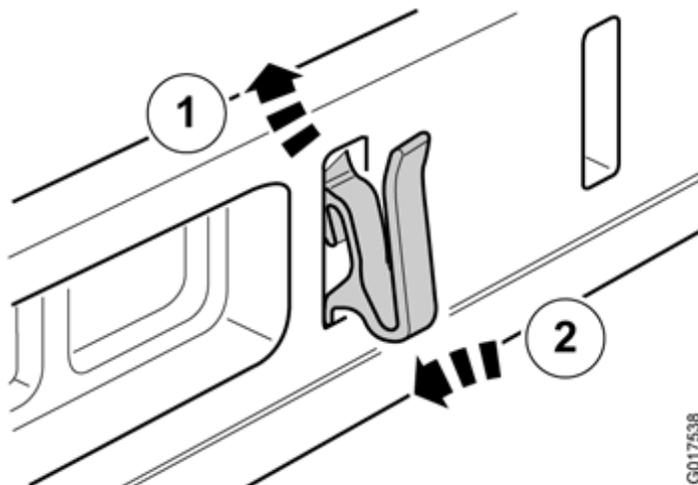

IMG-257669

Poser les crochets en les introduisant dans le bord supérieur (1) puis vers le bas (2) jusqu'à ce qu'ils se verrouillent dans le rail.