

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

N°
d'instructions
30796999

Version
1.2


N° de pièce
30764992

Lames de pare-chocs

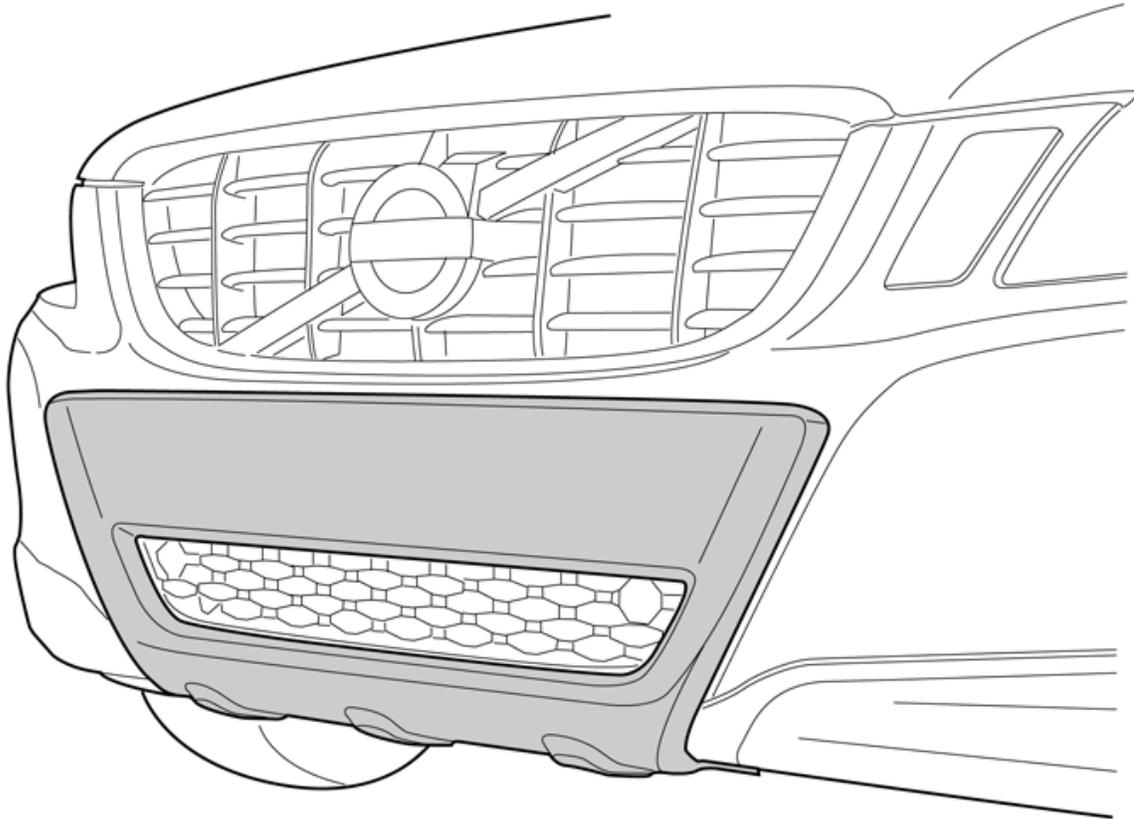

IMG-271923

Équipement

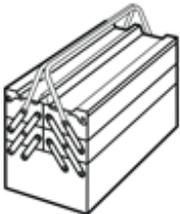

A0000162




IMG-239660



IMG-239940




IMG-239681

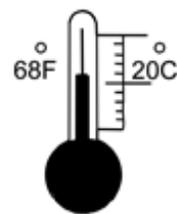

M0000232

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

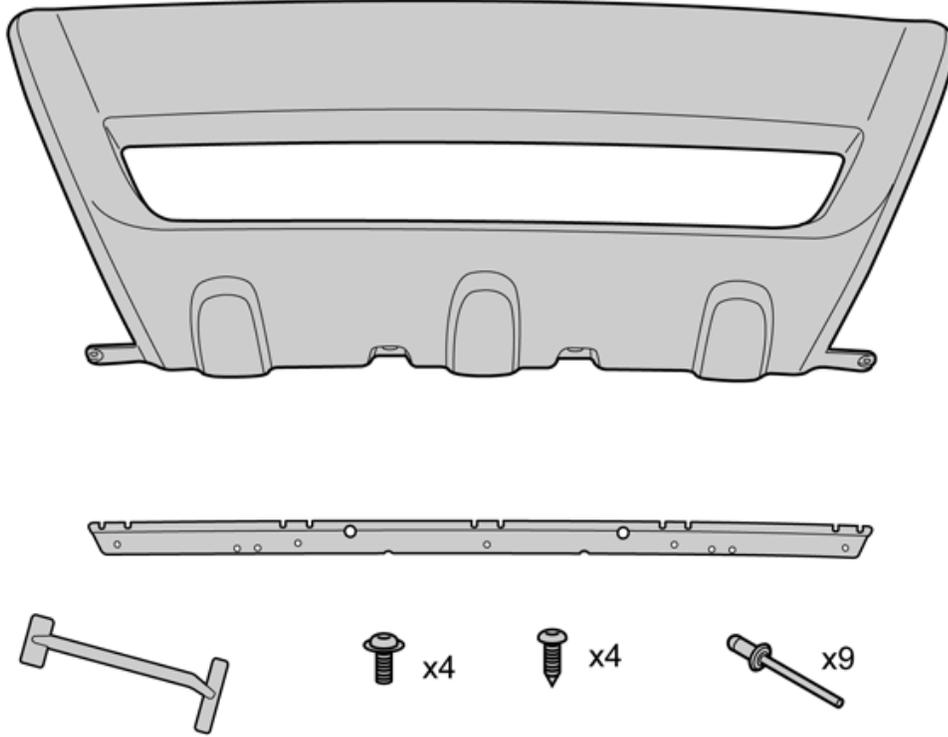

IMG-271763

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.


Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.


1

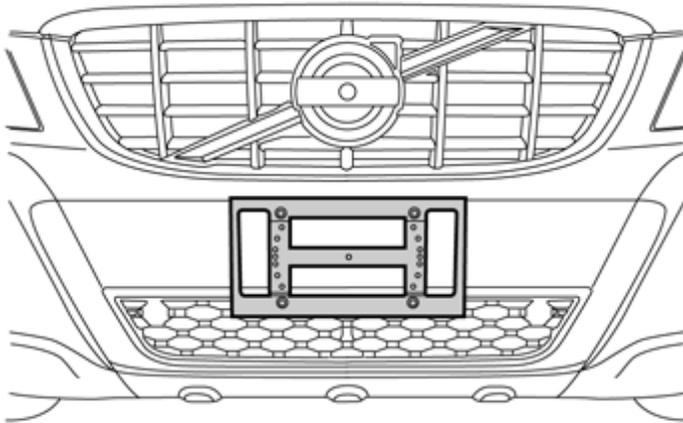

Déposez le support de la plaque d'immatriculation.

IMG-271765

2

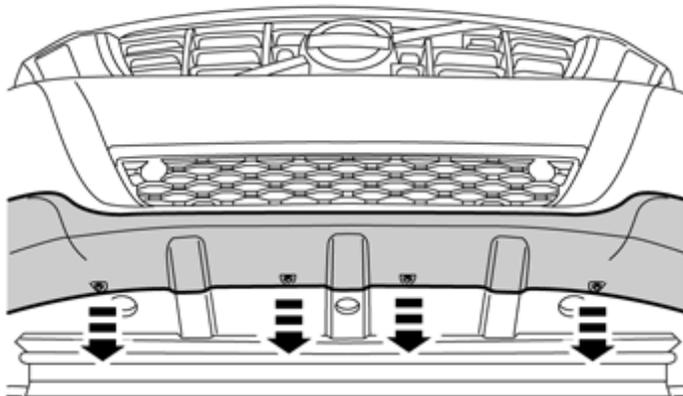


Retirez les quatre vis.

IMG-271766

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3


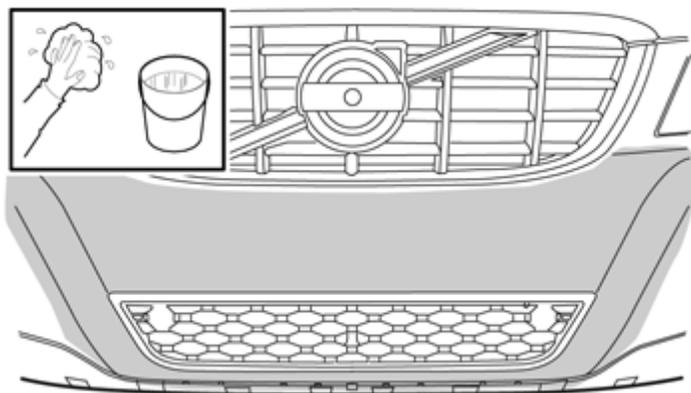


Lavez la partie frontale de la voiture.

Essuyez à l'aide d'un chiffon.

IMG-286403

4

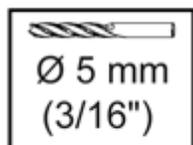

Sortez le support fourni avec le kit.

Faites neuf trous avec une mèche de $\text{Ø}5 \text{ mm}$ (3/16") au centre des repères de perçage (creux) du support.


Retirez les copeaux et nettoyez les contours des trous.

IMG-286405

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

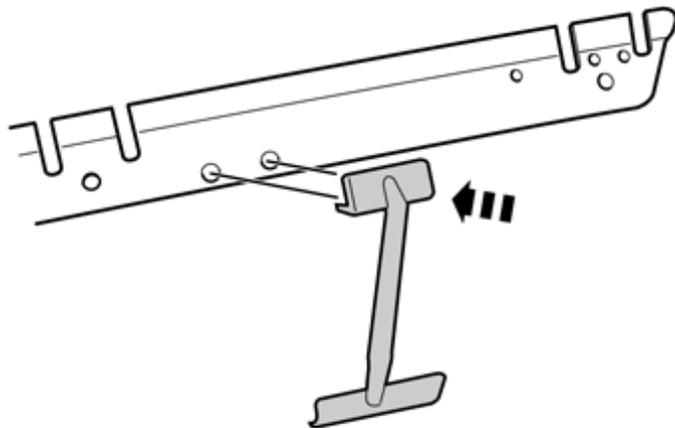

Prenez les deux fixations fournies avec le kit. Plantez-les dans les deux trous à chaque extrémité du support, du côté opposé aux morceaux de ruban adhésif.

IMG-271767

6

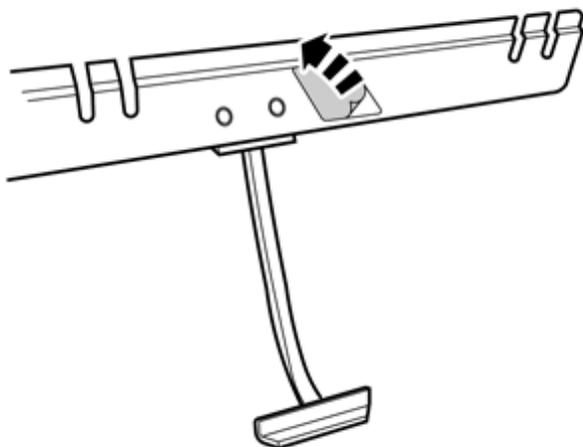


Enlevez la protection des morceaux de ruban adhésif.

IMG-271770

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7A

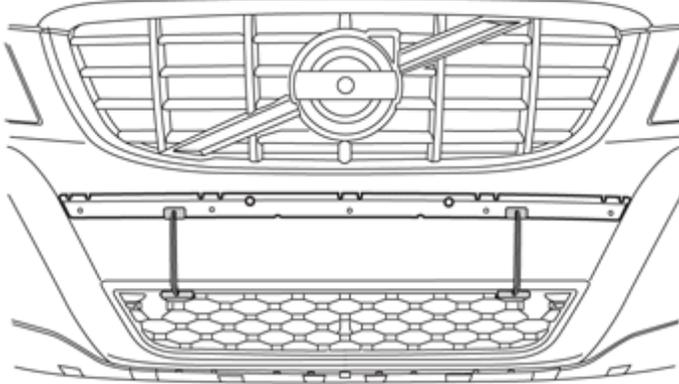

Illustrations A et B

Placez le support avec ses fixations comme le montre la figure. Attachez les fixations au bord supérieur du trou supérieur de la calandre inférieure.

Note !

Ne fixez pas encore le support.

Installez le support des deux côtés d'une manière lâche. Vérifiez que le bord du support coïncide avec la ligne de l'enveloppe du pare-chocs des deux côtés.

Note !

Pour un positionnement correct, il est important que support soit bien ancré dans le trou sur le bord supérieur de la calandre.


Enchâsez le support tout entier.

Note !

Assurez-vous le support est bien plaqué sur toute la longueur pour éviter les déformations lors de la fixation.


IMG-291944

7B

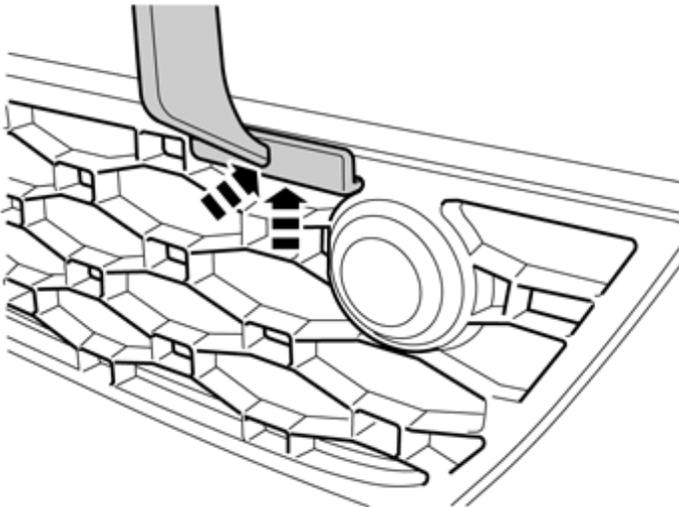

IMG-291945

8

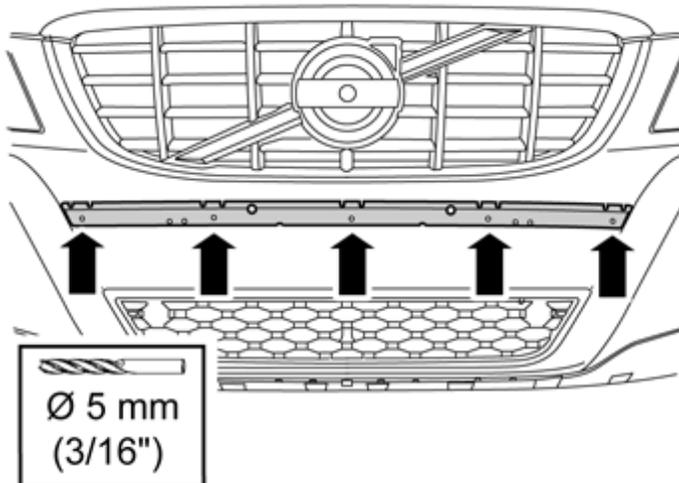

Prenez la mèche de $\varnothing 5$ mm (3/16"). Percez les trous préparés du support ainsi que l'enveloppe du pare-chocs. Percez 10 à 15 mm (23/64 - 19/32") de profondeur dans l'enveloppe du pare-chocs pour les rivets pop.


Enlevez les fixations.

IMG-271773

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


9

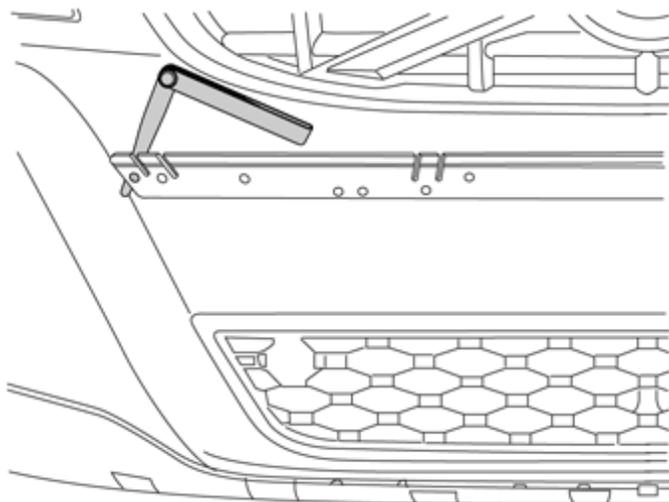

IMG-291344

Passez un calibre d'épaisseur derrière chacun des trous du support pour enlever les copeaux.

10

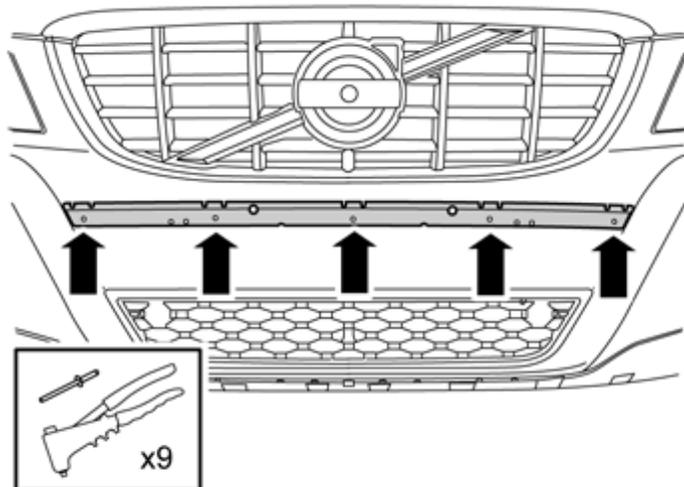


IMG-271774

Rivetez le support en commençant par le trou du milieu et en progressant vers les extrémités, de façon à ce que le support soit bien plaqué sur toute la longueur jusqu'à l'enveloppe du pare-chocs.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

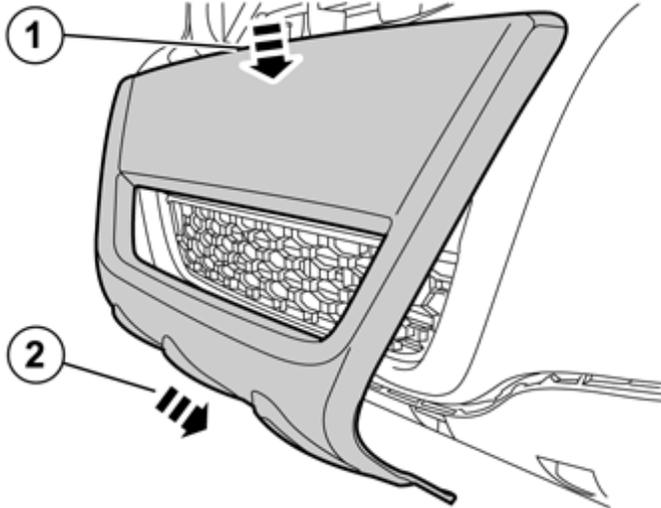

IMG-271775


Placez le panneau au-dessus du support, les crochets face aux points de prise correspondants dans le panneau, le bord inférieur étant écarté d'environ 30 mm (1 3/16").

Enfoncez le panneau (1) de telle manière que les crochets entrent en prise. On doit entendre un bruit sec.

Rabattez le panneau (2) sur l'enveloppe du pare-chocs.

Vérifiez qu'elle est bien fixée. Tous les crochets doivent être en prise.

12

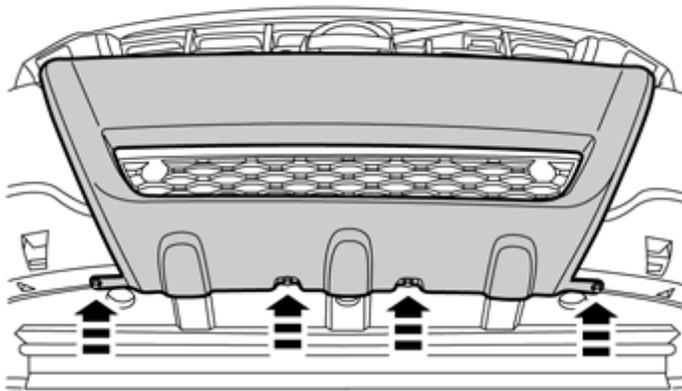


IMG-271776

Posez quatre vis neuves fournies avec le kit (identiques à celles déposées) et serrez-les.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13

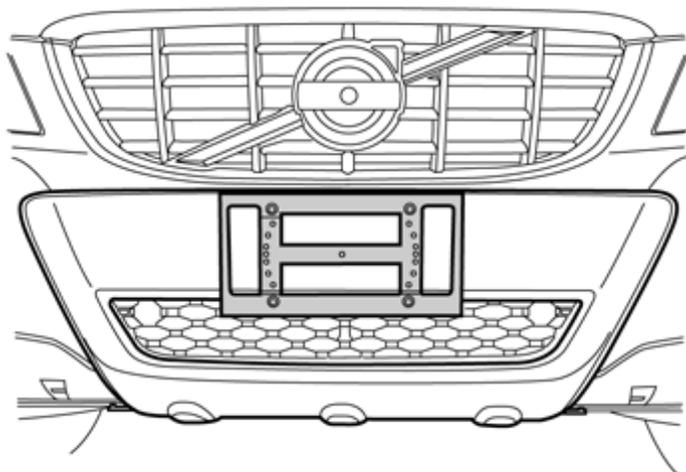

IMG-271777

Reposez le support de la plaque d'immatriculation avec des vis neuves 4,8 x 14 mm (3/16 x 35/64 ") (fournies avec le kit) suivant les repères.