

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**N° d'instructions**  
30756784

**Version**  
1.1

**N° de pièce**  
30756667

## Protection de pare-chocs




IMG-345661


### Matériel

Dénomination	N° de pièce
Isopropanole	1161721

### Équipement

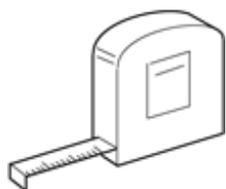


IMG-244945

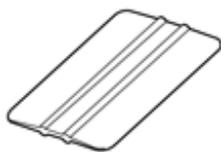

IMG-221380

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

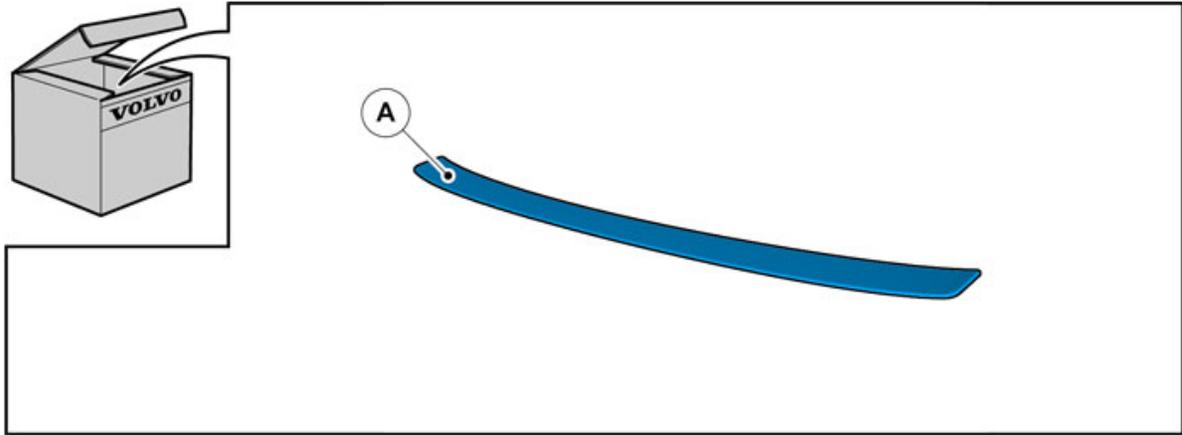

IMG-345638

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

---

## Informations

---

1

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

---

## Conditions

---

2


Lors de l'installation, la voiture doit avoir une température de 20 °C.

Une fois la pose effectuée, la voiture ne doit pas être utilisée pendant 2 h.

Une fois la pose effectuée, la voiture ne doit pas être lavée pendant 48 h.

---

3

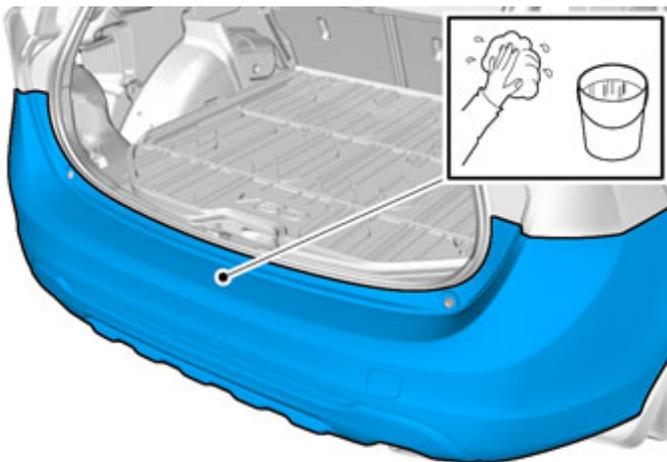

Nettoyer la surface.

Laisser sécher.


---

IMG-345642

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


4

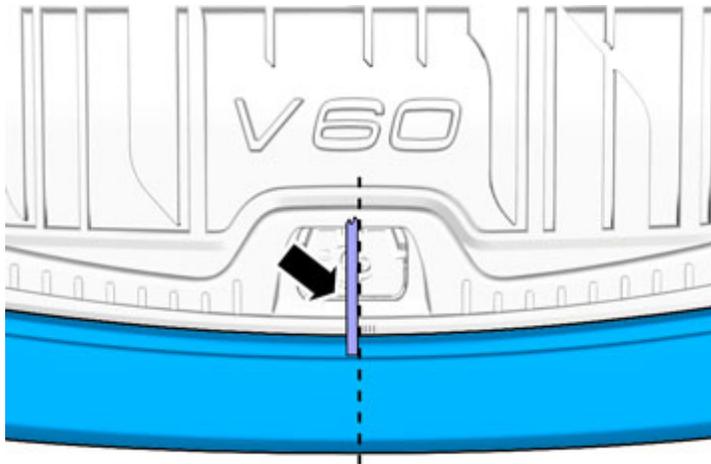

Utiliser du ruban adhésif approprié pour repérer le milieu.

IMG-345625

5

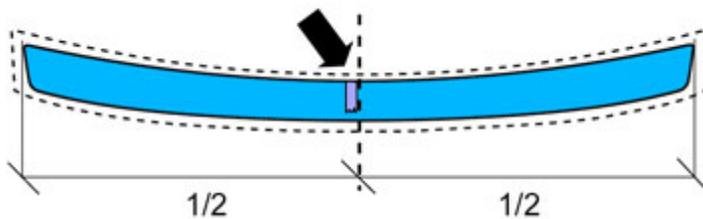


Utiliser du ruban adhésif approprié pour repérer le milieu.

IMG-345626

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

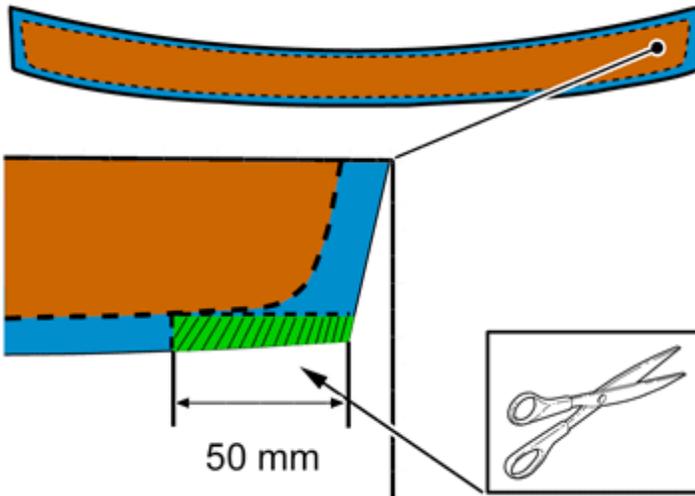

IMG-345624

Couper un morceau de la feuille de protection inférieure comme le montre la figure.

7

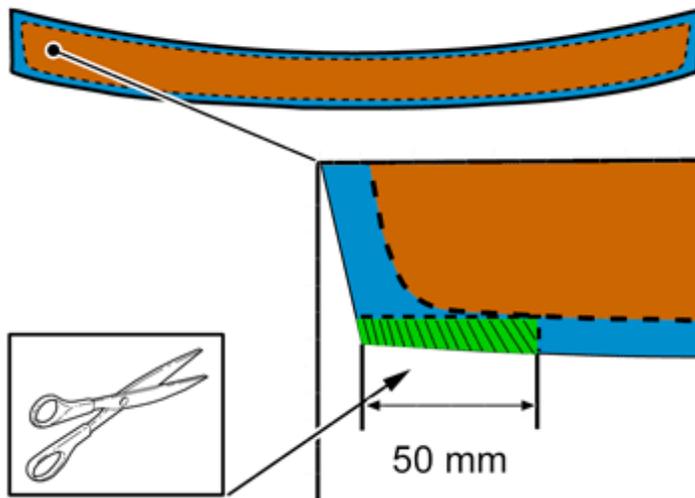


IMG-345997


Couper un morceau de la feuille de protection inférieure comme le montre la figure.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

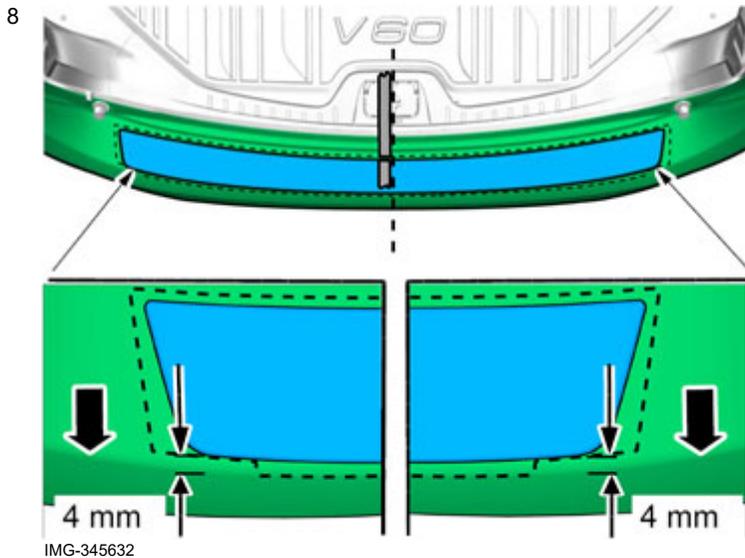

Centrer la protection du pare-chocs à l'aide des morceaux de ruban adhésif et des cotes de la figure.

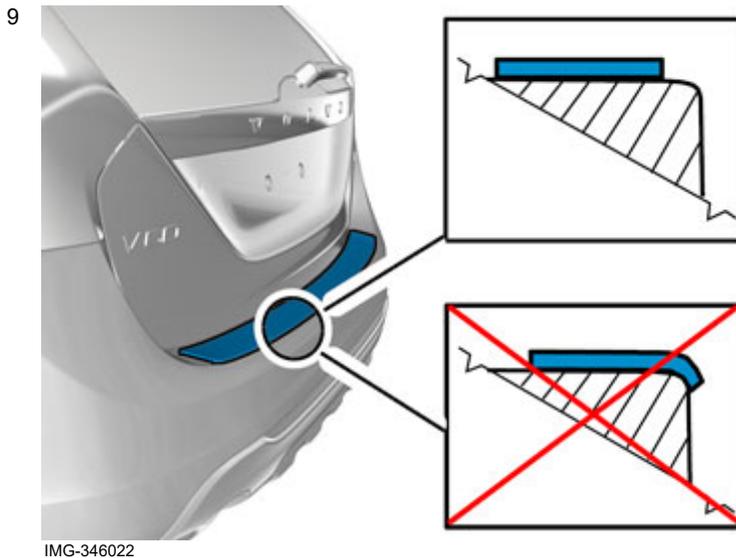


**Note !**  
Ne pas monter la protection du pare-chocs de telle sorte qu'elle dépasse le rayon.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

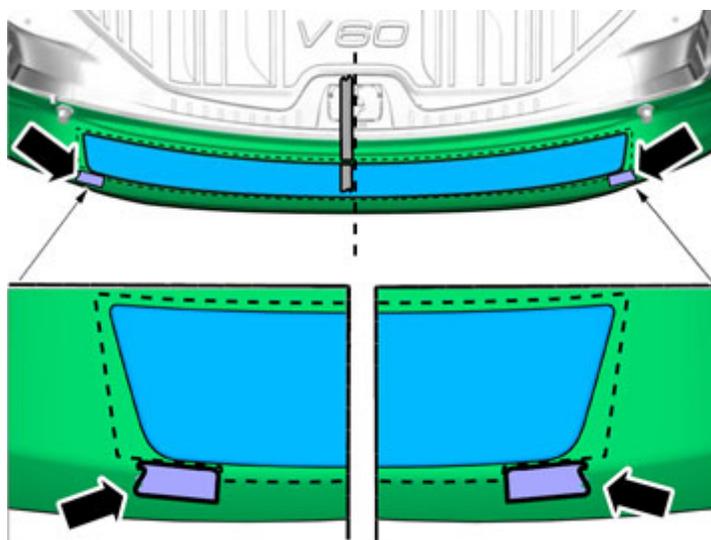

IMG-345641

Utiliser du ruban adhésif approprié pour repérer l'emplacement.

11

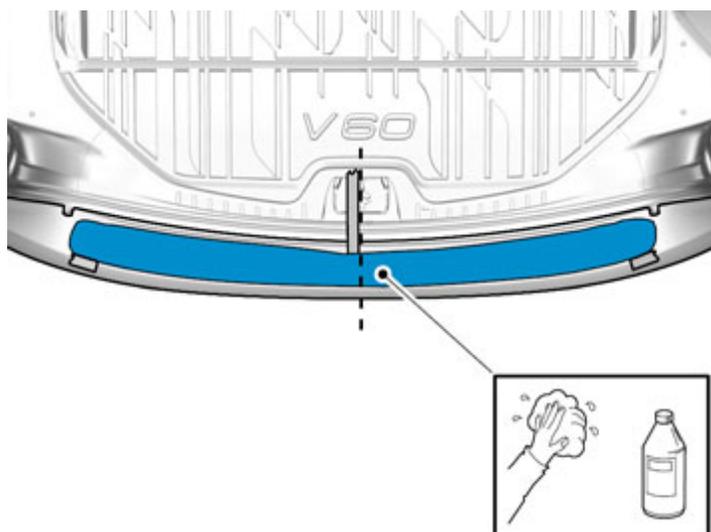

IMG-345636

Nettoyer la surface de la gaine du pare-chocs.


Laisser sécher.

**Utiliser:** 1161721, Isopropanole

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12

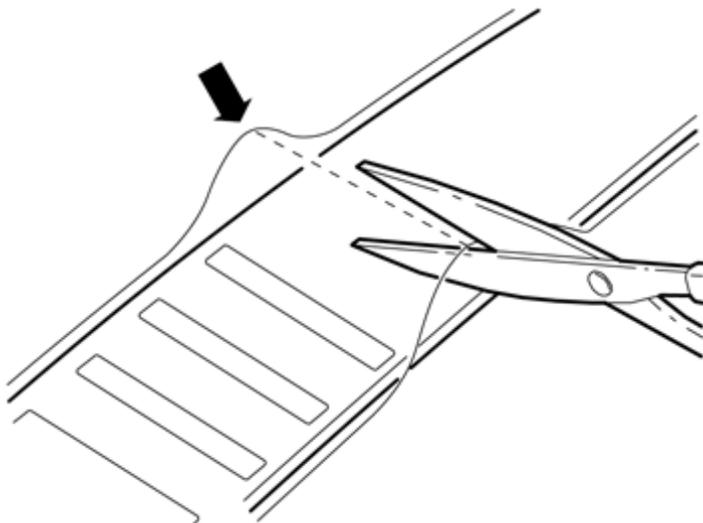

IMG-345623

Diviser la feuille de protection transparente inférieure en son milieu.

13

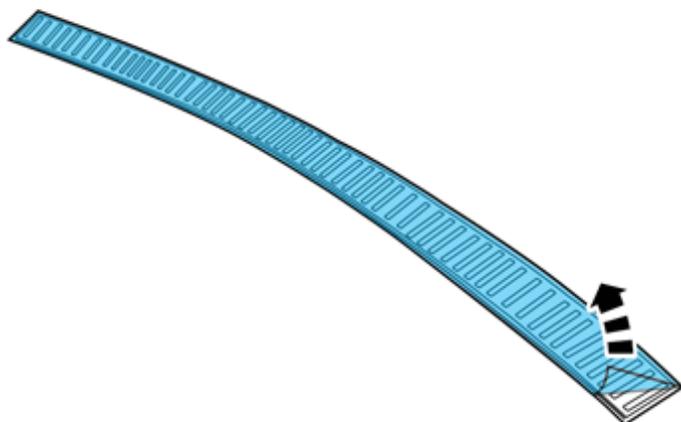


IMG-378604

Arracher le ruban adhésif protecteur supérieur, le cas échéant.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

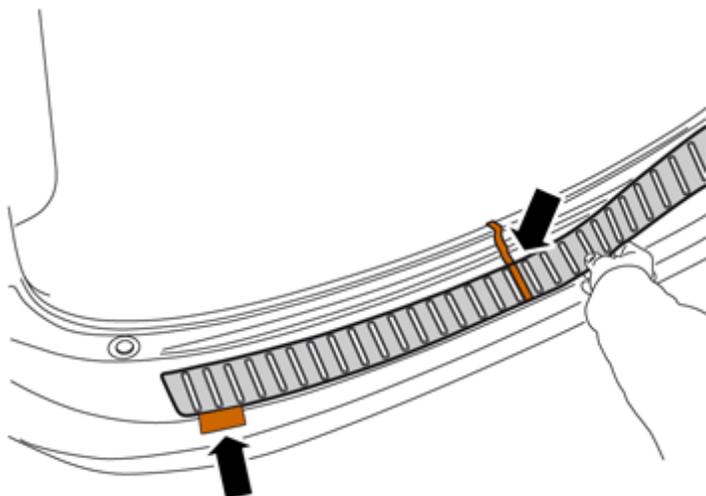

IMG-345942

Ajuster la position de la protection du pare-chocs à l'aide des repères de ruban adhésif.

15

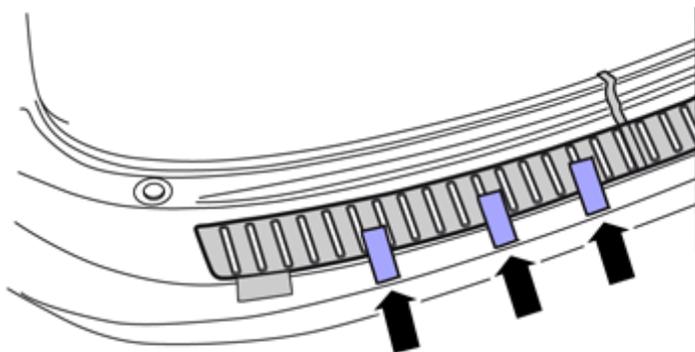

IMG-347431


**Note !**

Utiliser du ruban pour fixer provisoirement la protection de pare-chocs dans la bonne position.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

16

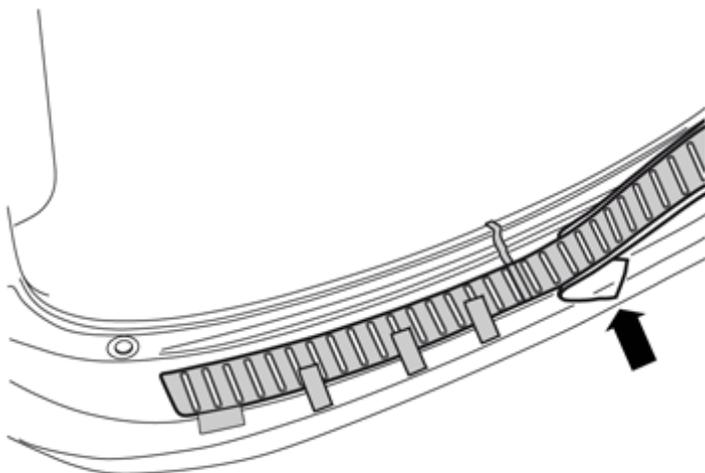


IMG-347451

**Note !**

Si vous touchez à la surface collée, la fixation lors de la repose sera détériorée.

Écarter partiellement la feuille de protection transparent.

17

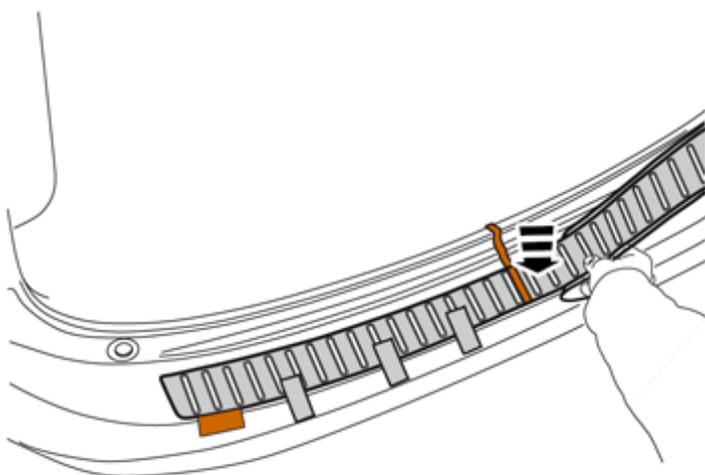

IMG-345943


Fixer la gaine du pare-chocs comme le montre la figure.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18


Enlever le reste de la feuille de protection tout en fixant la protection du pare-chocs en appuyant dessus.

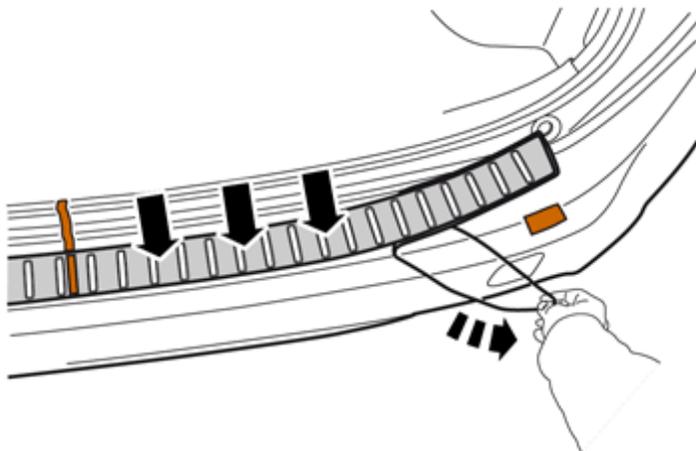

IMG-345944

19

Enlever le reste de la feuille de protection tout en fixant la protection du pare-chocs en appuyant dessus.

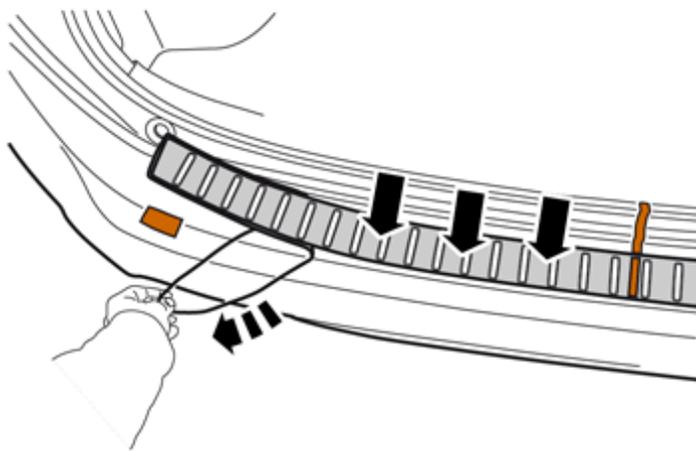


IMG-345945

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

20

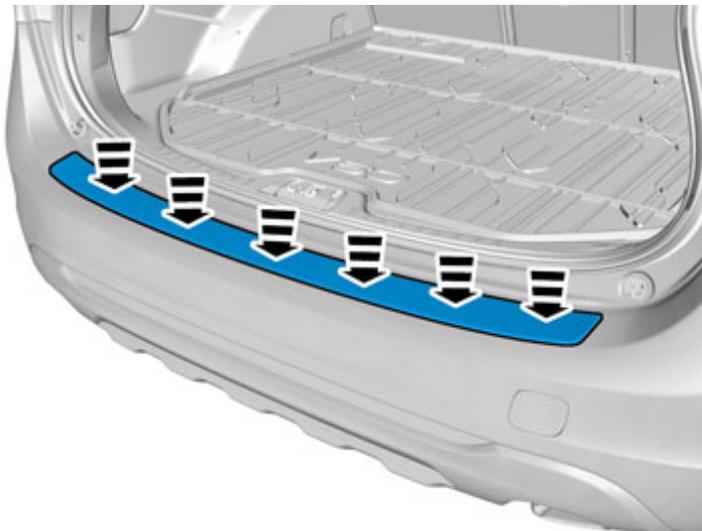

IMG-345646

Appuyer fermement sur toute la surface de la protection du pare-chocs pour la fixer sur la gaine du pare-chocs.

Chasser les éventuelles bulles d'air avec un outil approprié.