

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**N°
d'instructions**
30754344

Version
1.1

N° de pièce
30740065


Séparateur de compartiment à bagages

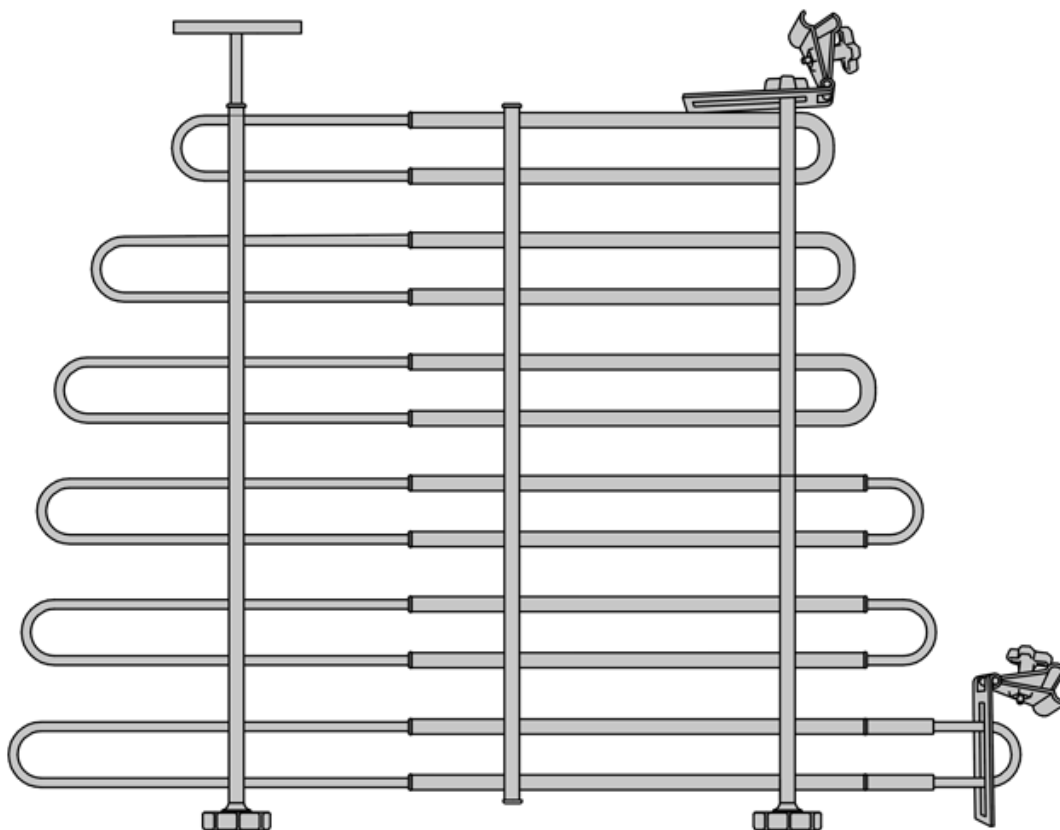

IMG-214640

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

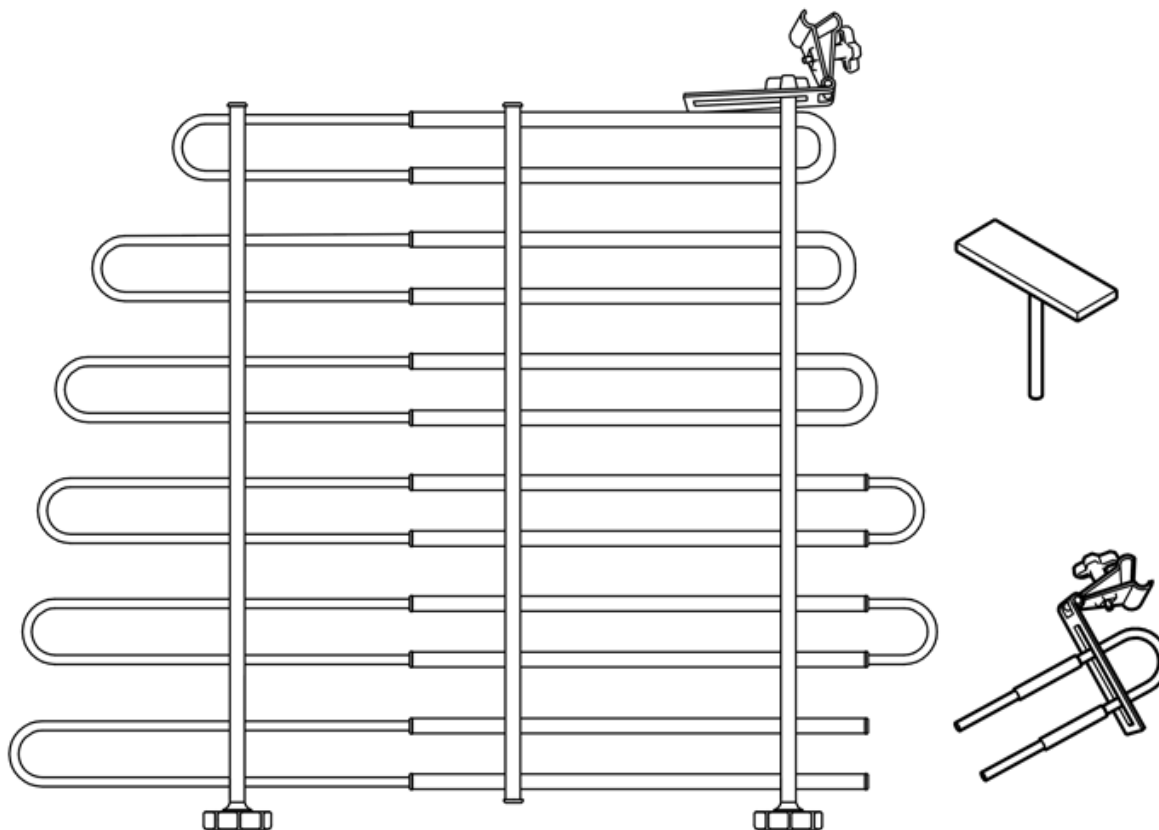

IMG-214641

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.


Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.


1

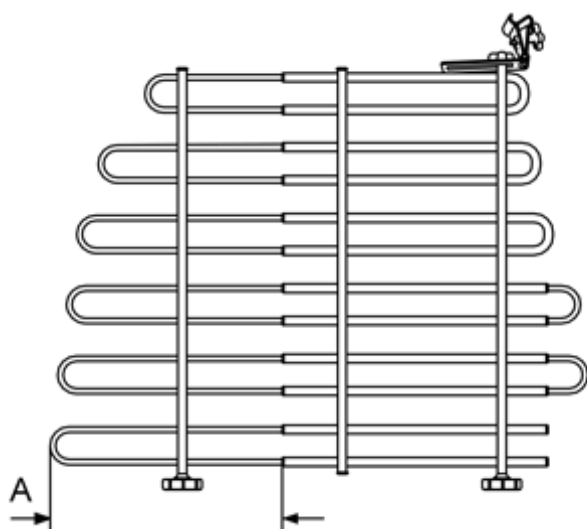

IMG-214642

Avant le montage, faites une mesure de contrôle du point A = 410 mm. Ajustez au besoin.

2

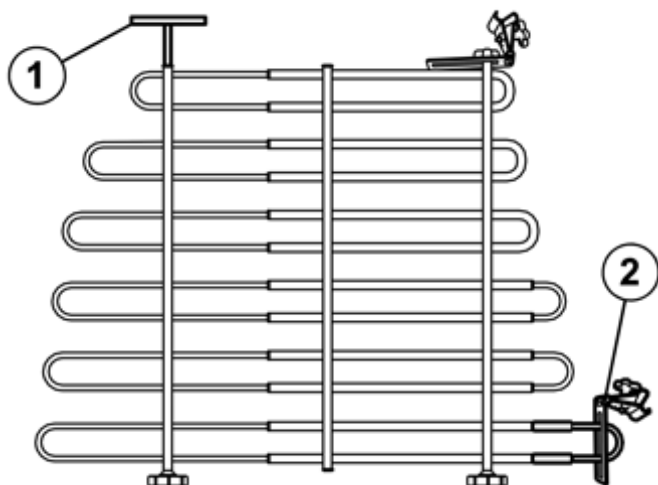

IMG-214643


Vissez la plaque d'appui (1).

Posez la fixation inférieure (2) comme illustré.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

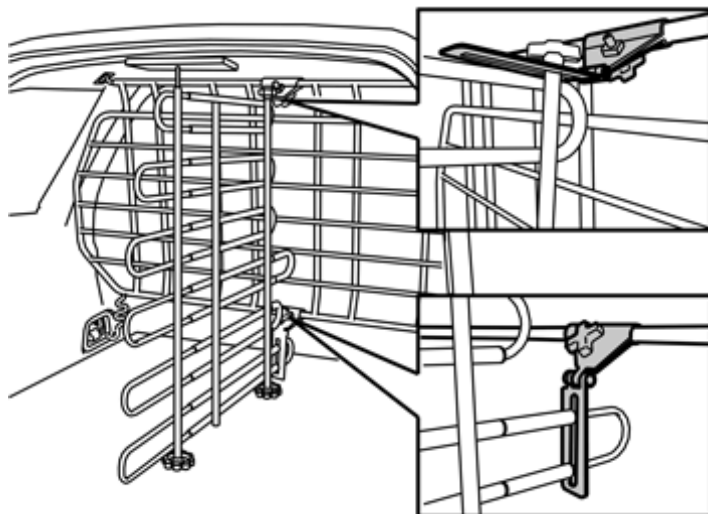


IMG-214644

Placez la paroi de compartiment de charge avec crampons dans la voiture.

Ouvrez le crampon supérieur et fixez-le sans serrer à la barre supérieure de la grille de protection.

Ouvrez le crampon inférieur et fixez-le comme illustré. Serrez les crampons, pas trop fort à ce stade, juste ce qu'il faut pour qu'ils aient prise sur la grille.

4

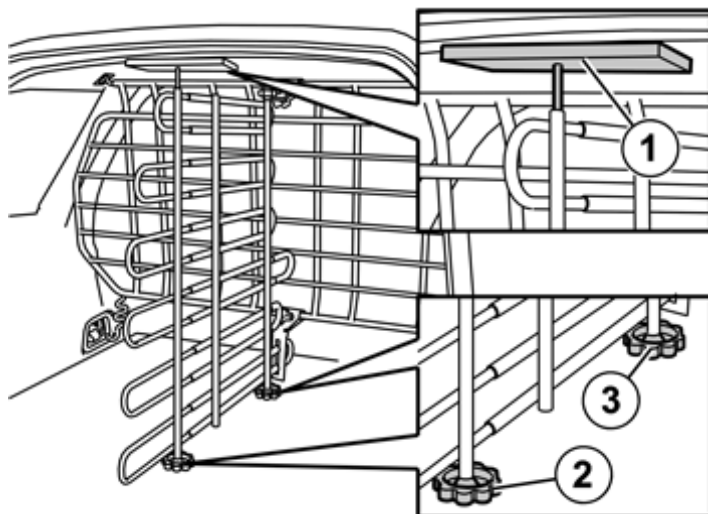

IMG-214645

Ajustez de manière à ce que la paroi de compartiment de charge soit verticale et au milieu du compartiment à bagages.

Vissez la plaque d'appui (1) de manière à ce qu'elle vienne contre le panneau de garniture de pavillon. La plaque doit être parallèle au panneau.


Vissez le pied d'appui arrière (2) de manière à tendre la paroi de compartiment de charge.

Vissez le pied d'appui avant (3) de manière à ce que la paroi de compartiment de charge soit verticale.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

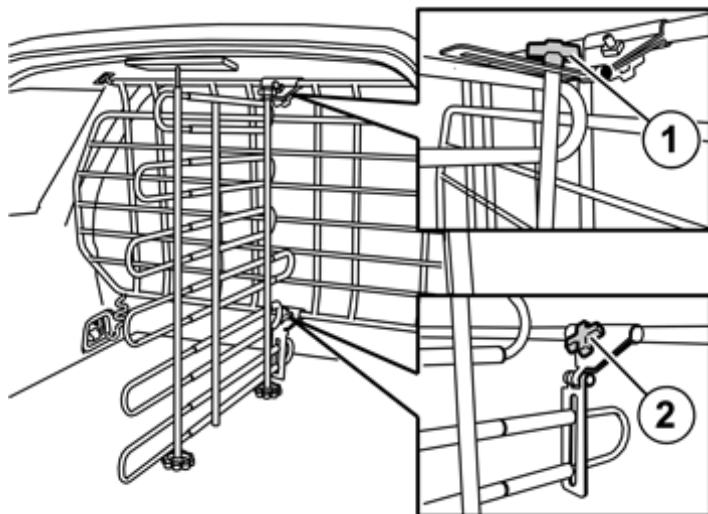

IMG-214646

Serrez les boutons (1) et (2).

Vérifiez que la paroi de compartiment de charge ne vient pas contre le hayon arrière lorsque celui-ci est fermé.