

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

N°
d'instructions
31330084

Version
1.1

N° de pièce
30756503, 30756499

Poche filet, console tunnel

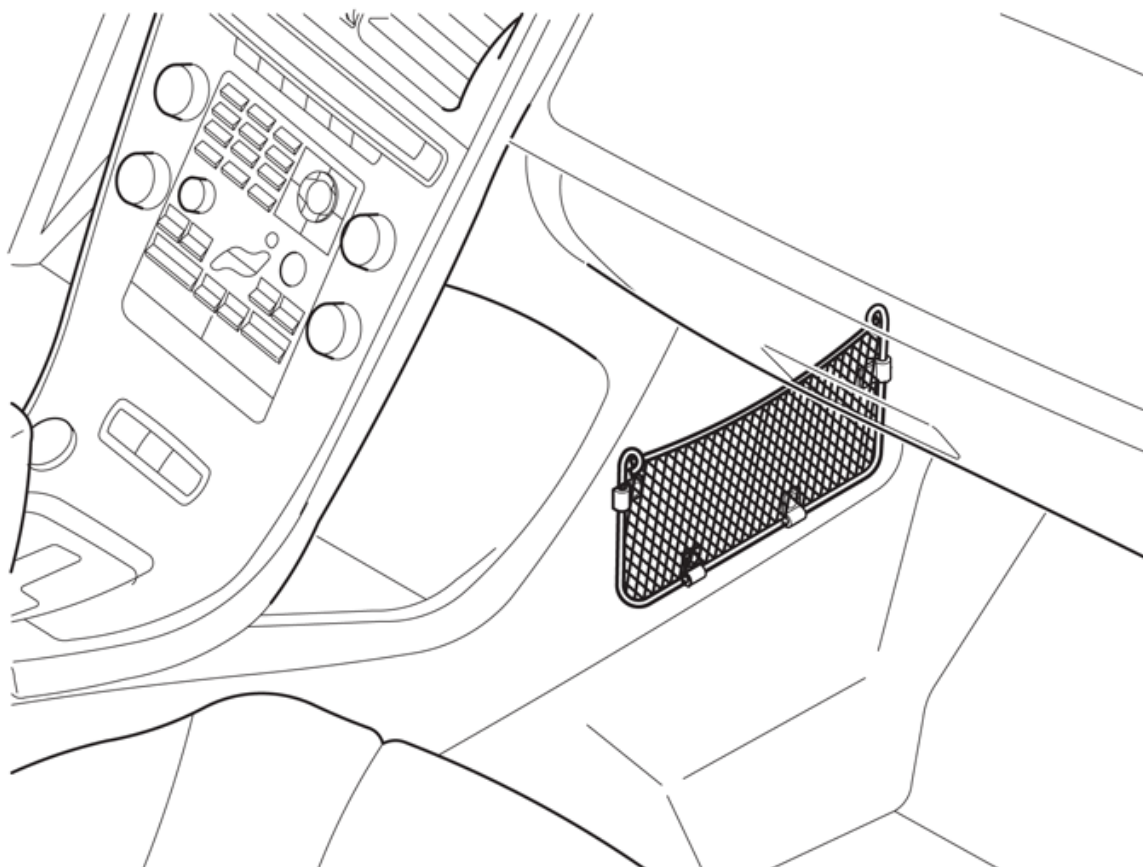

IMG-285729

Équipement



A0000162



IMG-239940




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

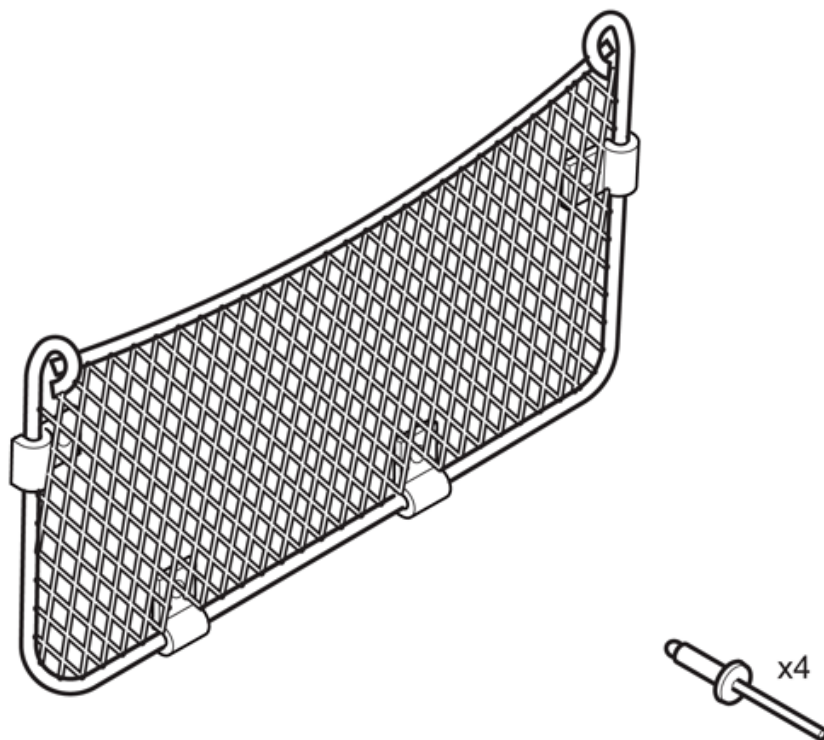

IMG-285730

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION


Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.


Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

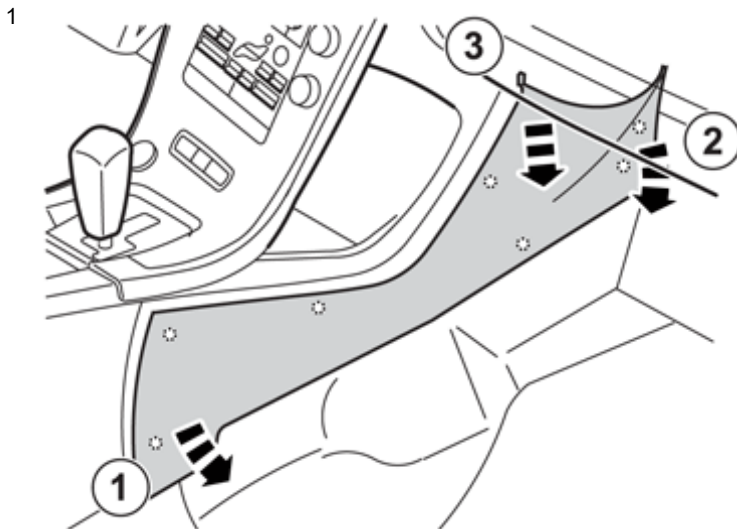

IMG-282528

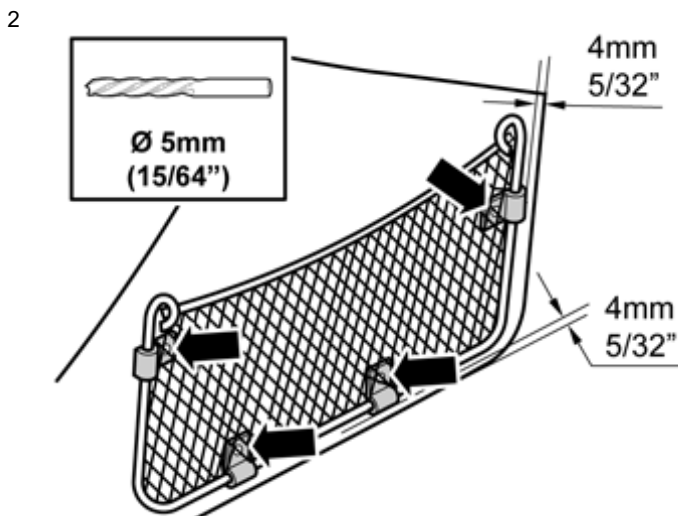

IMG-292243

Placer la poche filet sur le panneau, le bord avant des clips à 4 mm (5/32") des bords avant et inférieur du panneau. Fixer la poche filet avec du ruban adhésif.

Note !

Faire attention à ne pas endommager les mailles du filet.


Percer les clips et le panneau. Utiliser une mèche de Ø5 mm (13/64").

Limez le bord des trous.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

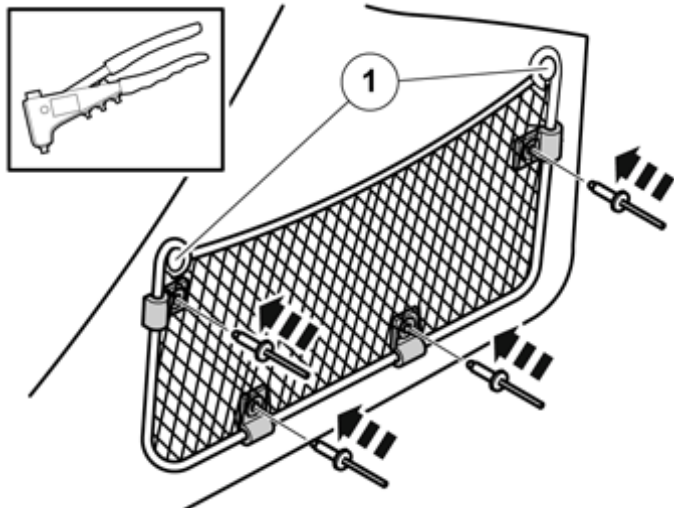

IMG-292244


Placer la poche les clips contre les trous du panneau latéral.
Orienter les boutons (1) du filet vers l'extérieur.

Riveter les clips avec la poche filet dans le panneau.

Note !

Faire attention à ne pas coincer le filet avec la tête du rivet.

4

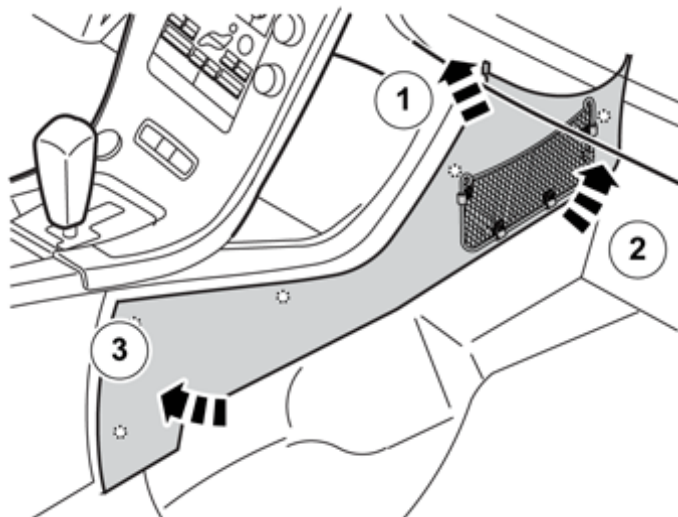

IMG-285736