


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


N° d'instructions	Version	N° de pièce
31256392	1.2	31256390, 30774754, 30774753

Pommeau de levier de vitesses, boîte automatique

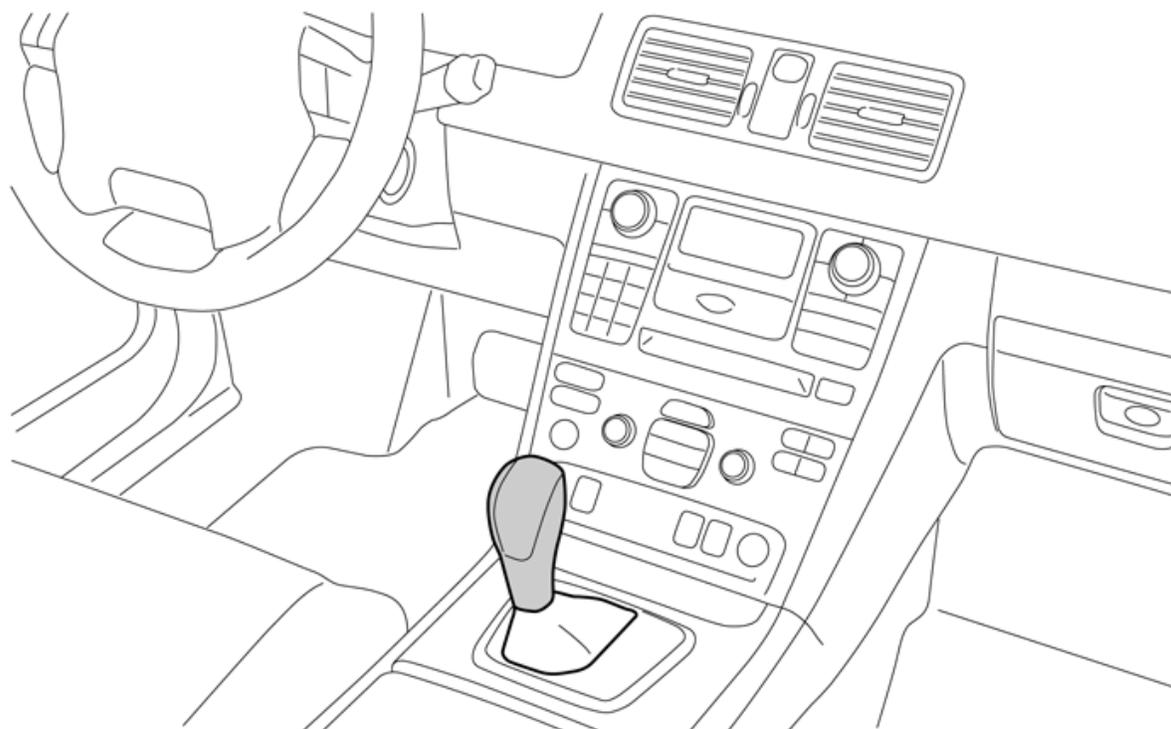

IMG-253863


Équipement

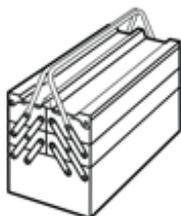

A0000162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

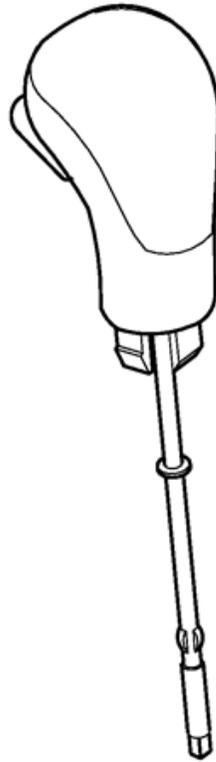

IMG-253864

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.


Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.


1

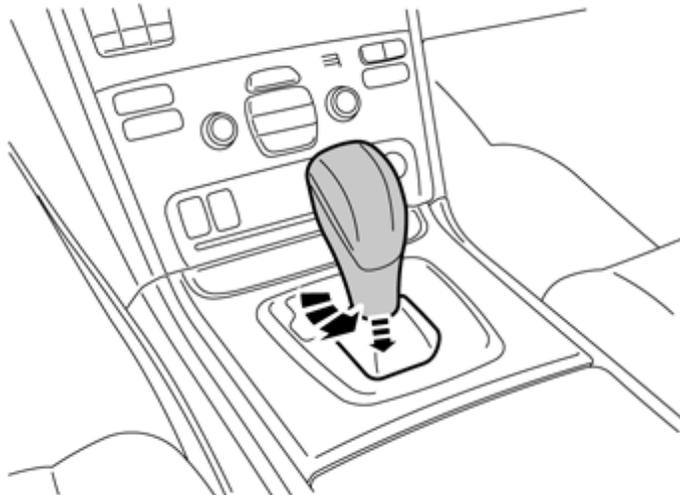

IMG-253873

Libérer le soufflet du pommeau de levier de vitesse en faisant tourner la bague de blocage vers l'intérieur d'un $\frac{1}{4}$ de tour et tirer le soufflet vers le bas.

2

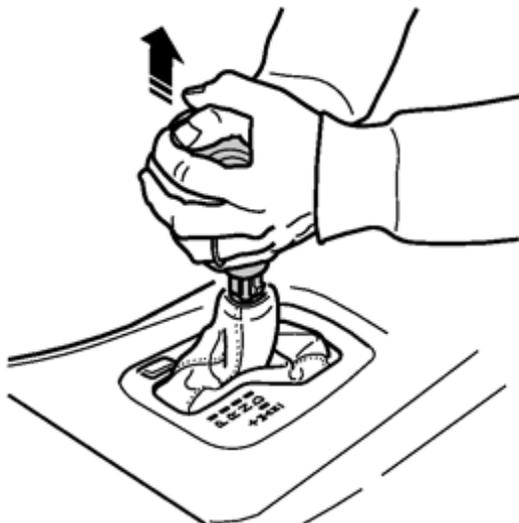

IMG-253874

Enlever le pommeau du levier de vitesse en tirant avec force d'un coup vers le haut.


Note !

Il faut pas mal de force pour arriver à l'enlever.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

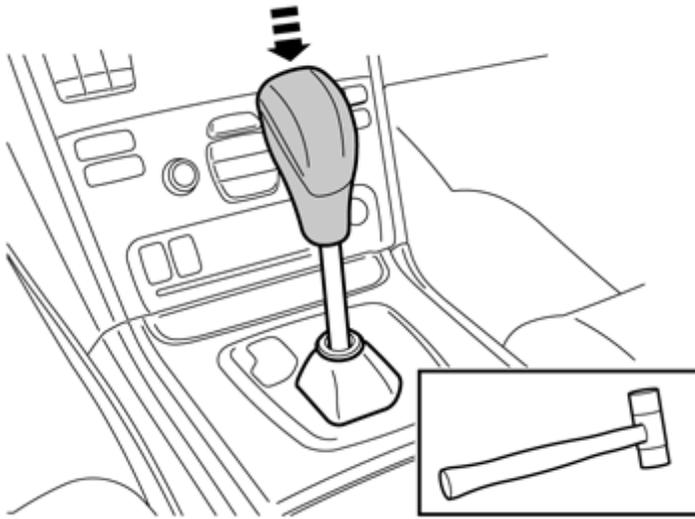

IMG-253875


Mettre le nouveau pommeau en place sur le levier de vitesse.

Frapper sur le pommeau afin de le mettre en bonne place.

Astuce

Utiliser par exemple un marteau en plastique ainsi qu'une matière interposée entre le pommeau et le marteau de manière à ne pas endommager le pommeau.

4

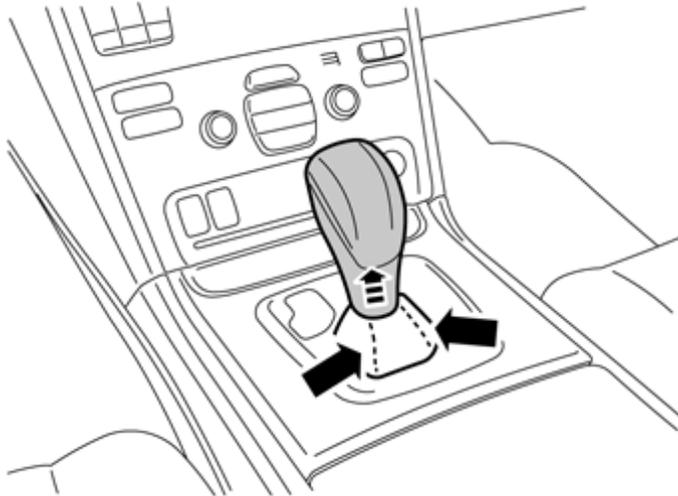

IMG-253876

Vérifier que les coutures du soufflet soient droites. Fixer ensuite la bague de blocage en la tirant ainsi que le soufflet vers le haut, contre le pommeau, puis l'encliquer.

Vérifier que le pommeau du levier de vitesse soit bien fixé en tirant dessus. Vérifier également que la fonction de verrouillage fonctionne dans toutes ses positions.