


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


N° d'instructions	Version	N° de pièce
30721601	1.1	30721709

Crochet pour sac à provisions, compartiment à bagages, plage arrière

Équipement

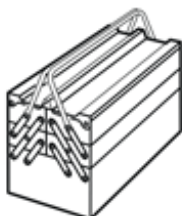

A0000162

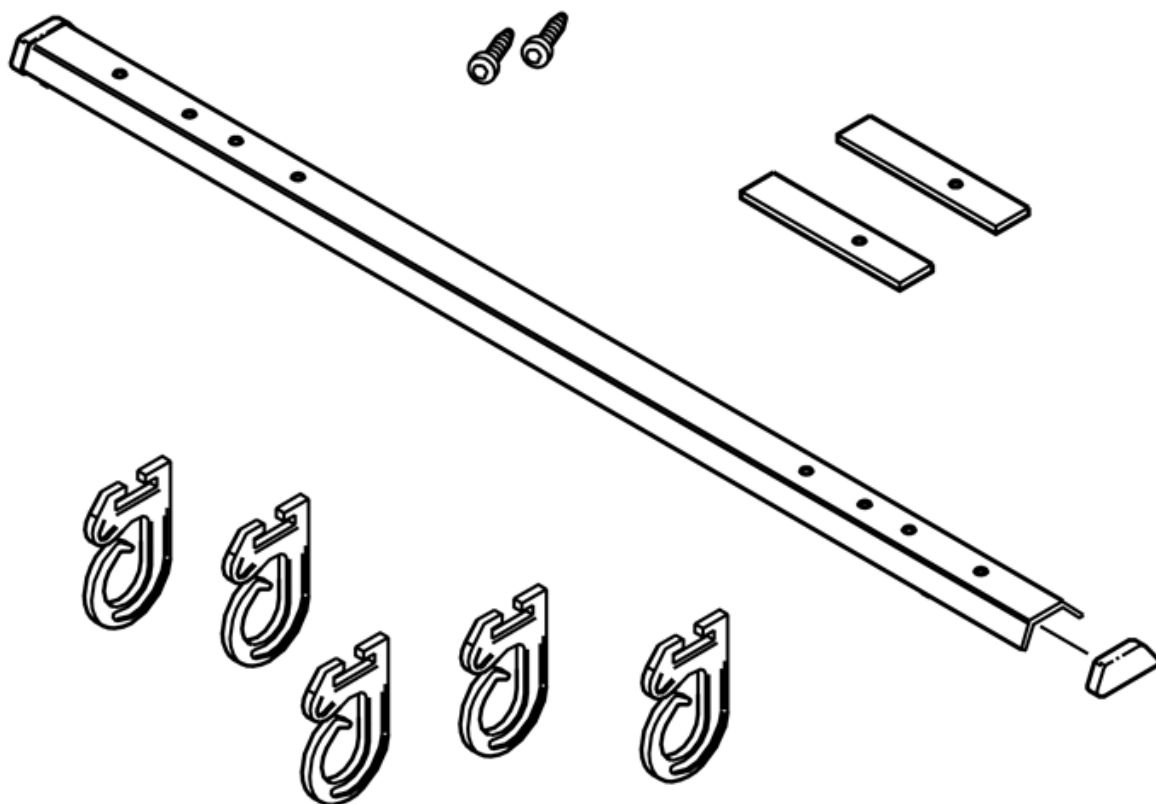

IMG-216281

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.


Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.


Concerne les S40 (04-)

1A

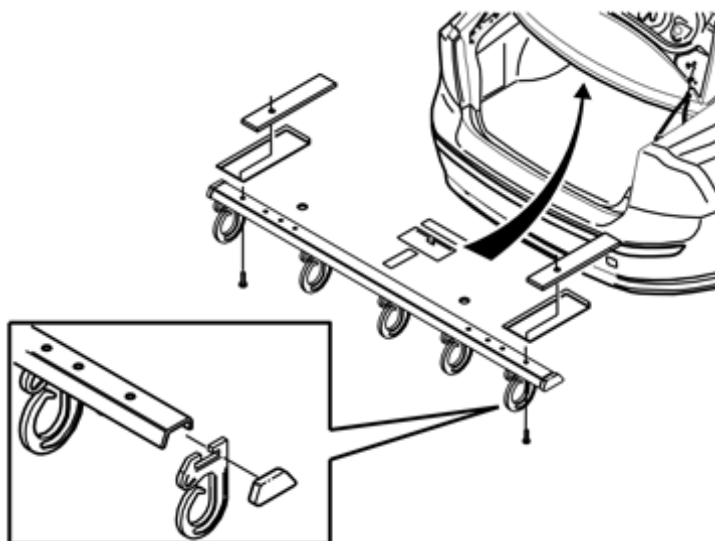

IMG-216282

1B

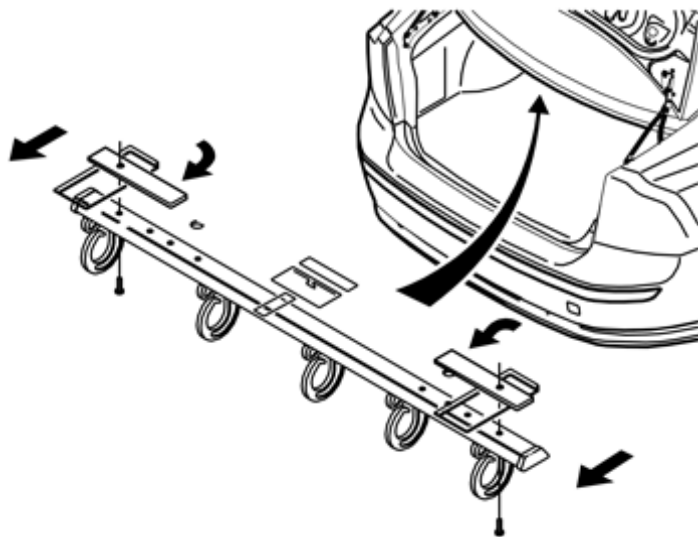

IMG-216283

Concerne les S40 (04-)

Illustration A

Prenez la glissière, les crochets et la butée du kit

Enfilez les crochets sur la glissière. Insérez la butée

Prenez les deux plaques de fixation et les vis du kit

Montez les plaques dans les trous extérieurs des glissières. Utilisez les vis. La partie longue de la plaque de fixation doit pointer vers l'avant

Soulevez la glissière. Insérez les plaques de fixation dans les deux trous rectangulaires sur le dessous de la plage.

Illustration B

Faites pivoter les plaques de fixation de 90°, de sorte que la partie longue pointe vers l'intérieur dans la voiture et se trouve au-dessus des bords des trous dans la plage


Faites glisser la glissière vers le bord arrière des trous rectangulaires. Contrôlez que le câblage n'est pas coincé sur le côté supérieur de la plage. Serrez la glissière à la plage.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Concerne le modèle S60

2

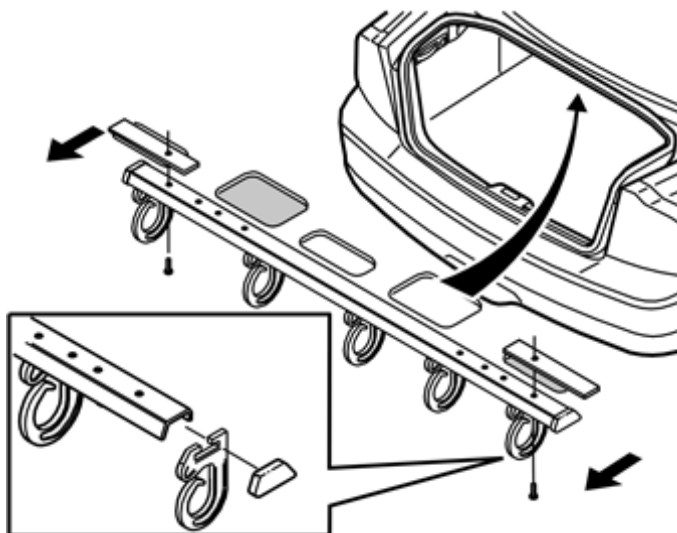

IMG-216284

Concerne le modèle S60

Prenez la glissière, les crochets et la butée du kit

Enfilez les crochets sur la glissière. Insérez la butée

Prenez les deux plaques de fixation et les vis du kit


Montez les plaques dans les trous extérieurs des glissières. Utilisez les vis. La partie longue de la plaque de fixation doit pointer vers l'extérieur

Soulevez la glissière. Insérez les plaques de fixation dans les deux trous extérieurs sur le dessous de la plage

Centrez les plaques de fixation au-dessus des trous. Tirez la glissière vers l'arrière vers le bord arrière des trous. Fixez la glissière à l'aide des deux vis.

Concerne le modèle S80 (-06)

3

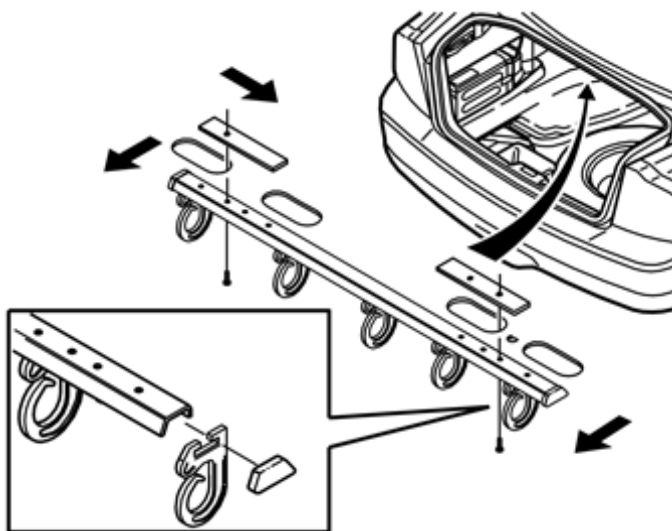

IMG-216285

Concerne le modèle S80 (-06)

Prenez la glissière, les crochets et la butée du kit

Enfilez les crochets sur la glissière. Insérez la butée

Prenez les deux plaques de fixation et les vis du kit

Montez les plaques dans les trous extérieurs des glissières. Utilisez les vis. La partie longue de la plaque de fixation doit pointer vers l'intérieur.

Soulevez la glissière. Faites glisser la plaque de fixation gauche dans le trou gauche sur le dessous de la plage. Puis, faites glisser la plaque de fixation droite dans le deuxième trou en partant de la droite


Faites coulisser la glissière le plus loin de sorte que les plaques se trouvent au-dessus des surfaces en tôle entre les trous. Tirez la glissière vers l'arrière vers le bord arrière des trous. Fixez la glissière à l'aide des deux vis.

Concerne le modèle S80 (07-)

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

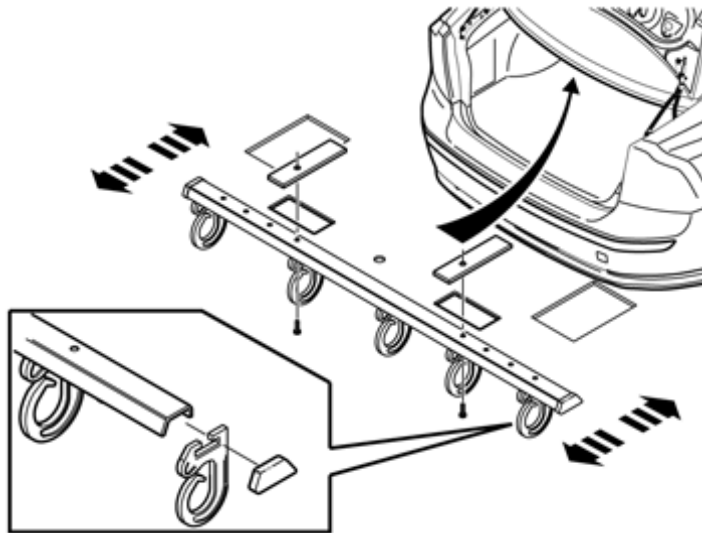

IMG-267503

Concerne le modèle S80 (07-)

Prenez la glissière, les crochets et la butée du kit

Enfilez les crochets sur la glissière. Insérez la butée

Prenez les deux plaques de fixation et les vis du kit

Montez les plaques dans les trous intérieurs des glissières. Utilisez les vis. La partie longue de la plaque de fixation doit pointer vers l'avant.

Soulevez la glissière et introduisez les deux plaques de fixation dans les trous de la plage arrière jusqu'à ce que les vis fassent butée.

Tournez les plaques de façon à pouvoir les introduire dans les trous.


Tirez la glissière en arrière jusqu'au bord arrière des trous, jusqu'à ce que les vis fassent butée.

Si nécessaire, soulevez la partie arrière des plaques afin de pouvoir passer le tapis amortisseur sur le dessus de la plage arrière.

Serrez à l'aide des deux vis.

Dépose

5

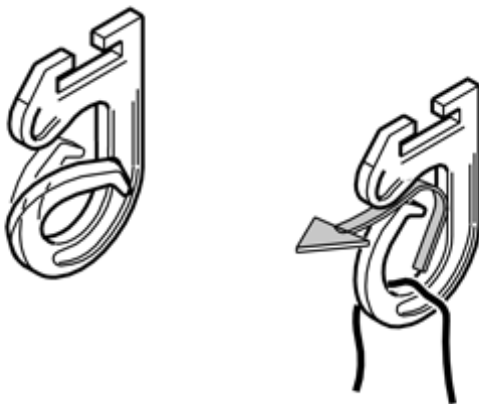

A8901011

Dépose

Les sacs de transport peuvent être retirés de deux façons:

en poussant délicatement les crochets sur un côté

en soulevant les poignées des sacs de transport vers l'arrière, vers le haut puis vers l'avant.