


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


N° d'instructions	Version	N° de pièce
31316527	1.5	31370000, 31316732, 31316517

Tôle de protection, sous le moteur

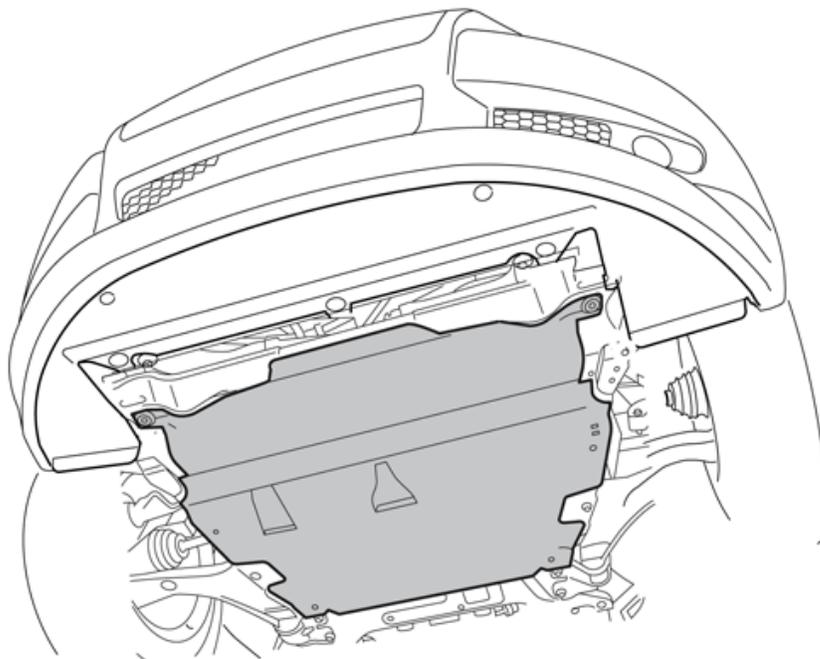

IMG-304503

Équipement

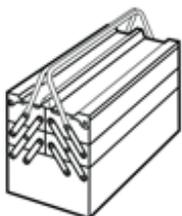

A0000162



IMG-304663




IMG-239664

Nm
lbf.ft




IMG-239660

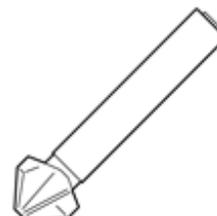

IMG-304523

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

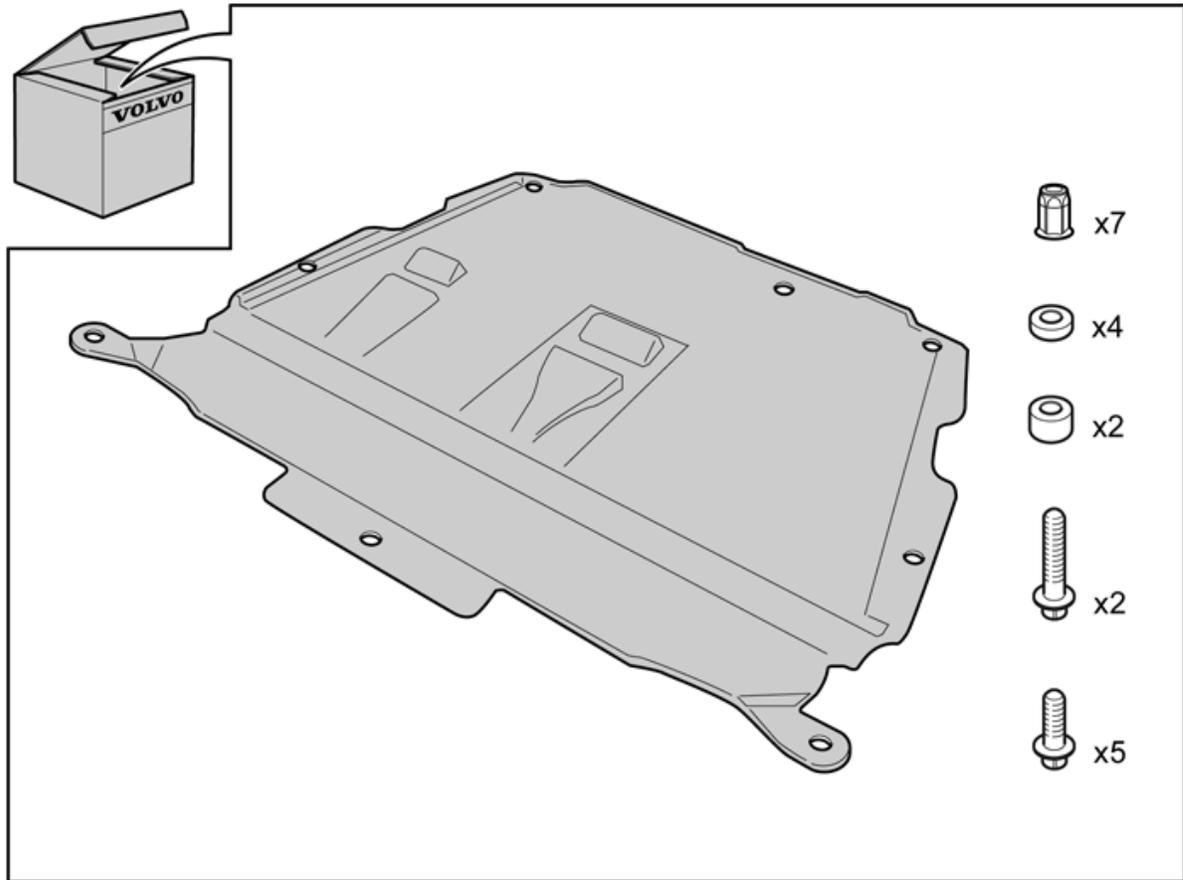

IMG-340412

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION


Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.


Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

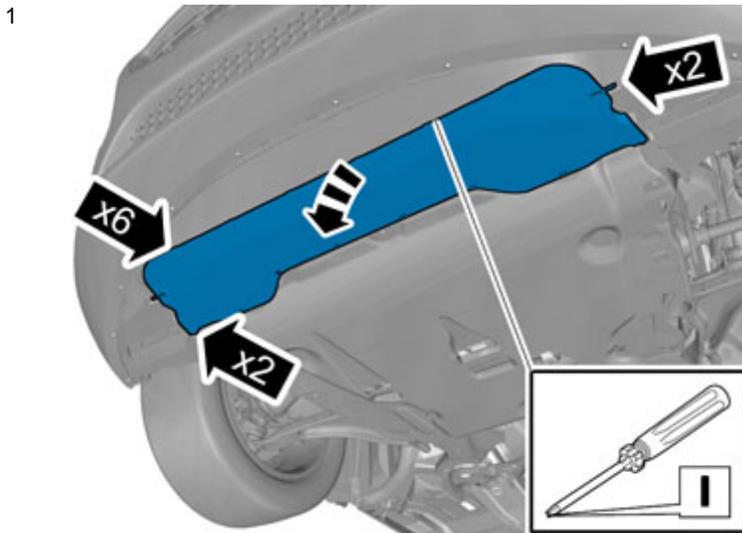

IMG-340317

Concerne le modèle S60(11-)

Déposer la chicane d'air.

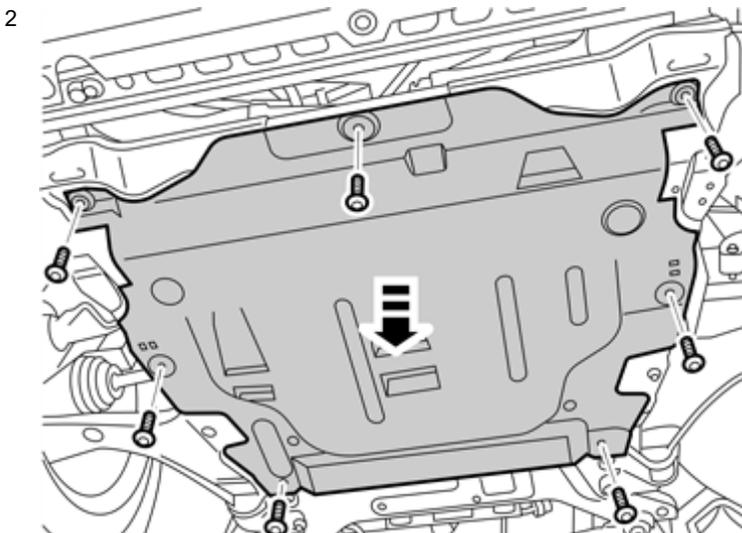

IMG-231309

Concerne tous les modèles


Retirez les vis et la plaque de protection du moteur.

Mettez tout de côté. Le kit comprend du matériel neuf.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

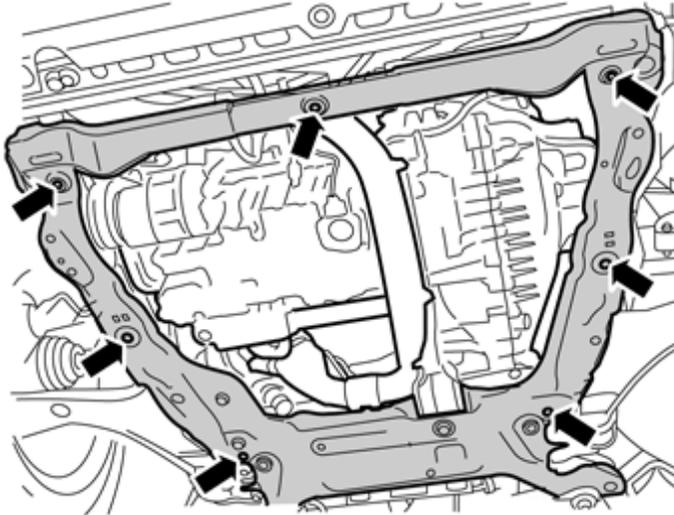


IMG-304563

Enlevez les clips de fixation de la tôle de protection du moteur dans le cadre auxiliaire.

Mettez les clips de côté, le kit en contient des neufs.

4

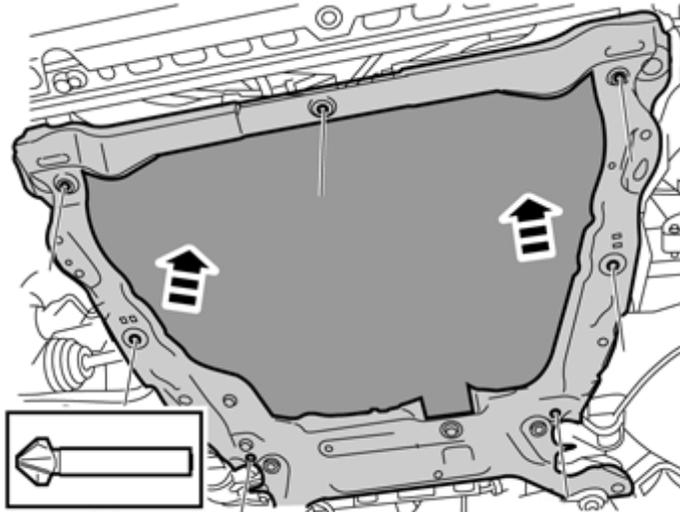

IMG-304564

Protégez le dessous du moteur avec un carton ou similaire, de manière à ce que des copeaux ne s'introduisent pas dans le compartiment moteur.


Percez avec précaution les orifices rectangulaires où se trouvaient les clips. Utilisez l'outil réf. 9814112.

Éliminez les copeaux.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

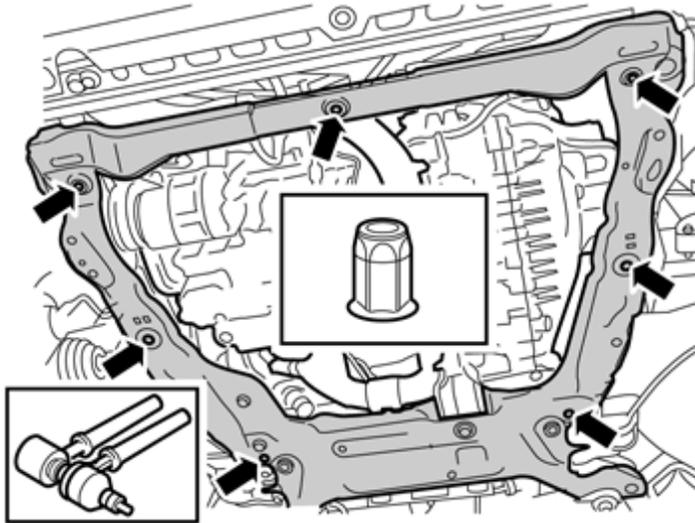

IMG-304565

Sortez les écrous-rivets du kit et les serrer dans les trous percés. Utilisez l'outil réf. 9512782.

6

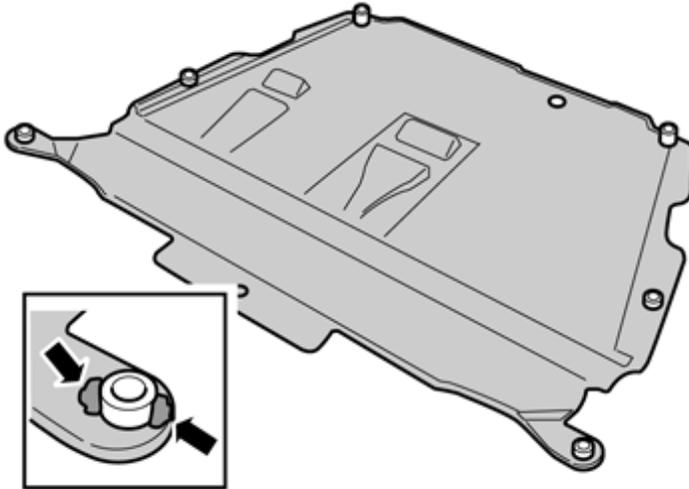

IMG-304583

Sortez la nouvelle tôle de protection du moteur avec vis et entretoises du kit.


Placez la tôle de manière à ce que les hautes entretoises avec les plus longues vis se trouvent à l'arrière, tandis que les quatre entretoises courtes avec les vis plus courtes se trouvent sur le côté et sur l'avant.

Fixez les entretoises sur la tôle de protection au milieu des trous avec des morceaux d'adhésif au butyle.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

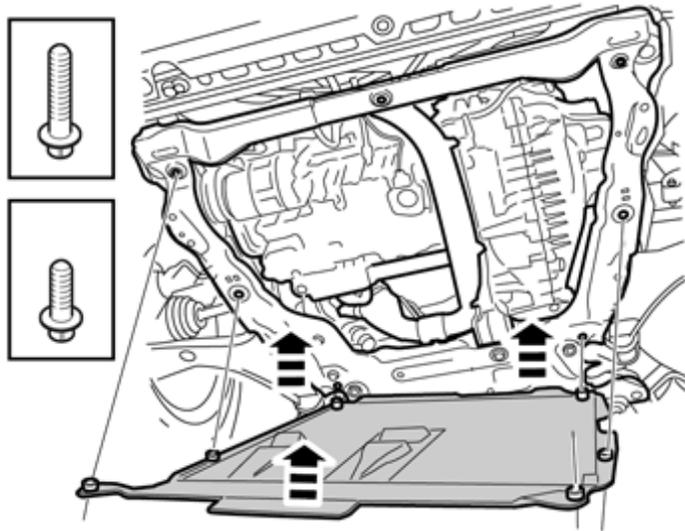

IMG-340413

Note !

Se faire aider par un collègue pour cette opération.


Mettre la tôle de protection du moteur en place.

Posez les vis. Les plus longues doivent se trouver à l'arrière.
Les serrer au couple de 30 Nm (22 lbf.ft.).

Dévissez les vis de deux tours.

Serrez les vis au couple de 24 Nm (18 lbf. ft.).

8

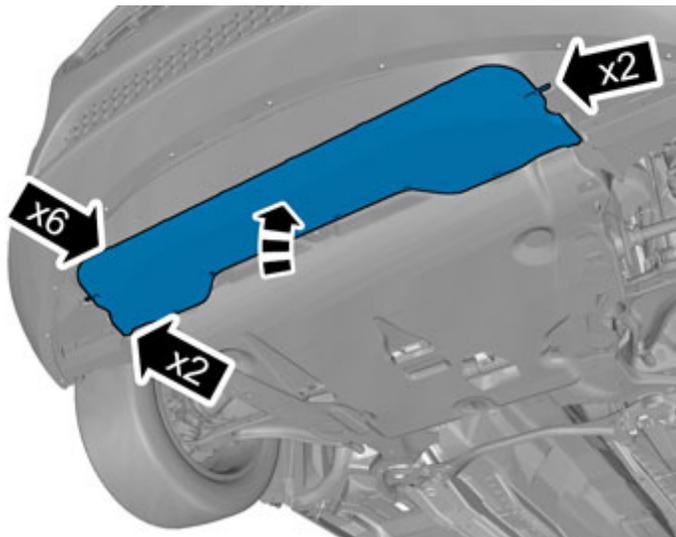

IMG-340318

Concerne le modèle S60(11-)