

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**N°
d'instructions**
31283094

Version
1.1


N° de pièce
31316074, 31316485, 31316484, 31283090, 31316075

Seuil de porte latéral

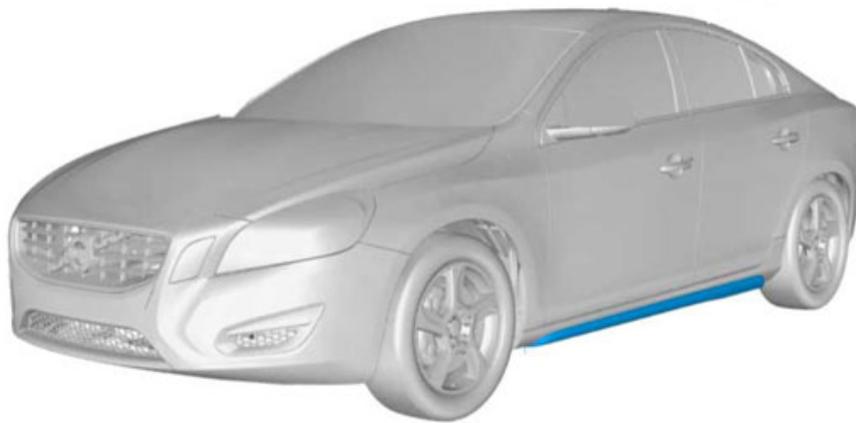

IMG-339461

Équipement

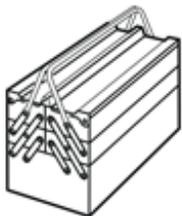

A0000162



IMG-239940



IMG-239660

2 h




A0000177

48h




A0000214

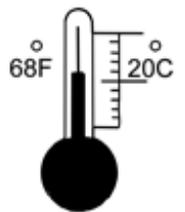

M0000232

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

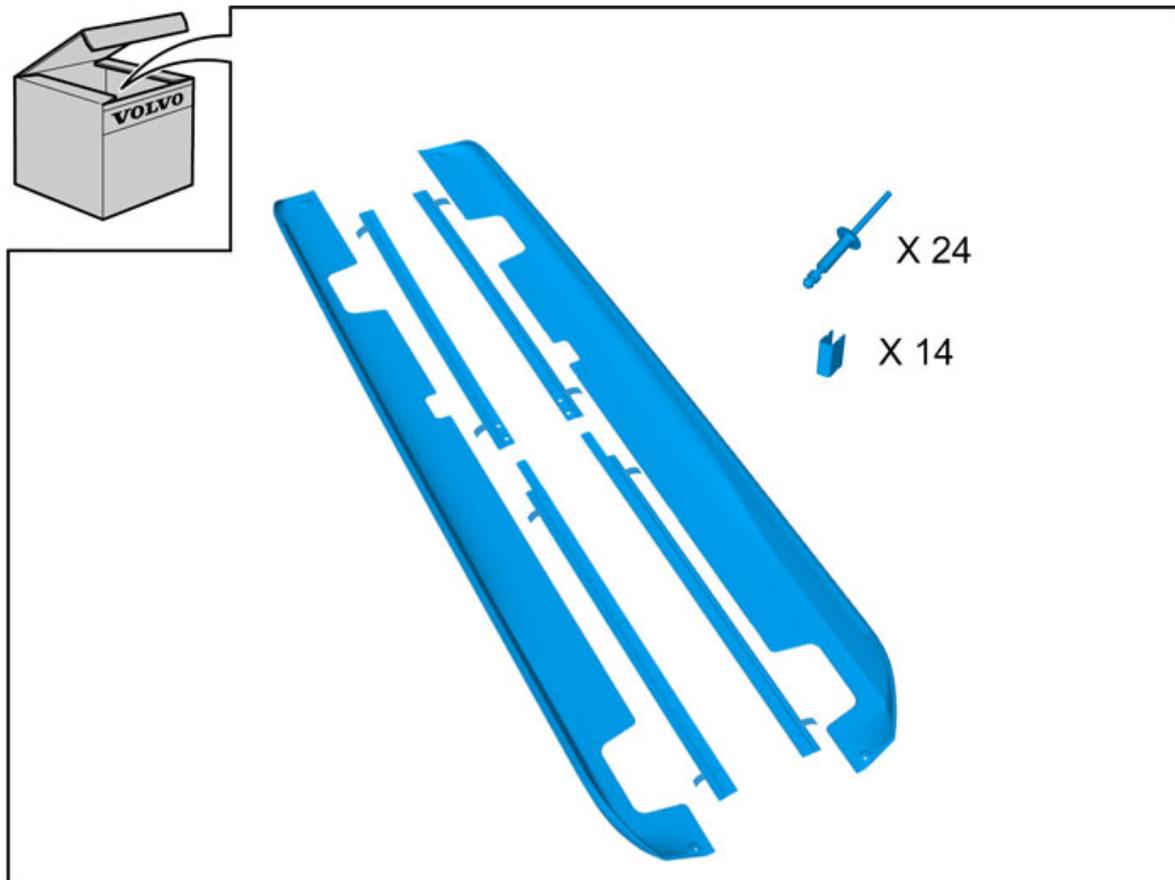

IMG-339866

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.


Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

1

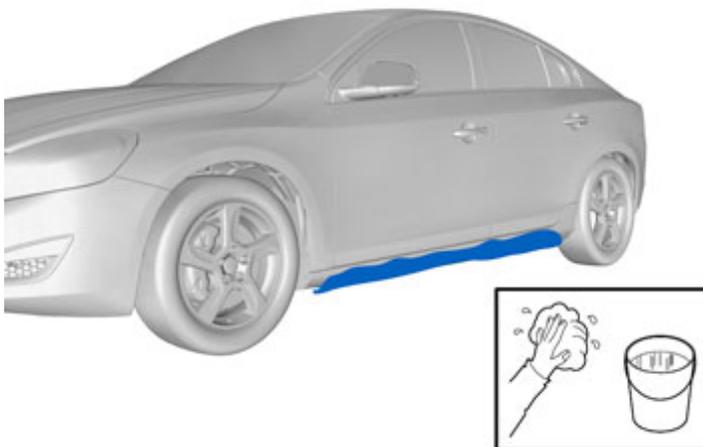

IMG-340411

2

Pose du support avant

Prendre un des supports avant dans le kit. Chaque support est identifié et ne peut être mis en place qu'à un seul endroit. Toujours commencer par le support avant.

Enlever la protection du ruban adhésif de fixation.




IMG-340416

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

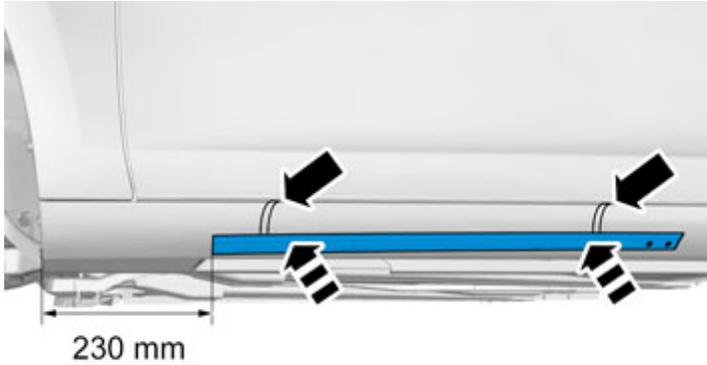


Adapter le bord avant du support d'après la cote mesurée à partir du bord avant du panneau du seuil. Veiller à ce que le ruban adhésif n'adhère pas encore. Accrocher le support au-dessus du panneau du seuil.

Appuyez sur les adhésifs de fixation.

IMG-340403

4

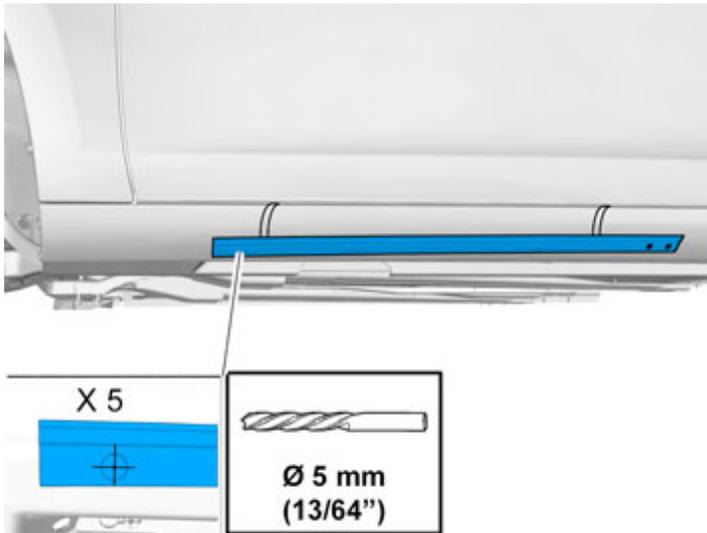

Percer les cinq trous repérés sur le support avec une mèche de $\text{Ø } 5 \text{ mm}$ ($13/64''$).


Éliminer les copeaux de perçage. Utiliser un calibre d'épaisseur pour enlever les copeaux entre le support et le panneau du seuil.

IMG-340436

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

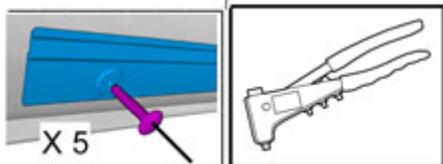

IMG-340439

Fixer le support avec un rivet dans chaque trou du panneau du seuil.

Briser les crochets le long du support.

6



IMG-340407

Pose du support arrière


Prendre le support arrière dans le kit.

Enlever la protection du ruban adhésif de fixation à tous les endroits.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

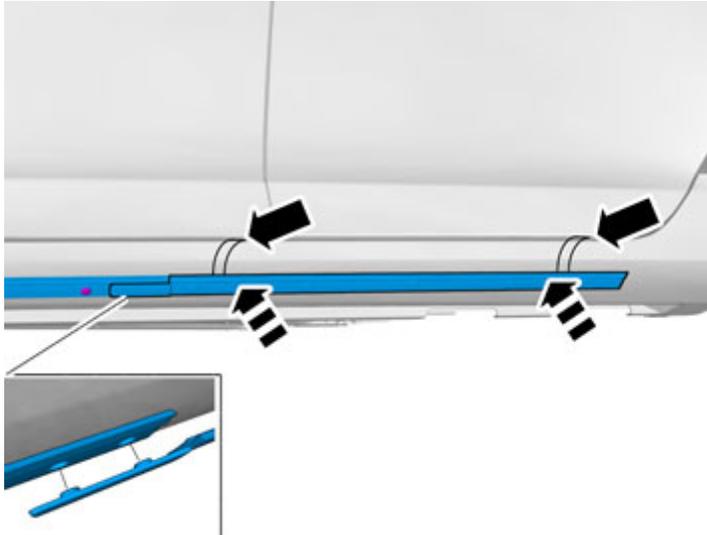


IMG-340404

Adapter les chevilles du support dans les trous correspondant du support avant. Veiller à ce que le ruban adhésif n'adhère pas encore.

Accrocher au bord supérieur du panneau du seuil et appuyer fortement aux endroits des rubans adhésifs de fixation.

8

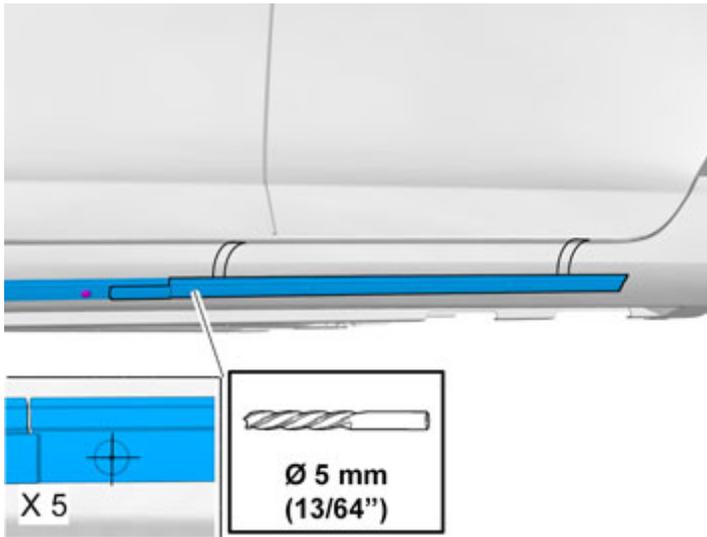

IMG-340445


Percer les cinq trous repérés avec une mèche de Ø 5 mm (13/64").

Éliminer les copeaux de perçage. Utiliser un calibre d'épaisseur pour enlever les copeaux entre le support et le panneau du seuil.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


9

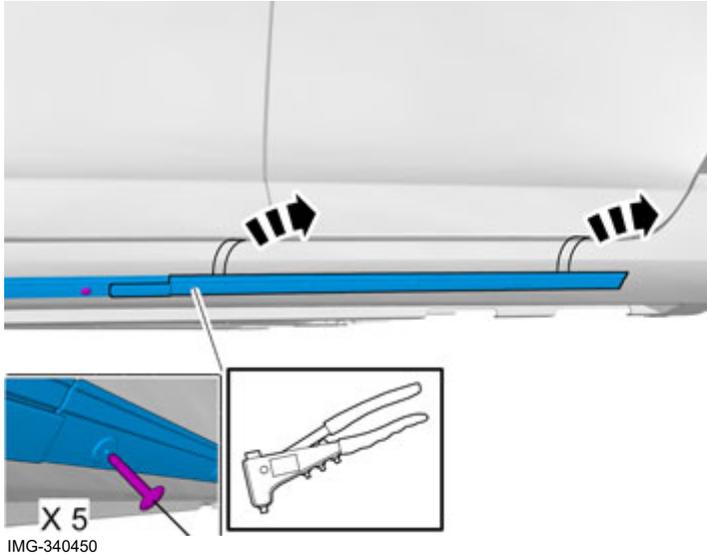

Fixer le support avec un rivet dans chaque trou du panneau du seuil.

Briser les crochets le long du support.

10A

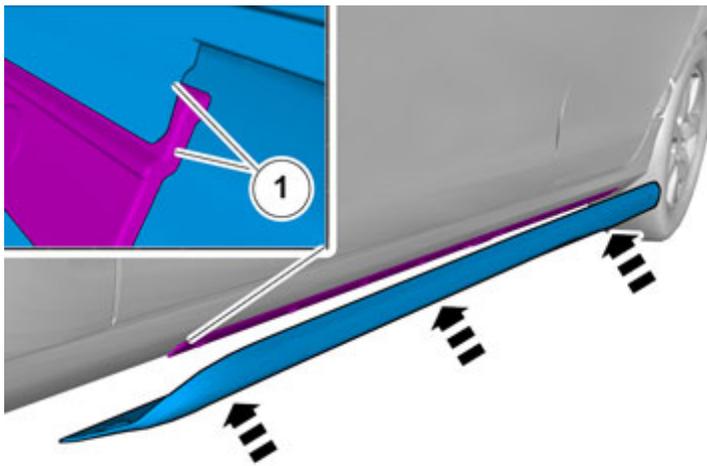


Illustrations A et B

Sortir le panneau du kit et l'accrocher aux supports. Le positionner comme le montre la petite figure. Le bord avant du support avant (1) et la partie correspondante du bord avant du panneau (1) doivent être bord à bord.

Enfoncer le panneau dans les supports au maximum.

IMG-340406

10B

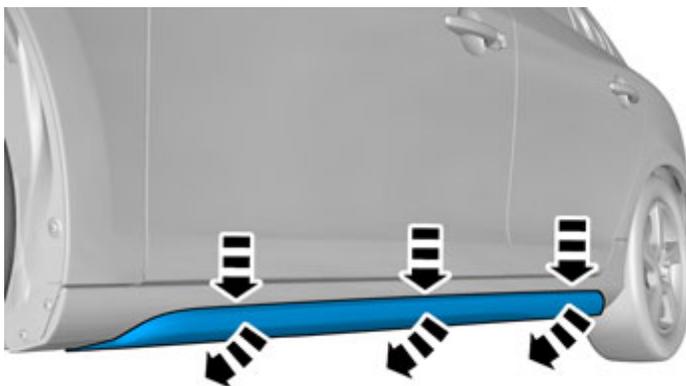


IMG-340408

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

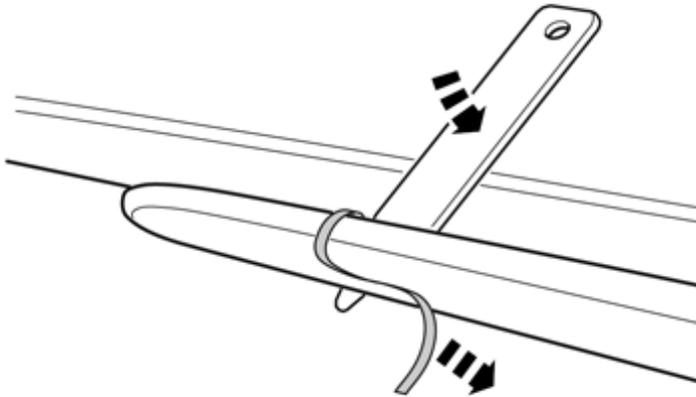


IMG-339869

Commencer par arracher le ruban adhésif de protection aux extrémités du panneau, vers le milieu.

Utiliser un levier pour écarter légèrement le panneau en enlevant le ruban adhésif de protection pour éviter que celui-ci ne se casse.

Appuyer sur le panneau à l'endroit où le ruban adhésif est fixé.

12

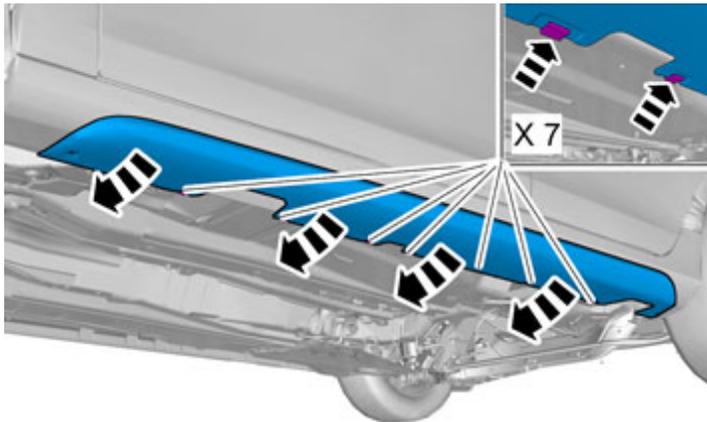


IMG-340460

Prendre sept clips dans le kit et fixer le bord inférieur du panneau au bord inférieur du panneau du seuil aux positions marquées. Commencer par les deux clips intérieurs et progresser vers les extrémités du panneau.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


13

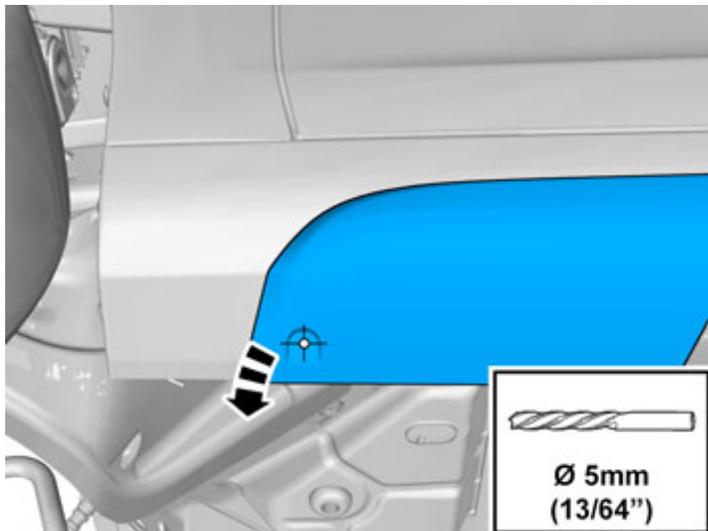

IMG-340402

Plier soigneusement l'extrémité avant du panneau autour du bord inférieur du panneau du seuil et percer le trou dans le panneau du seuil avec une mèche de 5 mm (13/64").

14

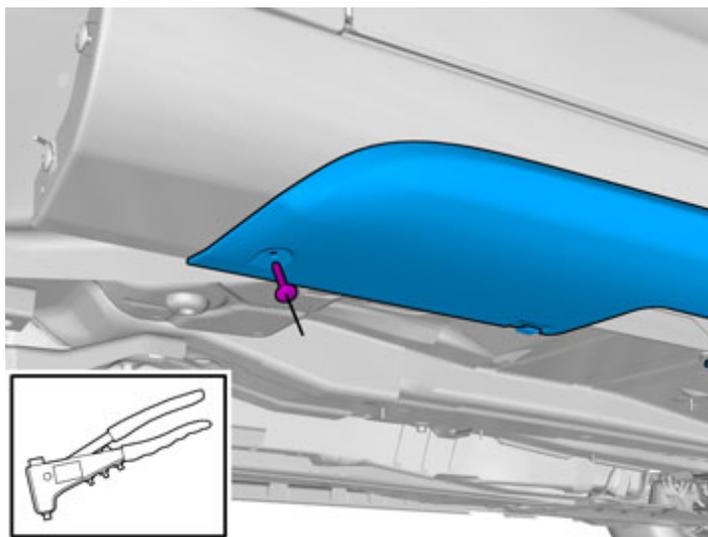


IMG-340461

Prendre un rivet aveugle et riveter l'extrémité avant du panneau.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


15

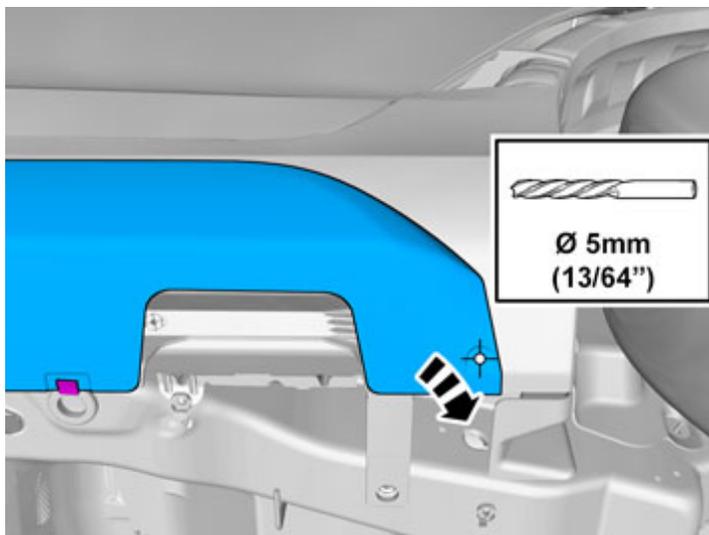

IMG-340401

Plier soigneusement l'extrémité arrière du panneau autour du bord inférieur du panneau du seuil et percer le trou dans le panneau du seuil avec une mèche de 5 mm (13/64").

16

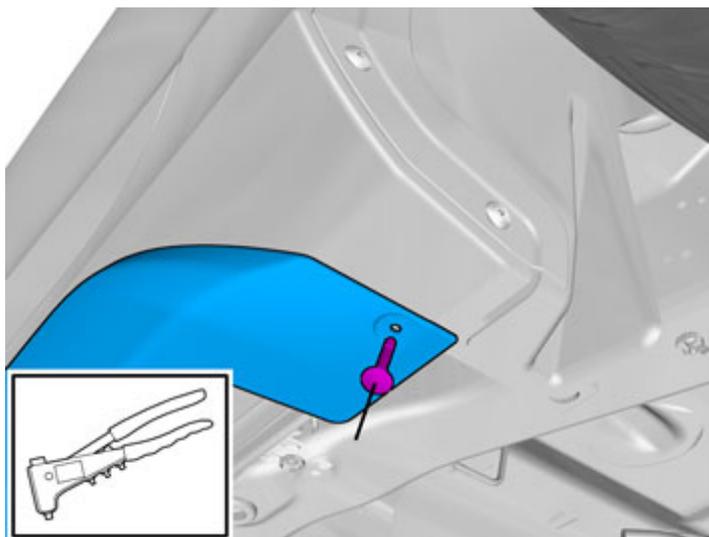

IMG-340405

Prendre un rivet aveugle et riveter l'extrémité arrière du panneau.

Répéter les opérations ci-dessus du côté opposé.