

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**N°
d'instructions**
31317739

Version
1.0

N° de pièce
31470776, 31470775, 31317622, 31317623, 31317620, 31317621

Pédales métalliques

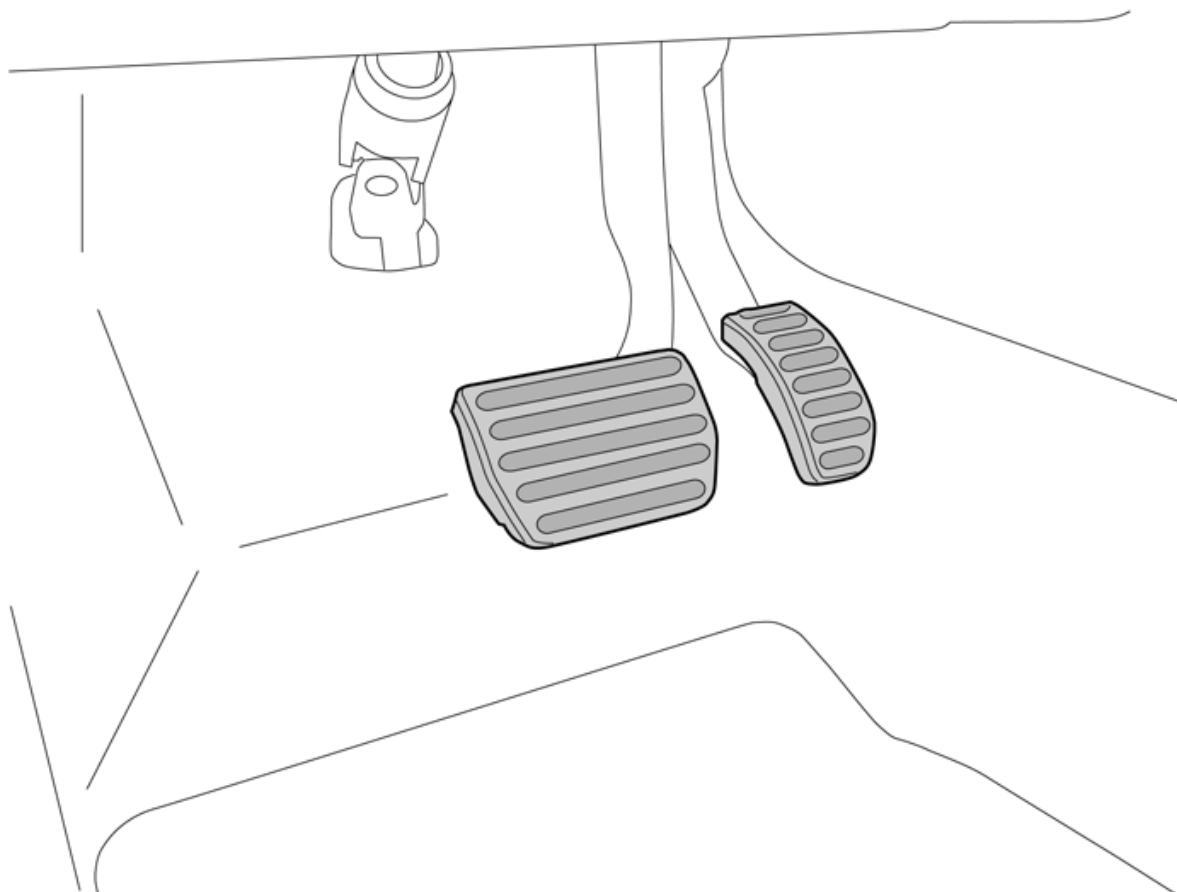


IMG-309463

Équipement




IMG-309504

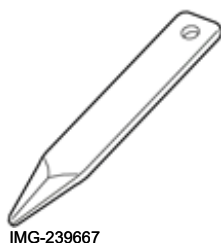

IMG-239667

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

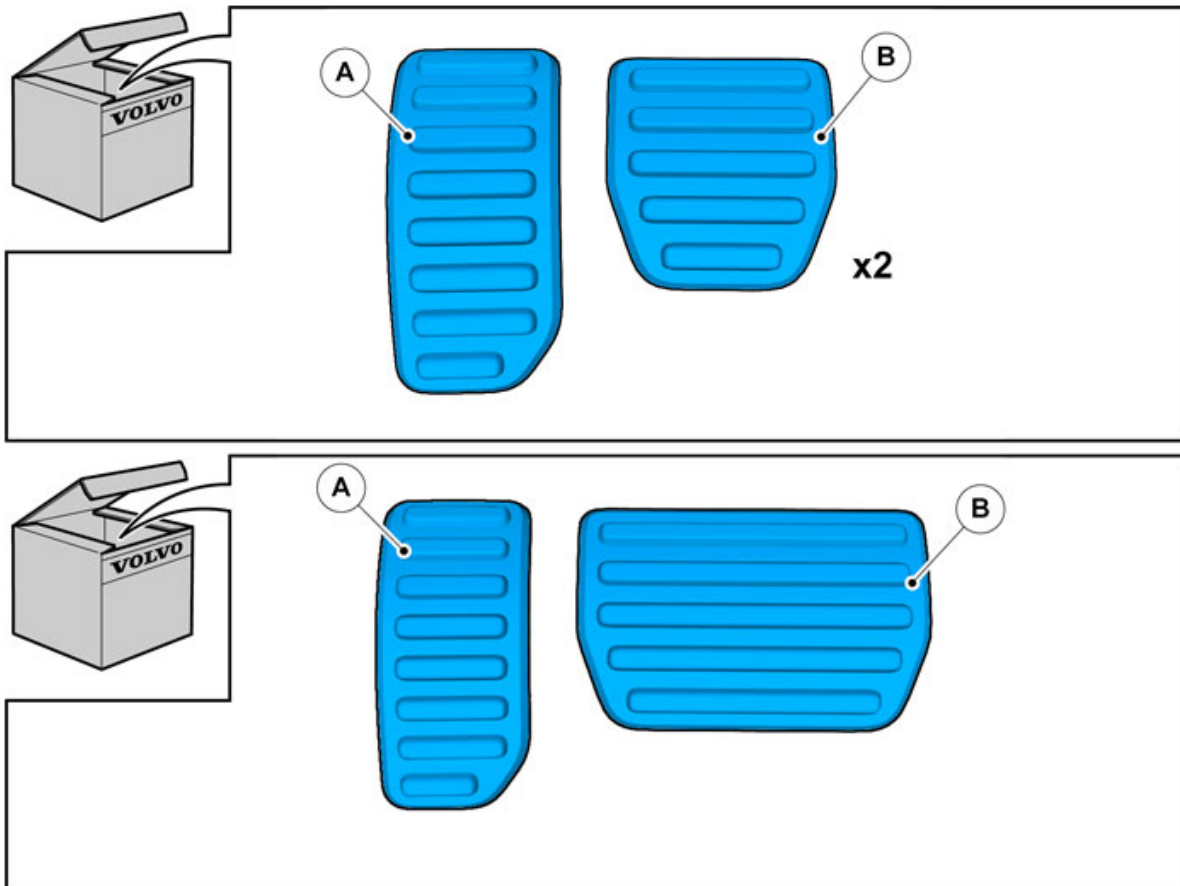

IMG-339849

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION


Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.


Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

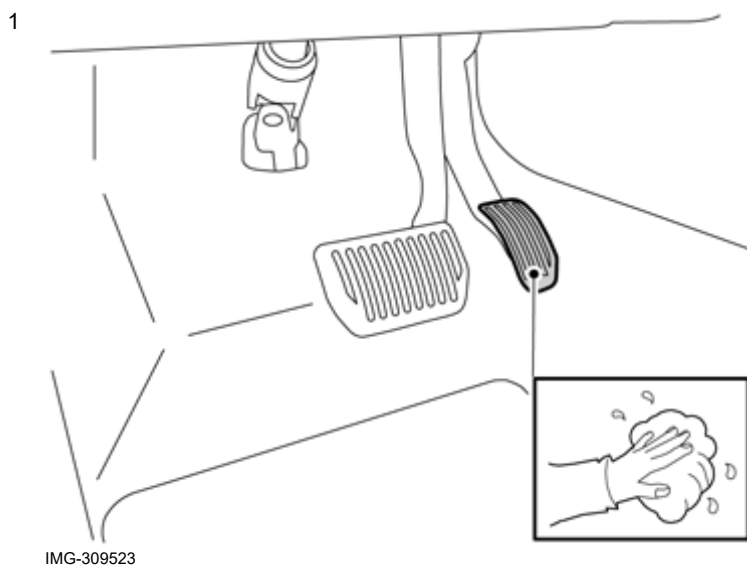

Nettoyer la surface.

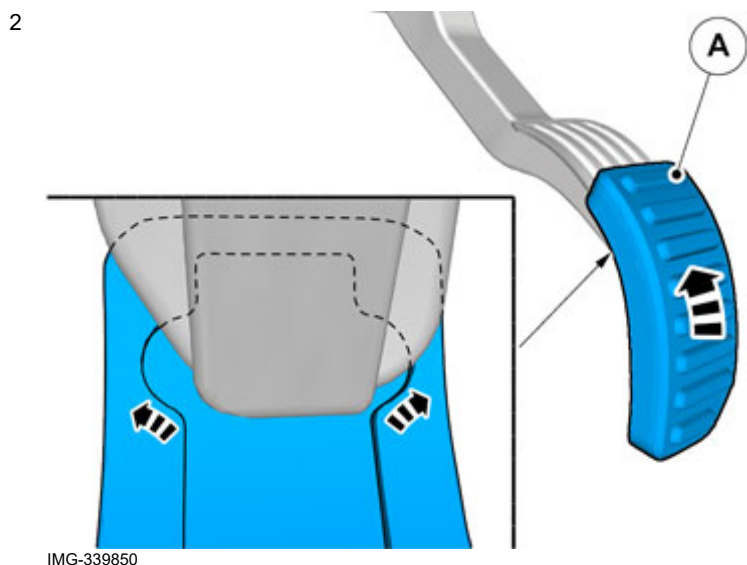


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3



IMG-339851

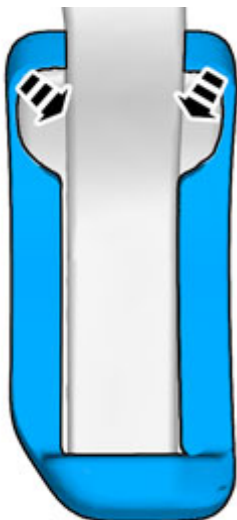

4



IMG-339852




Prudence !

À l'aide d'un miroir, vérifier que le profil du patin recouvre bien les bords de la pédale.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

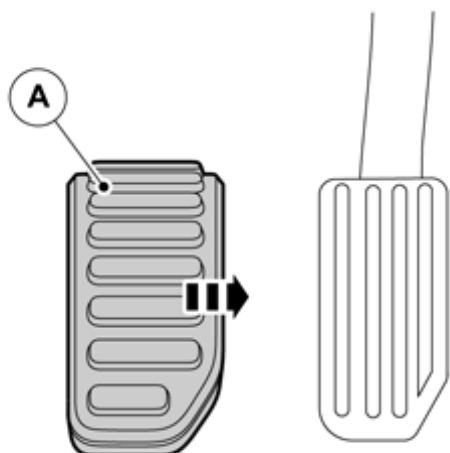


Concerne les véhicules avec volant à droite

Accrochez le patin sur le côté long de la pédale d'accélérateur.

IMG-309623

6

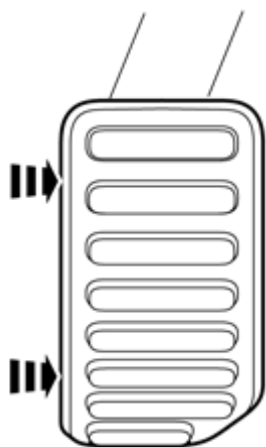


Presser le patin contre la pédale.

IMG-309643

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

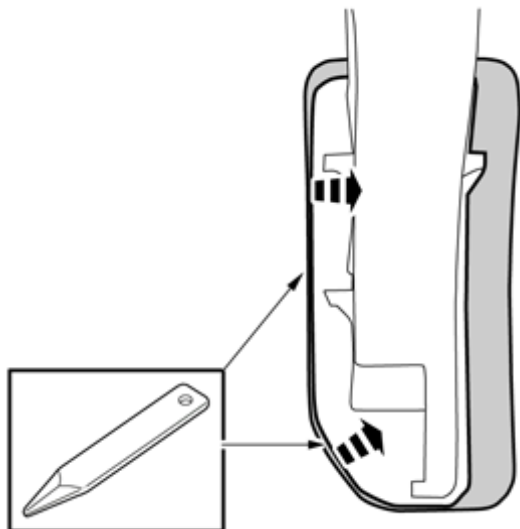

IMG-309664

8

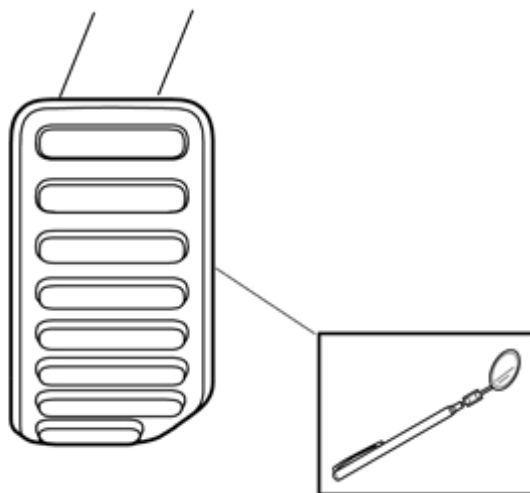

IMG-339853


Prudence !

À l'aide d'un miroir, vérifier que le profil du patin recouvre bien la pédale.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

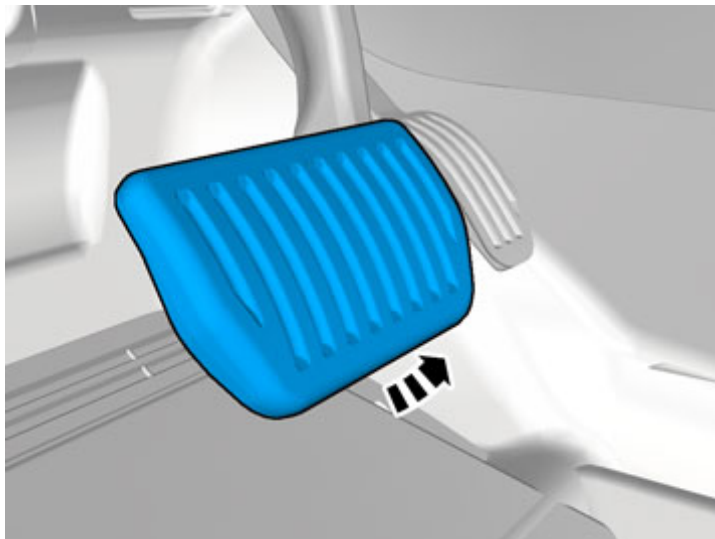


IMG-339856

Ceci s'applique aux voitures équipées de boîte de vitesses automatique

Note !

La ou les pièces ne seront pas réutilisées.

10

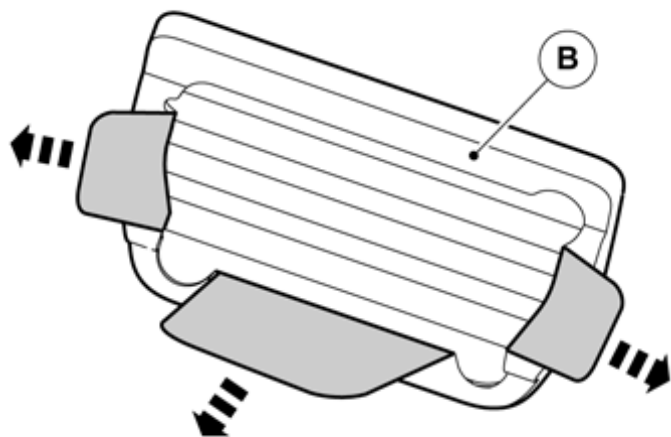


IMG-309843

Tenir le patin de pédale comme le montre la figure et déployer les trois rabats.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

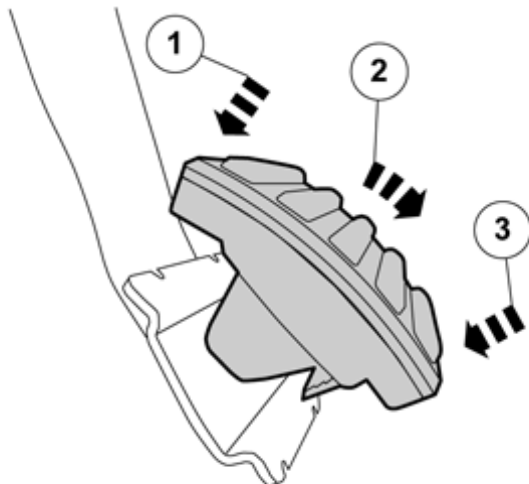


Accrocher le patin au bord supérieur, tout en maintenant les rabats et le tirer vers le bas.

Enfoncez le patin sur la pédale.

IMG-309844

12

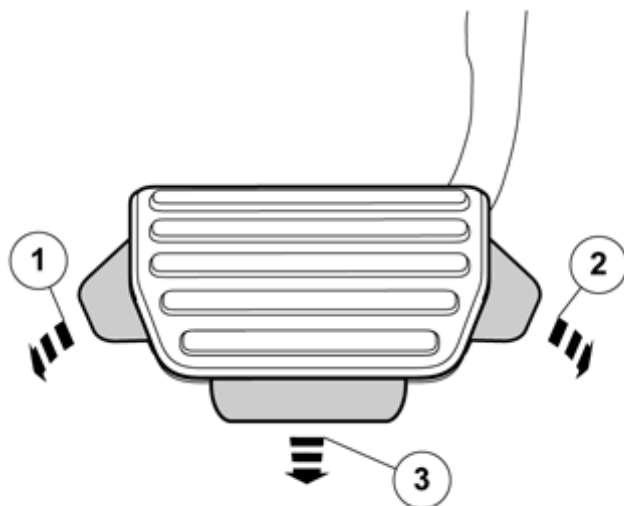


IMG-309863

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13

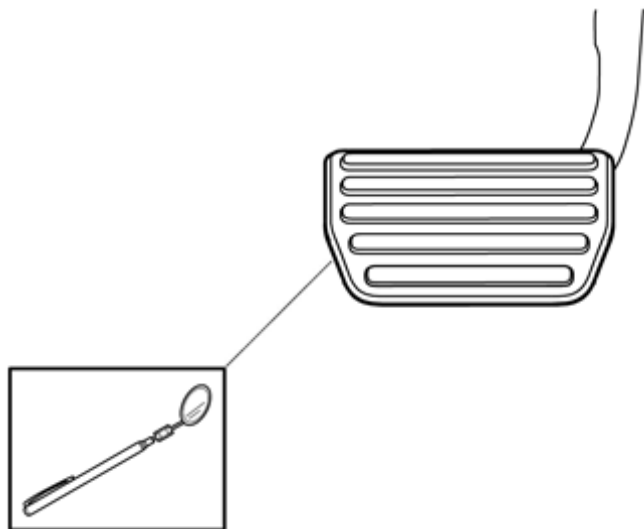


IMG-339857

Prudence !

À l'aide d'un miroir, vérifier que le profil du patin recouvre bien les bords de la pédale.

14

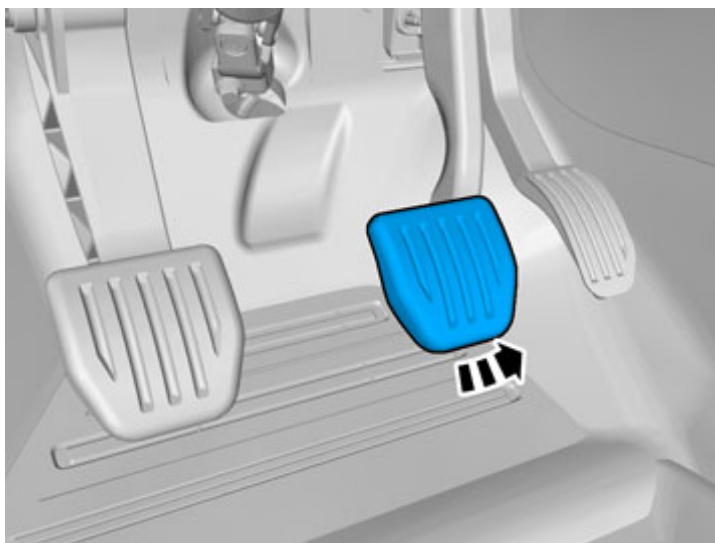

IMG-339858

Concerne les voitures équipées d'une boîte de vitesses manuelle


Note !

La ou les pièces ne seront pas réutilisées.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15

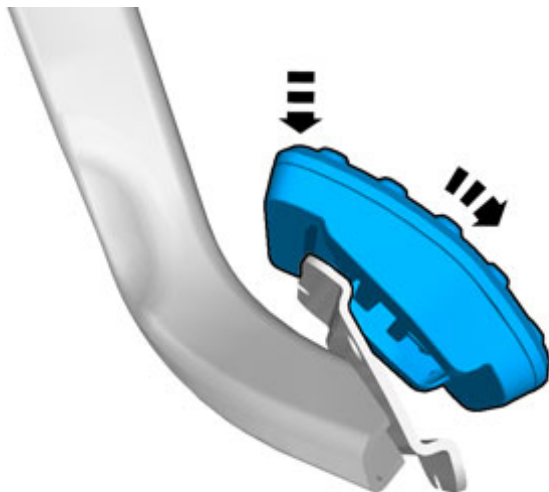


IMG-339859

Concerne les voitures équipées d'une boîte de vitesses manuelle

Accrocher le patin sur la pédale de frein au bord supérieur et le tirer vers le bas.

16

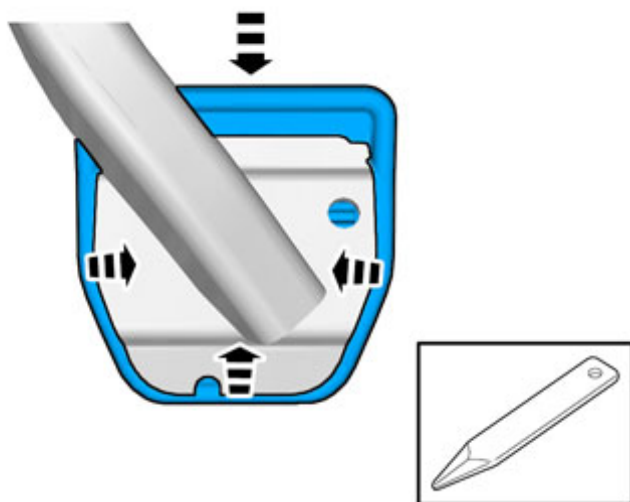

IMG-339860

Concerne les voitures équipées d'une boîte de vitesses manuelle

Presser le patin contre la pédale, tout en rabattant le profil du patin par-dessus au moyen d'un levier. Important Vérifier à l'aide d'un miroir que les bords du patin recouvrent bien les bords de la pédale.

Répétez les étapes pour la pédale d'embrayage.