


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


N° d'instructions	Version	N° de pièce
31305430	1.0	30756503

Poche filet, coffre à bagages, panneau latéral

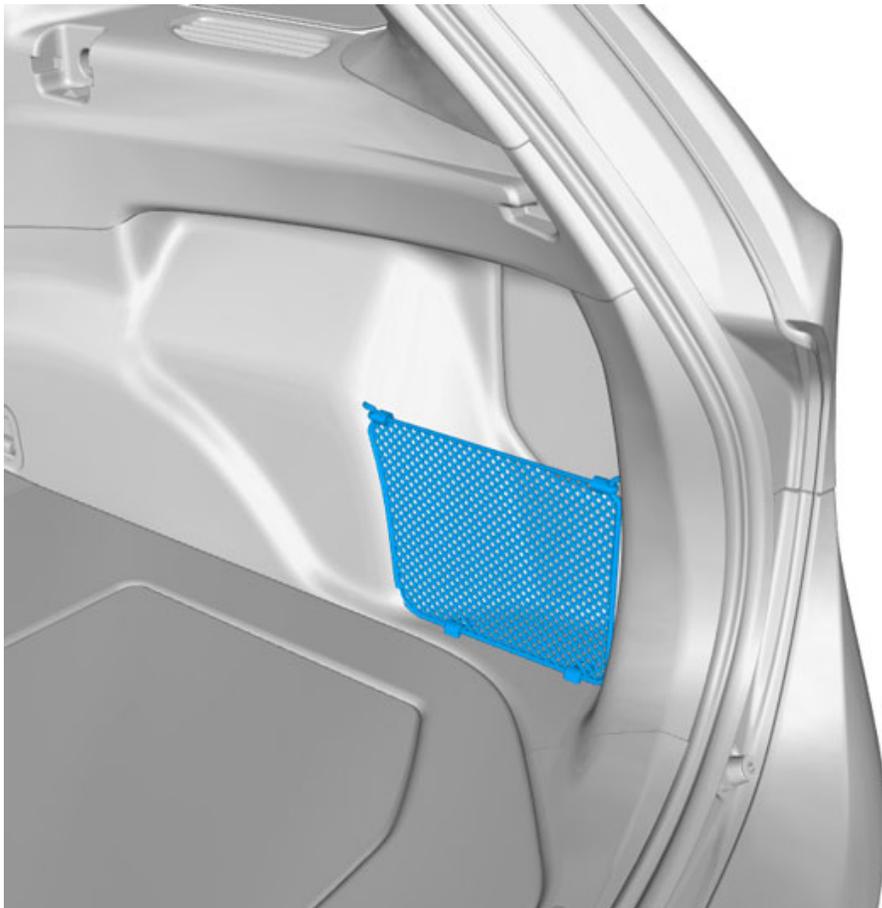

IMG-342461

Équipement

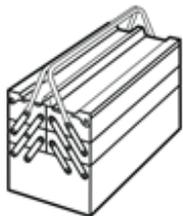

A0000162




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

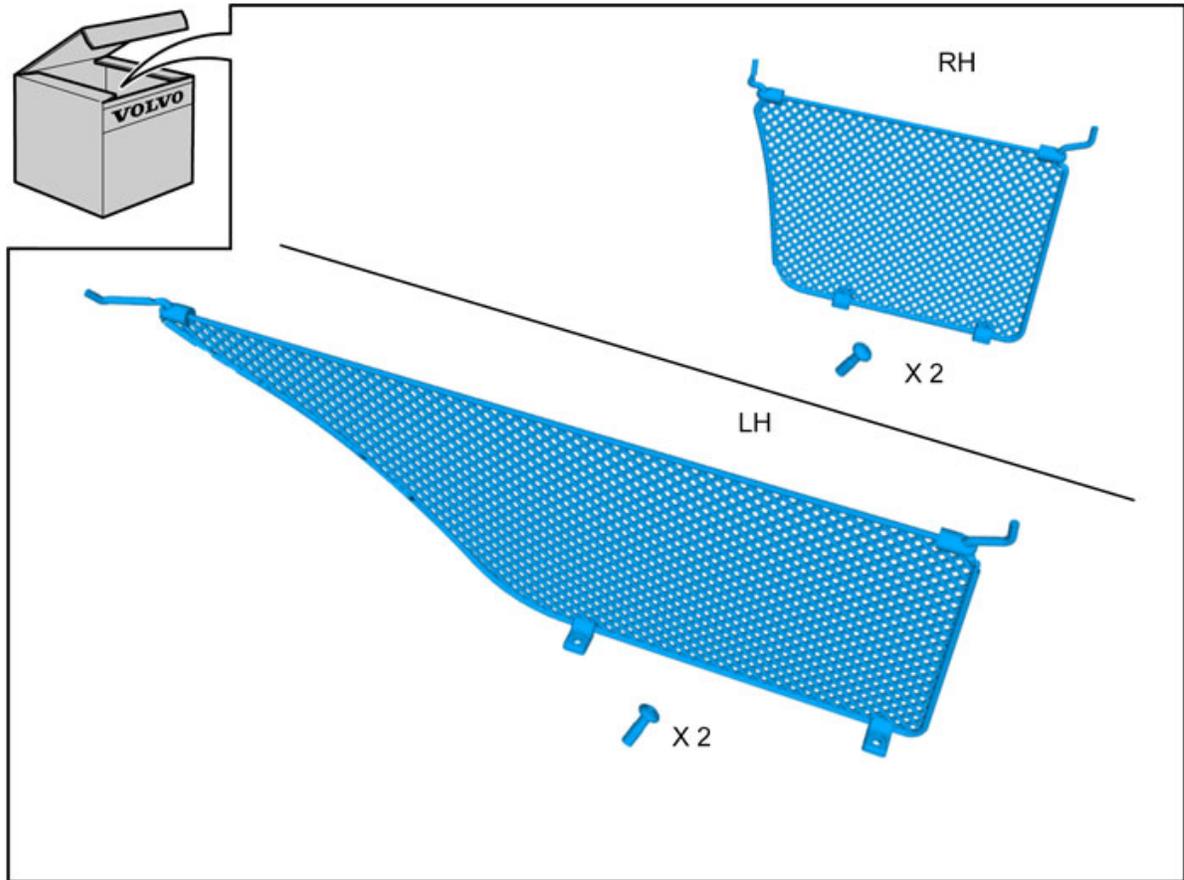

IMG-342462

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.


Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

Côté droit

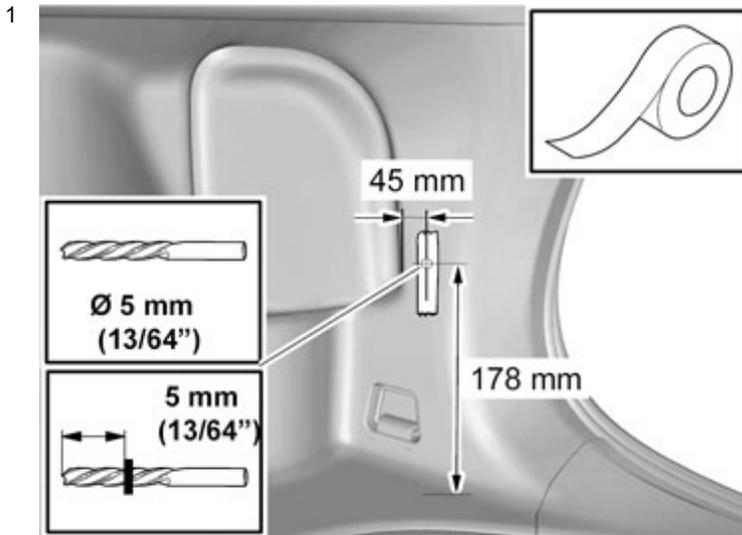

IMG-342335


Côté droit

Percer le trou.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

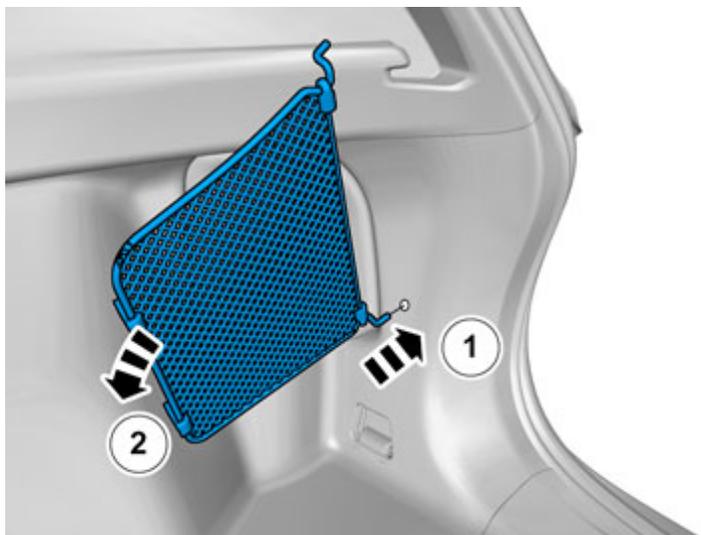

IMG-342337

Introduire l'attache arrière de la poche filet dans le trou du panneau puis rabattre.

3

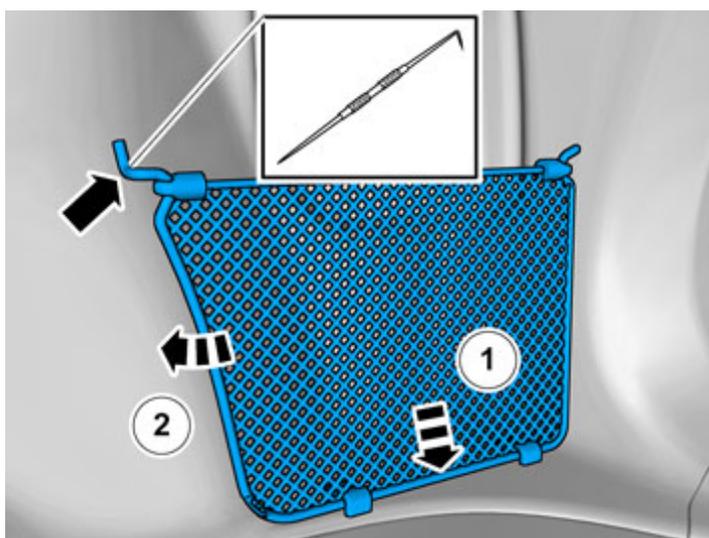


IMG-342338

Enfoncer l'attache avant de la poche filet vers le panneau et la paroi inférieure vers le plancher.

Repérer le trou dans le panneau à la hauteur du centre du rayon du maillage cintré.


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

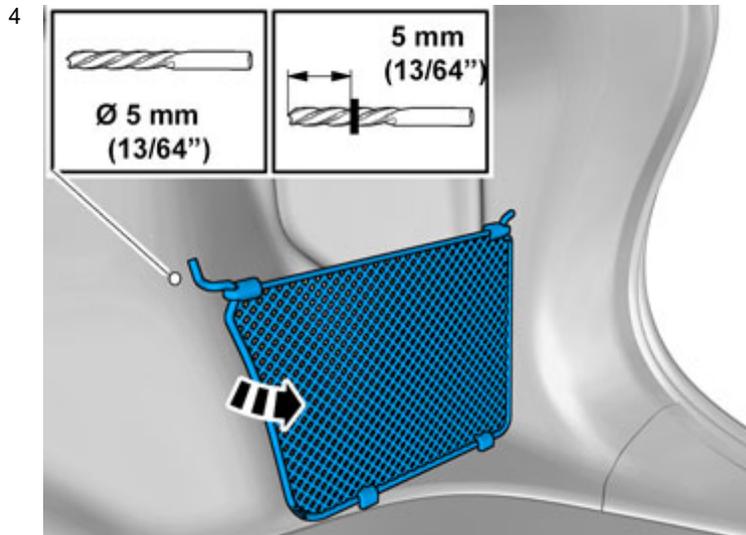

IMG-342339

Écarter l'attache avant et percer le trou.

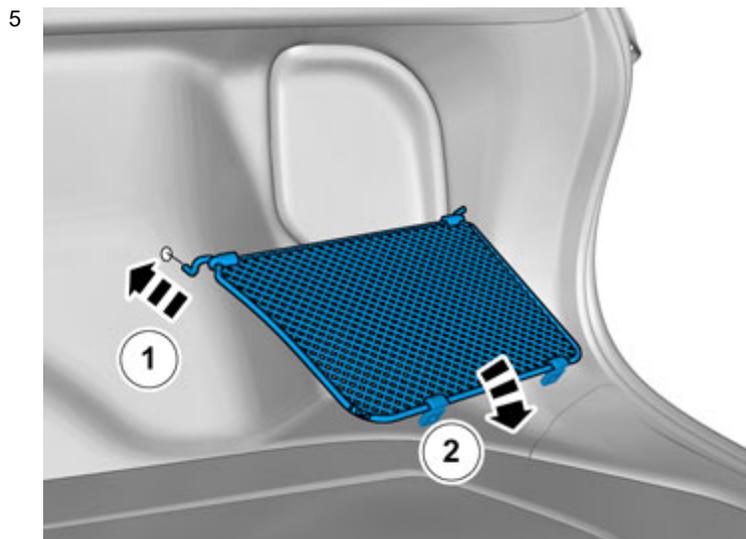


IMG-342342

Enfoncer l'attache avant dans le panneau et rabattre la poche filet.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

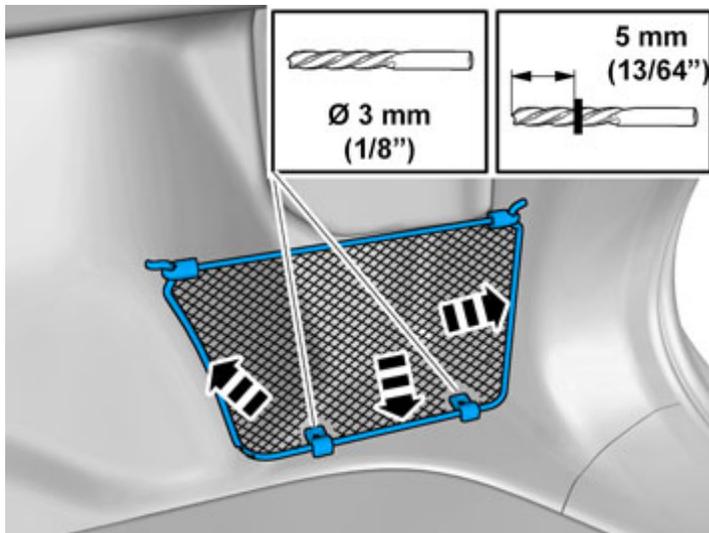

IMG-344396

Plaquez la poche filet sur le panneau et percez les trous à travers les deux attaches.

7

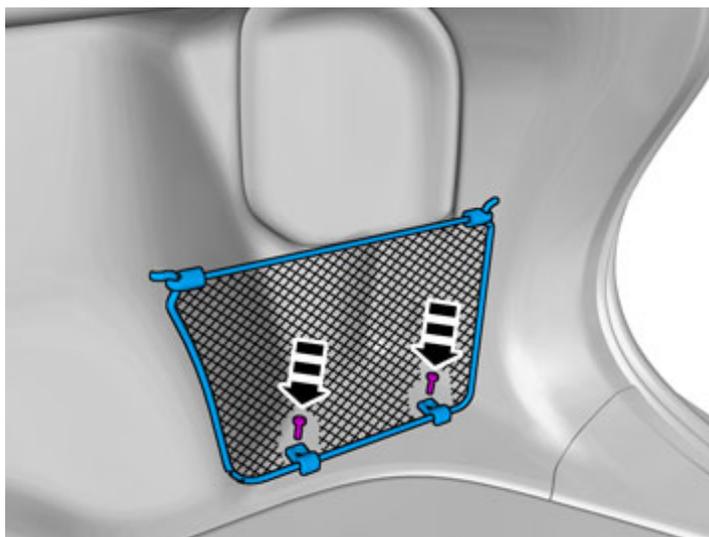


Serrer la paroi inférieure de la poche filet.

Côté gauche

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

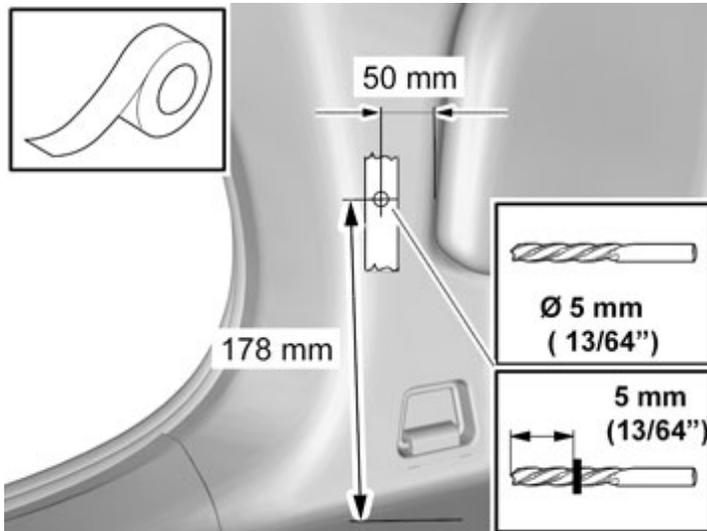

IMG-342464

Côté gauche

Percer le trou.

9




IMG-342467

Introduire l'attache arrière de la poche filet dans le trou du panneau puis rabattre.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

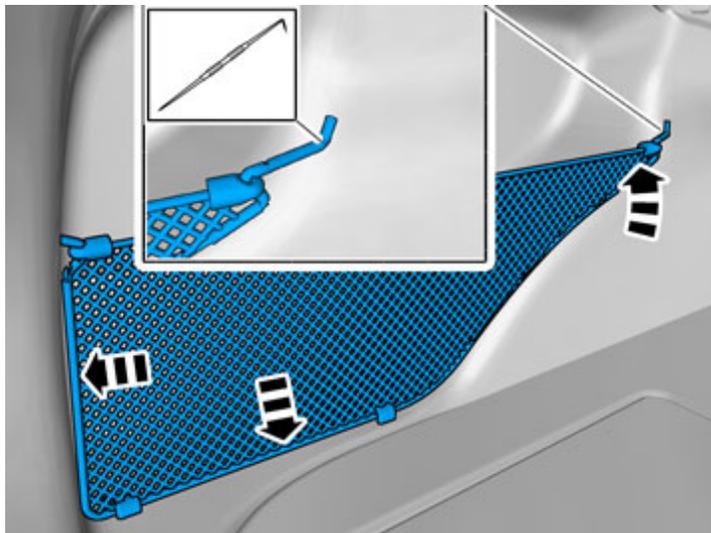


IMG-342466

Placer la poche filet comme le montre la figure et amener l'attache avant vers le panneau.

Avec la pointe à tracer, faire une marque sur le panneau à l'endroit où l'attache doit aller.

11

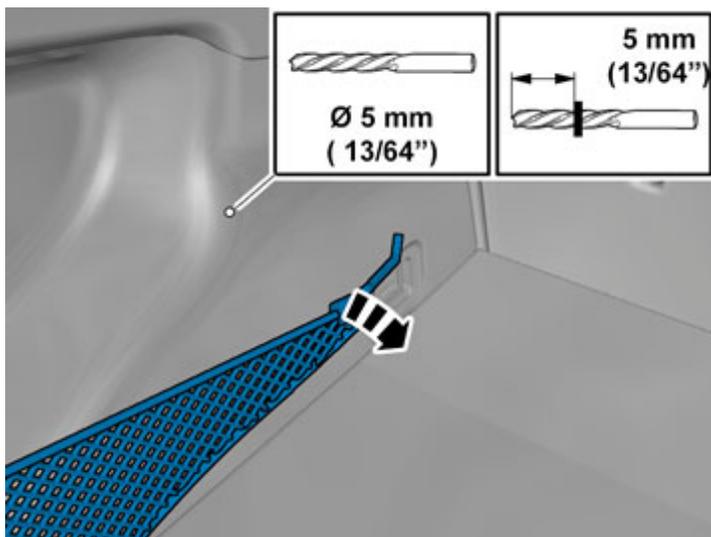

IMG-342463


Écarter la poche filet.

Percer le trou.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12

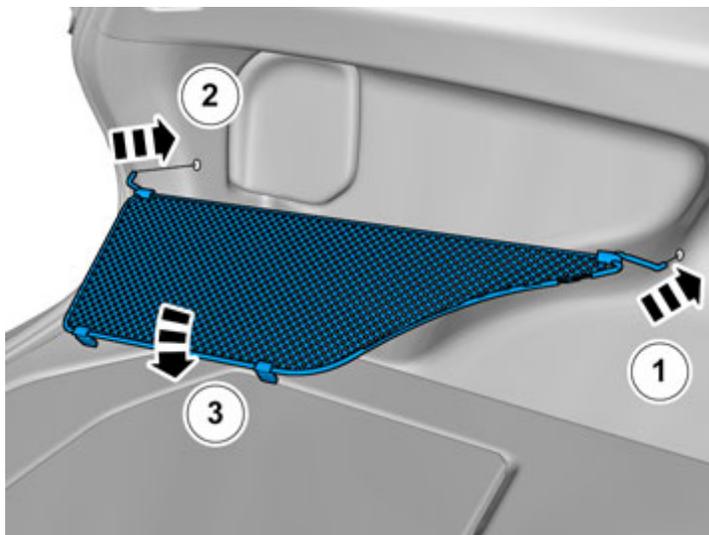

IMG-342465

Poser la poche filet.

13

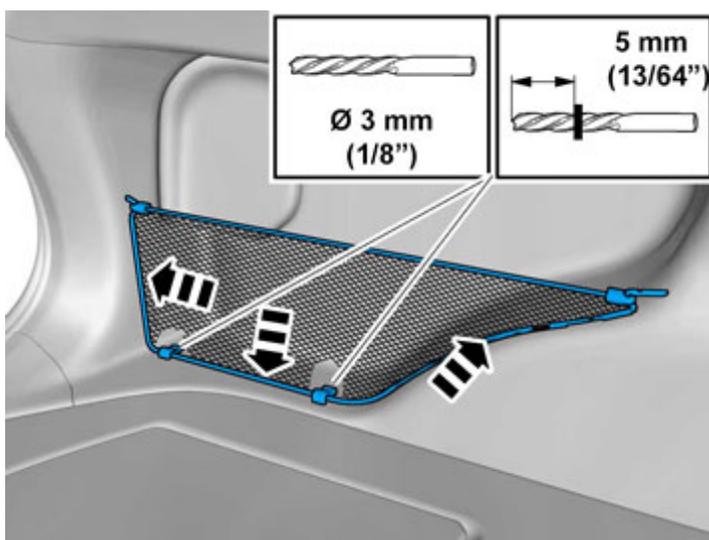

IMG-344398

Plaquer la poche filet contre le panneau et percer les trous à travers les deux attaches.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14



IMG-344399

Serrer la paroi inférieure de la poche filet.