


Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

N° d'instructions	Version	N° de pièce
31439241	1.1	31439240

Protection de pare-chocs

Matériel	
Dénomination	N° de pièce
Isopropanole	
Ruban masque	

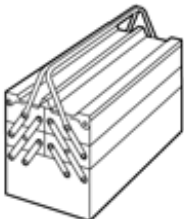Équipement	
 IMG-345497	 IMG-397698

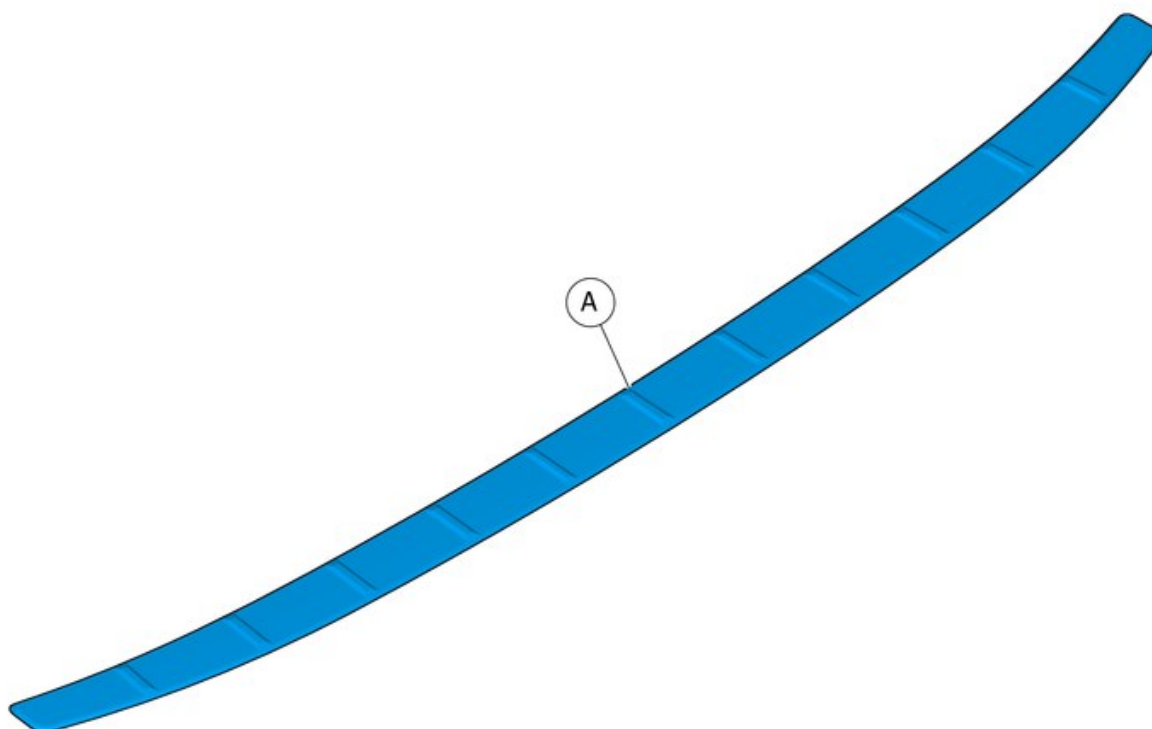

IMG-407105

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Informations

1	Lire toute la notice avant de commencer l'installation. Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation. Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation. Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif. Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.
---	--

Conditions

2	Lors de l'installation, la voiture doit avoir une température de 20 °C. Une fois la pose effectuée, la voiture ne doit pas être lavée pendant 48 h.
---	---

Symbolique des couleurs

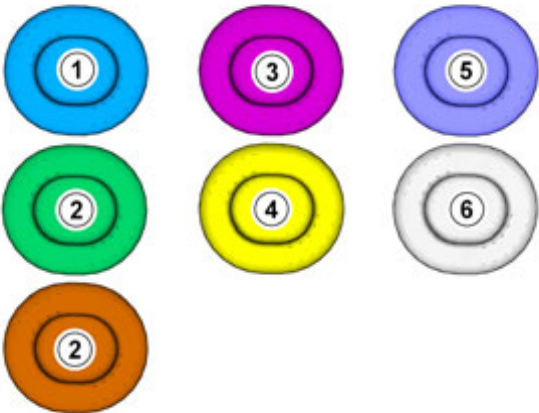3	 IMG-363036	Note ! Cette carte de couleurs (en impression couleur et en version électronique) indique la signification des différentes couleurs utilisées sur les images illustrant les étapes de la méthode. 1. S'utilise pour la pièce ciblée, la pièce qui doit faire l'objet d'une manipulation. 2. Est utilisé pour couleurs complémentaires, lorsqu'il est nécessaire de montrer ou de différencier d'autres pièces. 3. S'utilise pour les éléments de fixation devant être démontés/montés. Il peut s'agir de vis, de clips, de contacteurs, etc. 4. Est utilisé lorsque la pièce n'est pas complètement déposée du véhicule, mais accrochée de côté. 5. S'utilise pour les outils standard et les outils spéciaux 6. est utilisée comme couleur d'arrière-plan sur les pièces de véhicule.
---	--	--


Préparatifs

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4


Ouvrez le hayon arrière.

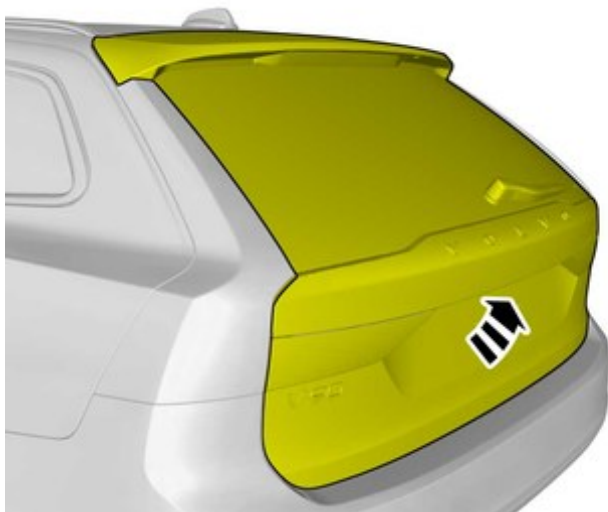

IMG-407110

5

Nettoyer la surface.

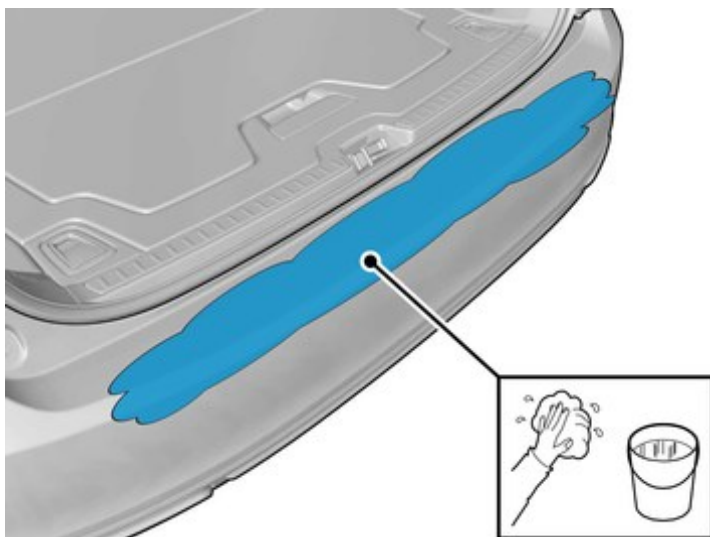


IMG-412008

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

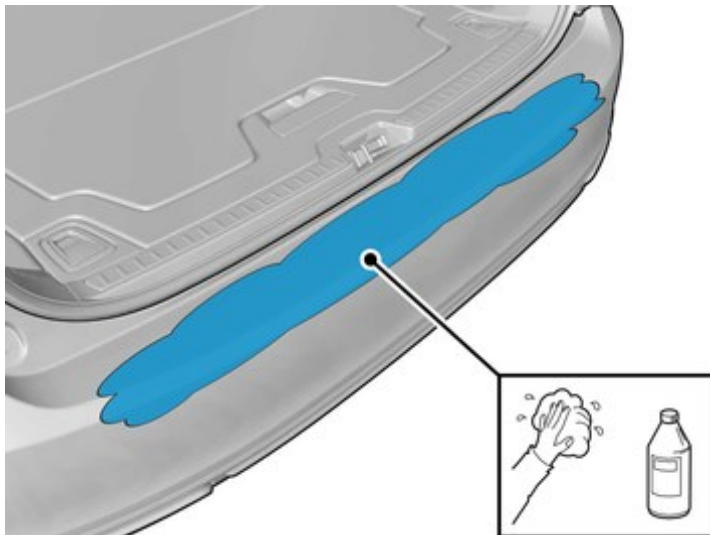

IMG-412005


Essuyer

Utiliser: , Isopropanole

Laisser sécher.

Montage des accessoires

7

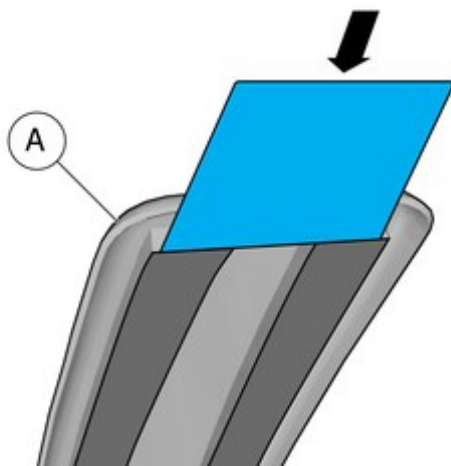

IMG-412021


Déposer la pièce repérée.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

Déplier le film protecteur

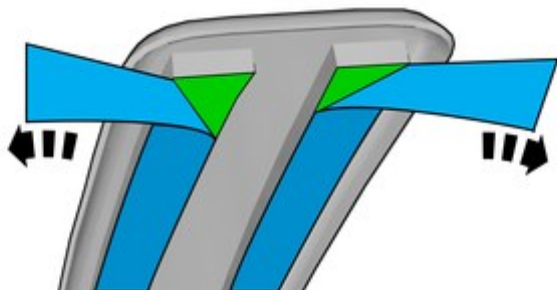


IMG-412293

9

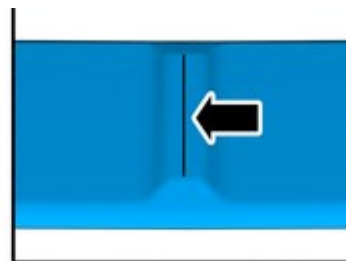

Marquer au centre.

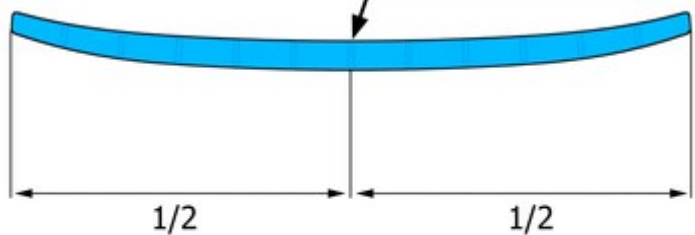


IMG-412295

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

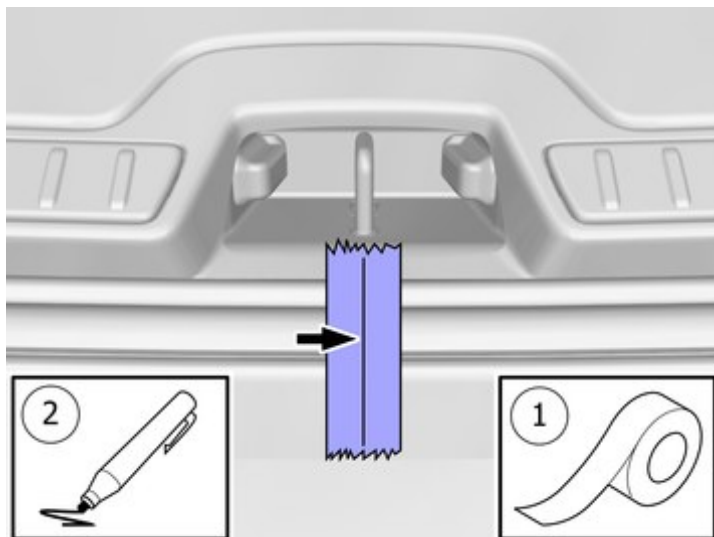


IMG-412296

1. **Utiliser:** , Ruban masque

2. Marquer au centre.

11

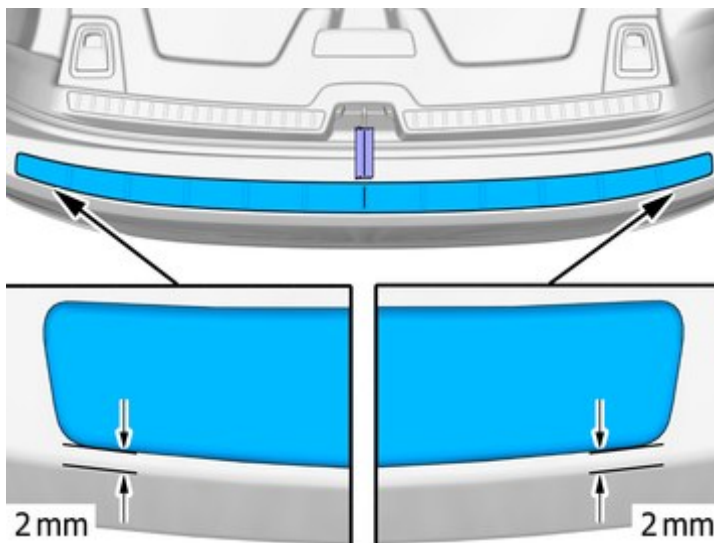

IMG-412301

Poser la pièce du kit d'accessoires.

Placer la pièce comme indiqué sur l'illustration.


Mesurer

Utiliser: Pied à coulisse

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

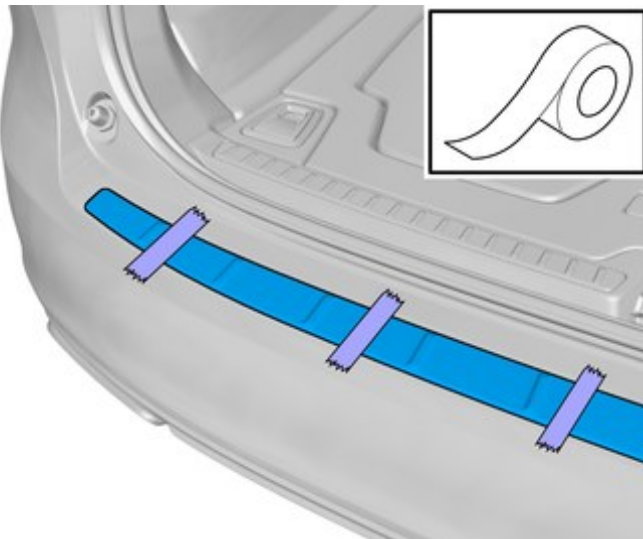

IMG-412376


Note !

Observer l'emplacement.

Fixer la gaine du pare-chocs comme le montre la figure.

Utiliser : , Ruban masque

13

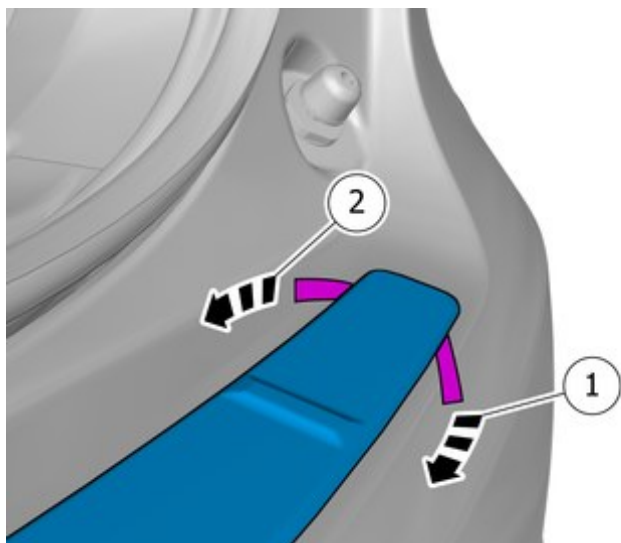

IMG-412305

Note !


Observer l'emplacement.

Enlever le film protecteur.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

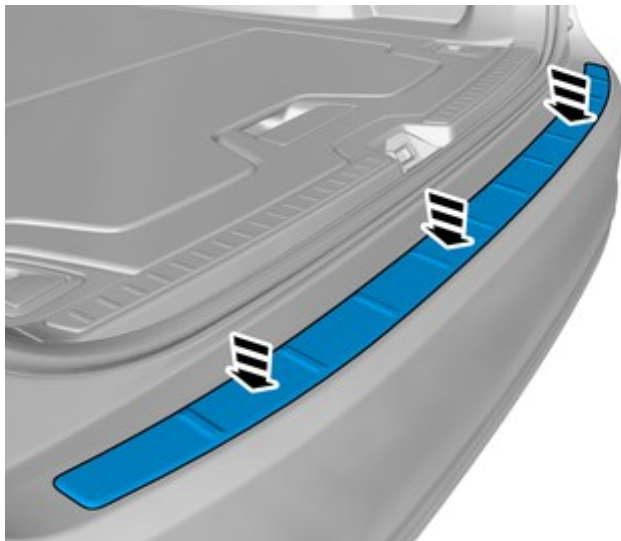

IMG-412391

Appuyer fermement sur toute la surface de la protection du pare-chocs pour la fixer sur la gaine du pare-chocs.

15

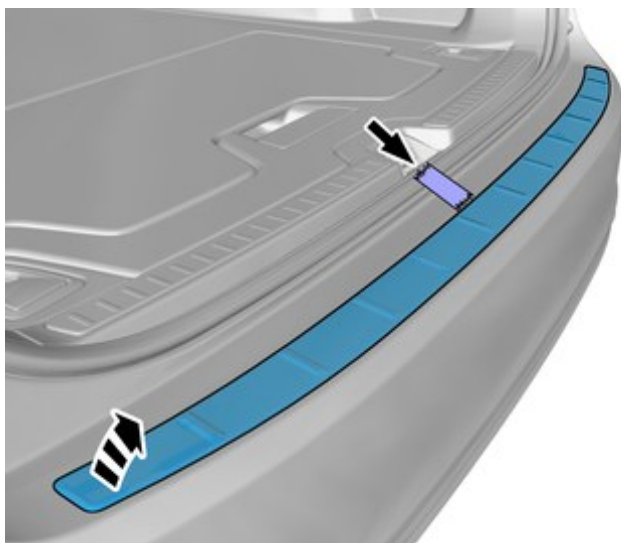

IMG-412411

Retirez le ruban adhésif.

Enlever le film protecteur.