


# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

<b>N° d'instructions</b>	<b>Version</b>	<b>N° de pièce</b>
31664637	1.1	31664635

## Protection de pare-chocs

Matériel	
Dénomination	N° de pièce
Isopropanole	
Ruban masque	

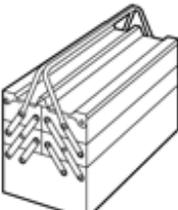Équipement	
 IMG-345497	 IMG-397698

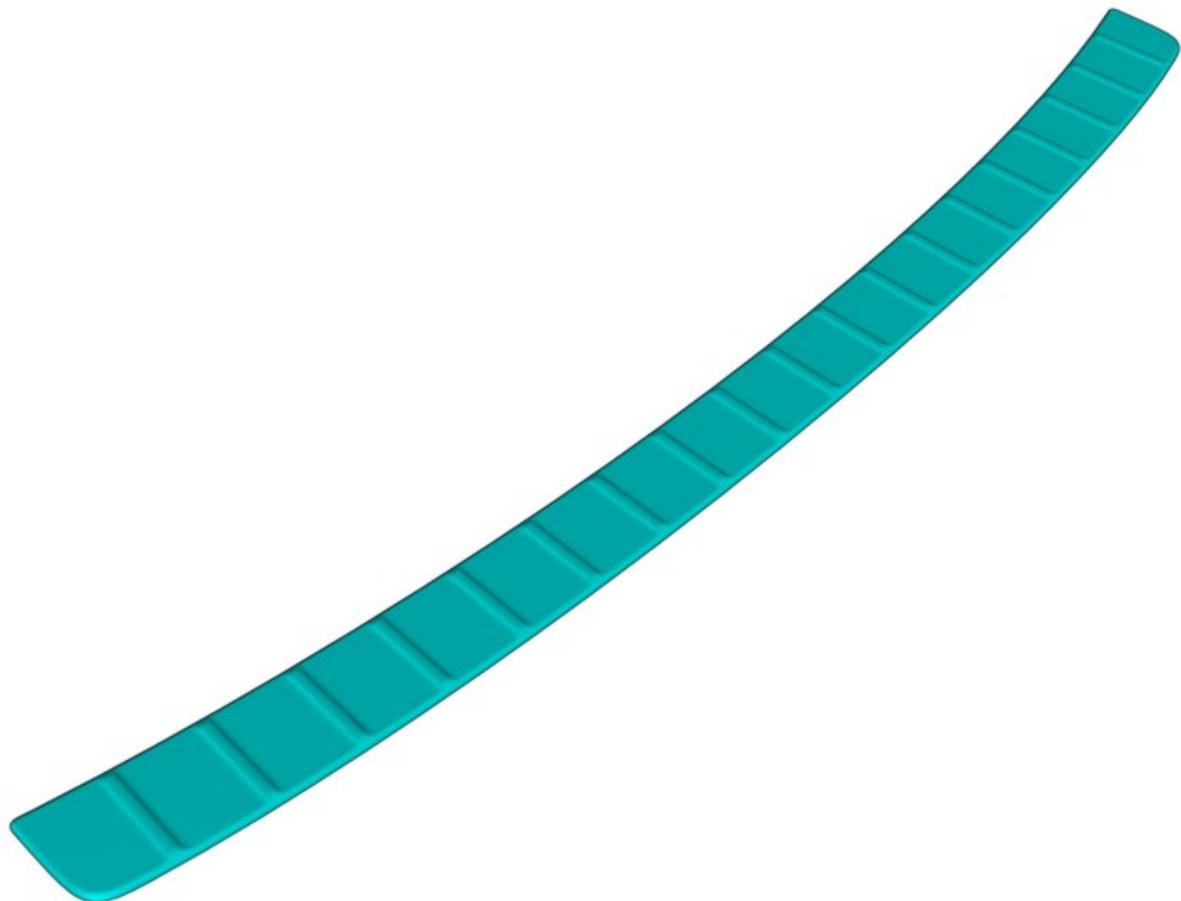

IMG-450887

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

---

## Informations

---

1

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

---

## Conditions

---

2



IMG-400007

Lors de l'installation, la voiture doit avoir une température de 20 °C.

Une fois la pose effectuée, la voiture ne doit pas être lavée pendant 48 h.

---


## Symbolique des couleurs

---

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

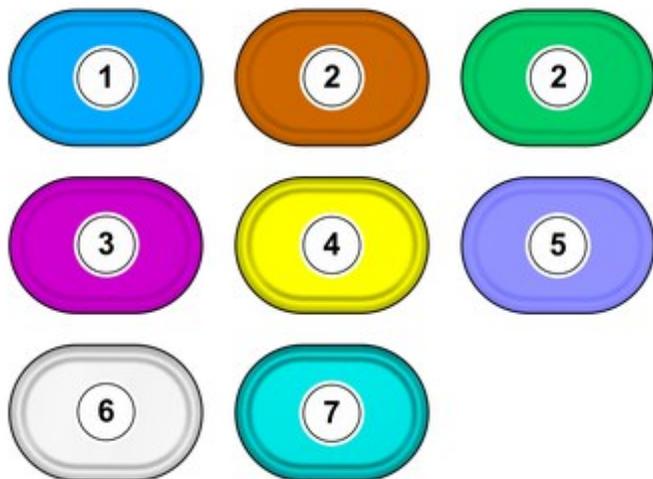

IMG-400010

## Note !

Cette carte de couleurs (en impression couleur et en version électronique) indique la signification des différentes couleurs utilisées sur les images illustrant les étapes de la méthode.

1. S'utilise pour la pièce ciblée, la pièce qui doit faire l'objet d'une manipulation.
2. Est utilisé pour couleurs complémentaires, lorsqu'il est nécessaire de montrer ou de différencier d'autres pièces.
3. S'utilise pour les éléments de fixation devant être démontés/montés. Il peut s'agir de vis, de clips, de contacteurs, etc.
4. Est utilisé lorsque la pièce n'est pas complètement déposée du véhicule, mais accrochée de côté.
5. S'utilise pour les outils standard et les outils spéciaux
6. est utilisée comme couleur d'arrière-plan sur les pièces de véhicule.
7. Utilisé pour les pièces accessoires.

## Préparatifs

4




IMG-450821

Ouvrez le hayon arrière.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

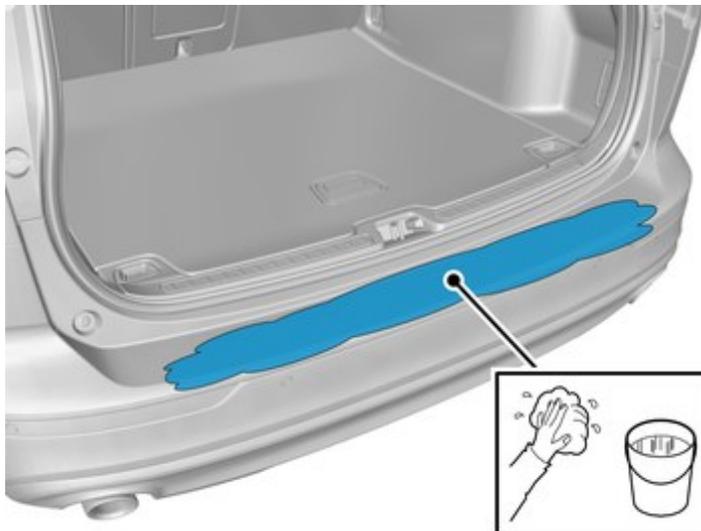

IMG-450822

Nettoyer la surface.

6

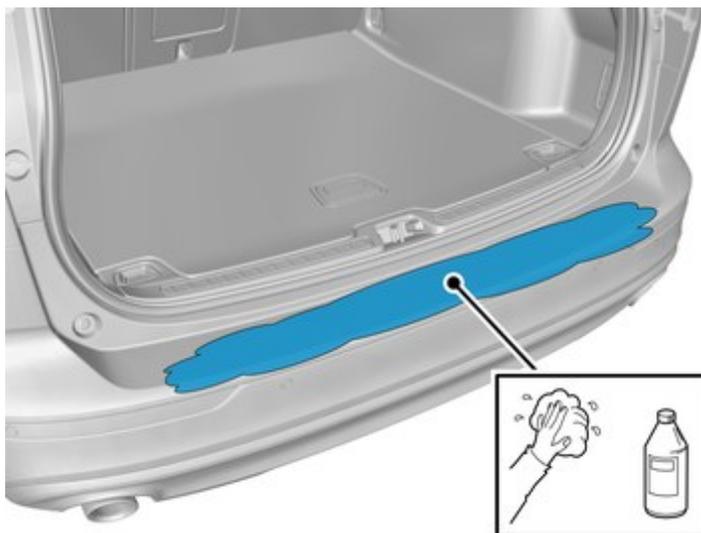

IMG-450823

Essuyer


**Utiliser:** , Isopropanole

Laisser sécher.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

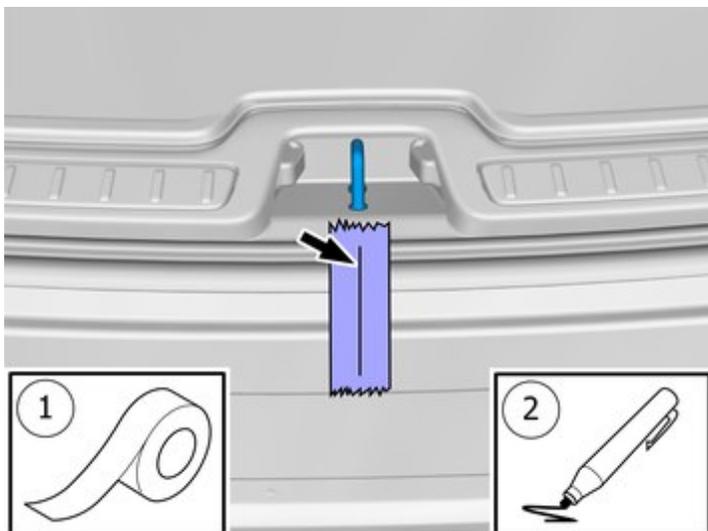


IMG-450835

1. **Utiliser:** Ruban masque

2. Marquer au centre.

## Montage des accessoires

8

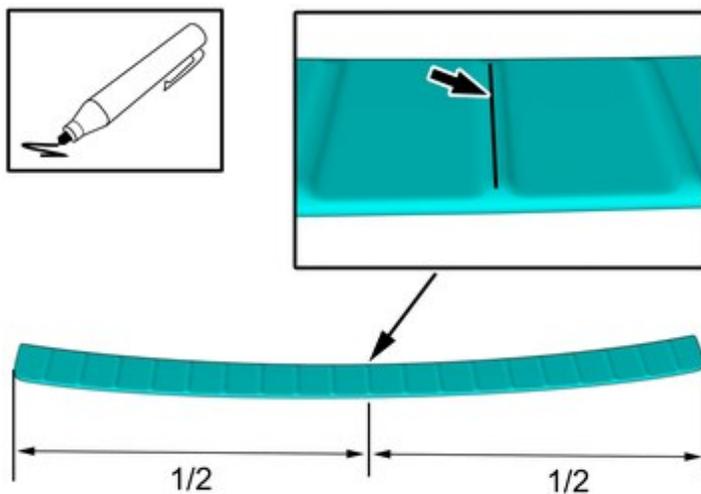

IMG-450875


Marquer au centre.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


9

Déplier le film protecteur

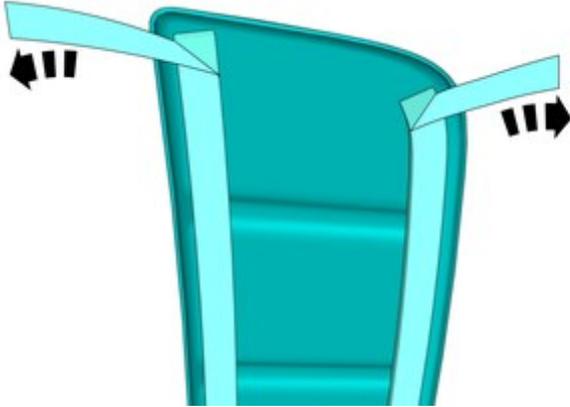

IMG-450910

10

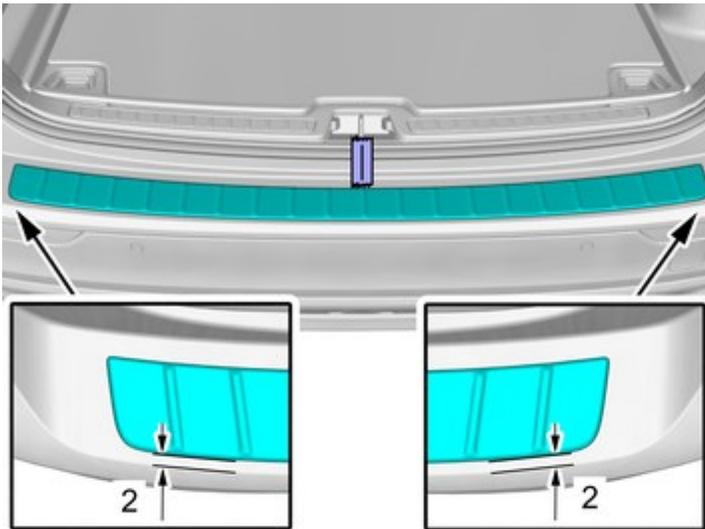

IMG-450880

Placer la pièce comme indiqué sur l'illustration.


Mesurer

**Utiliser:** Pied à coulisse

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

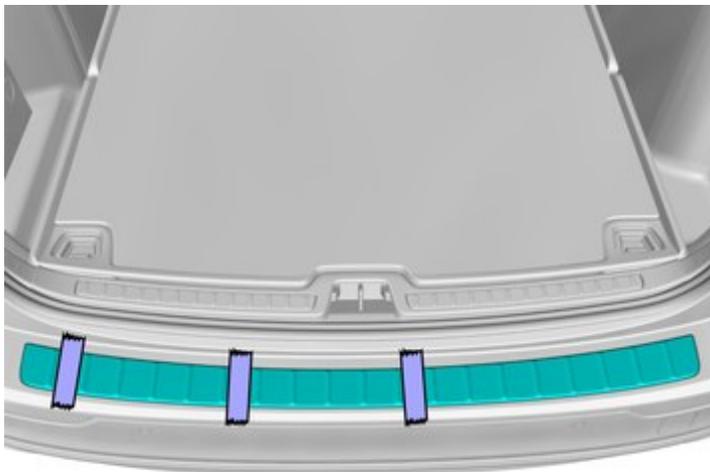


IMG-450882

Fixer la gaine du pare-chocs comme le montre la figure.

**Utiliser:** , Ruban masque

12

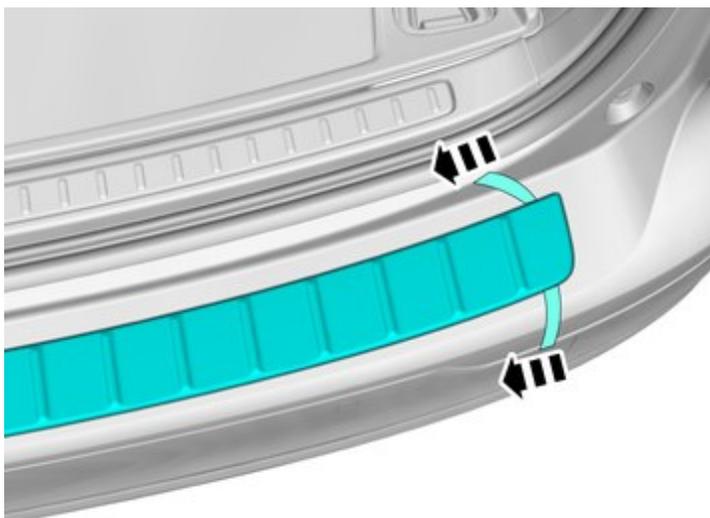


IMG-450884

Enlever le film protecteur.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13

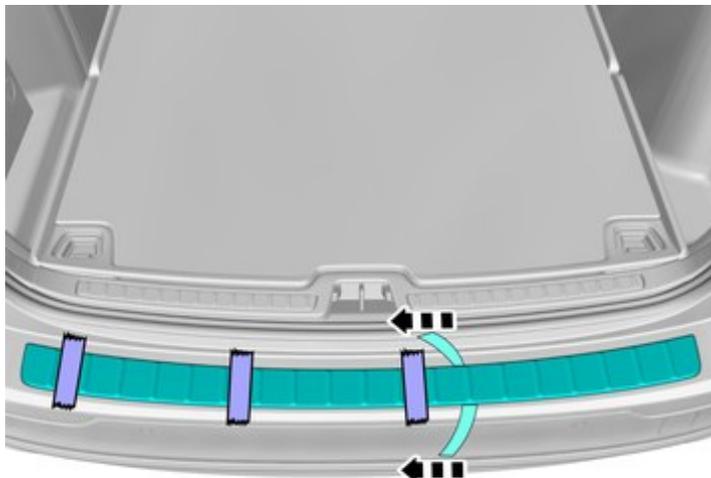


IMG-450982

Retirez le ruban adhésif.

Enlever le reste de la feuille de protection tout en fixant la protection du pare-chocs en appuyant dessus.

14

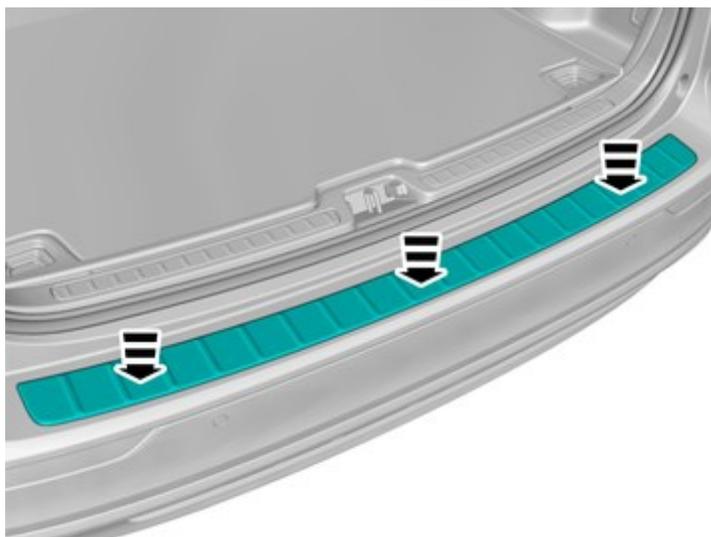


IMG-450885

Appuyer fermement sur toute la surface de la protection du pare-chocs pour la fixer sur la gaine du pare-chocs.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

15

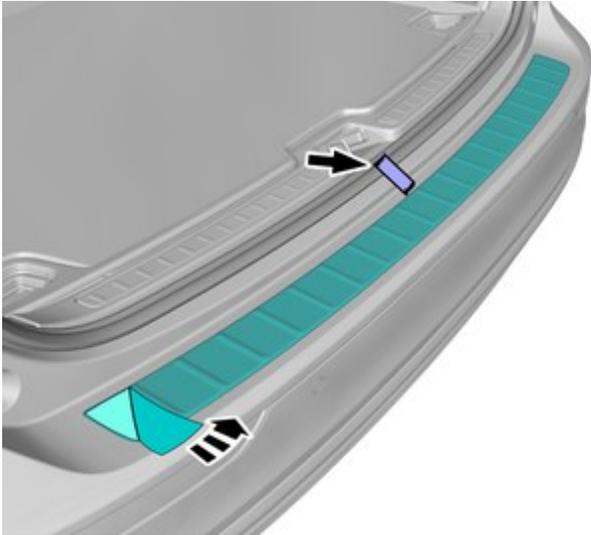

IMG-450934

Retirez le ruban adhésif.

Enlever le film protecteur.