


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

N° d'instructions	Version	N° de pièce
31339384	1.0	31339328

Poche filet, kit

Équipement

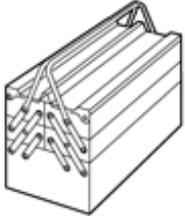

IMG-345497




IMG-239660



IMG-239940



IMG-239981

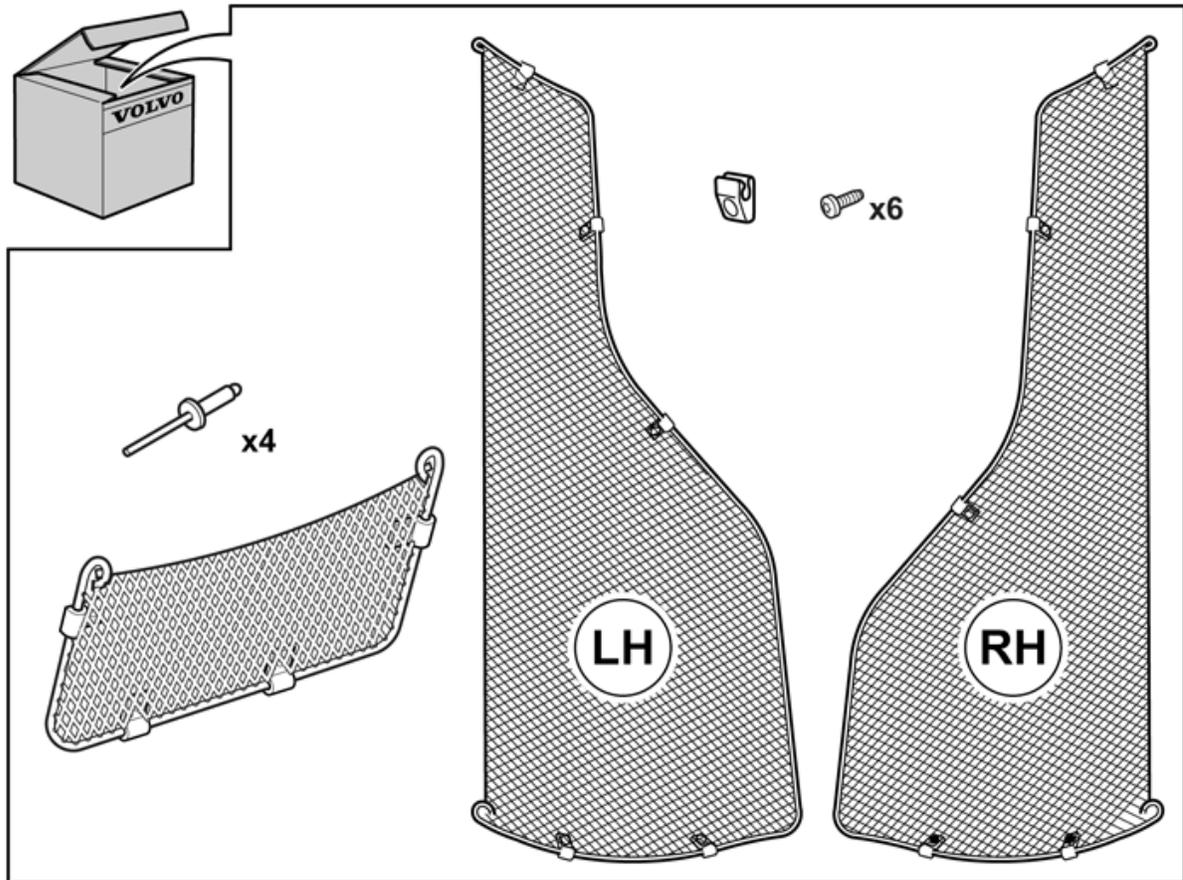

IMG-352754

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUCTION

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.

Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.


Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

Note !

Certaines étapes de ces instructions de montage ne sont présentées que par une illustration.

Poche filet, coffre à bagages, panneau latéral

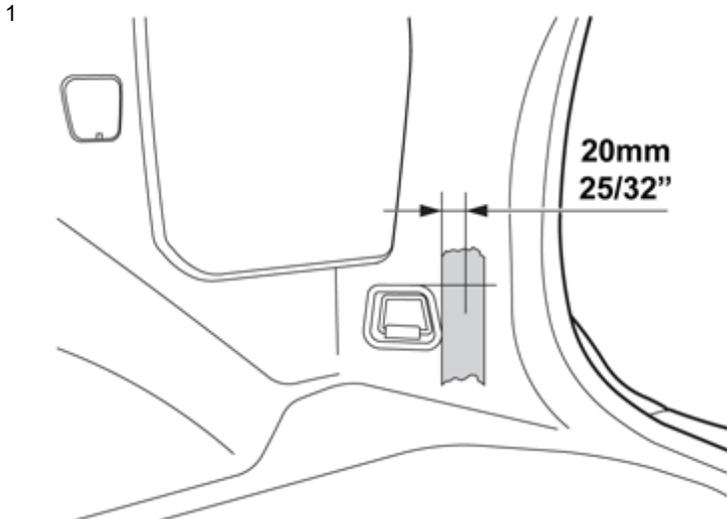

IMG-285745


Poche filet, coffre à bagages, panneau latéral

Apposer un morceau de ruban adhésif bord à bord avec le panneau de l'œillet d'arrimage arrière comme le montre la figure. Repérer le trou à percer pour le clip arrière inférieur.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

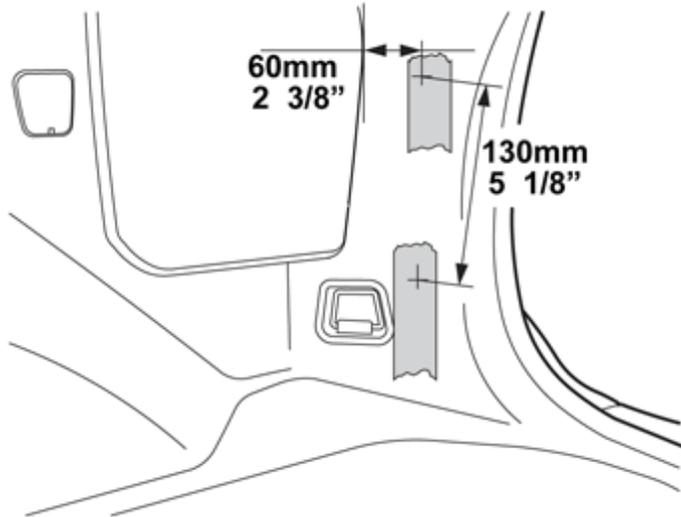

IMG-285746

Appliquer un morceau de ruban adhésif au-dessus du précédent, comme le montre la figure. Repérer le trou supérieur à percer dans le clip.

3

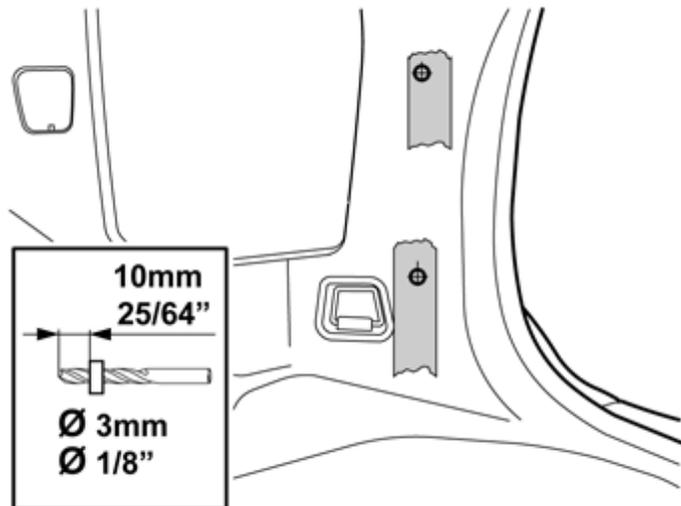


IMG-293163

Percer deux trous de Ø3 mm (1/8") dans le panneau. Utiliser une butée de perçage de 10 mm (25/64").

Enlever les rubans adhésifs et les copeaux.


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

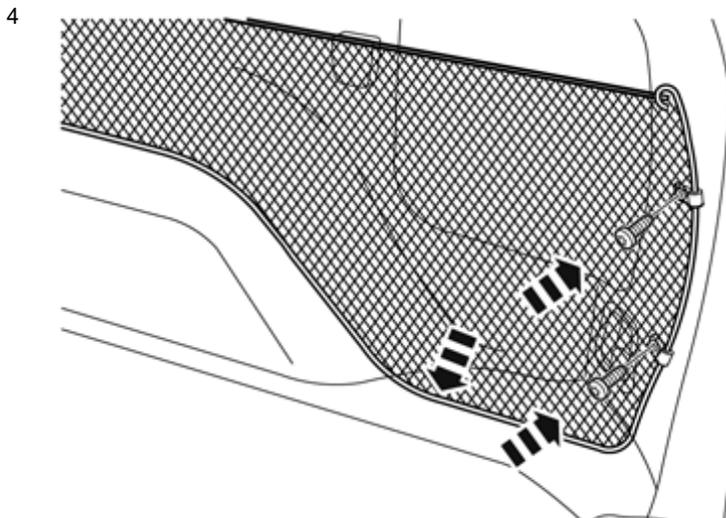

IMG-293164

Prendre les vis et les filet dans le kit. Serrer les vis au bord arrière de la poche filet, cette dernière étant positionnée contre le bord inférieur du panneau latéral.

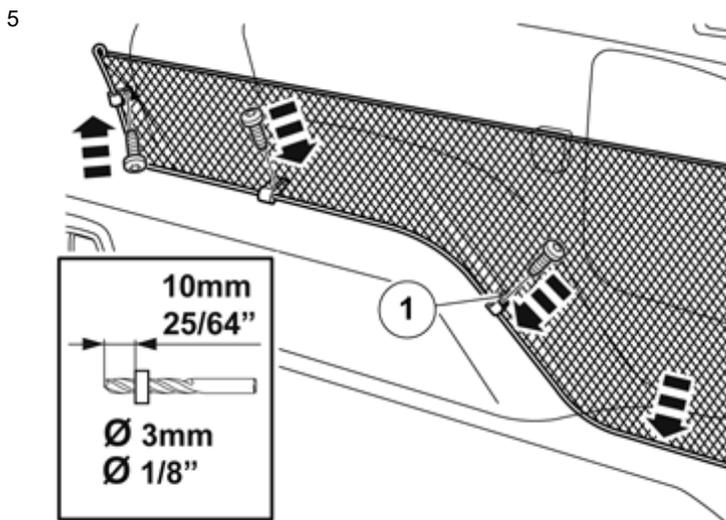

IMG-293165

Replier la poche filet sur le panneau latéral en veillant à ce qu'elle se trouve en contact avec celui-ci aux endroits désignés par les flèches.

Perçer un trou de Ø3 mm (1/8") dans le clip et le panneau à l'endroit (1). Utiliser une butée de perçage de 10 mm (25/64").


Éliminez les copeaux.

Prendre la vis et serrer le clip.

La poche filet doit être en contact aux deux endroits les plus avancés indiqués par des flèches. Répéter les opérations de perçage et de serrage.


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

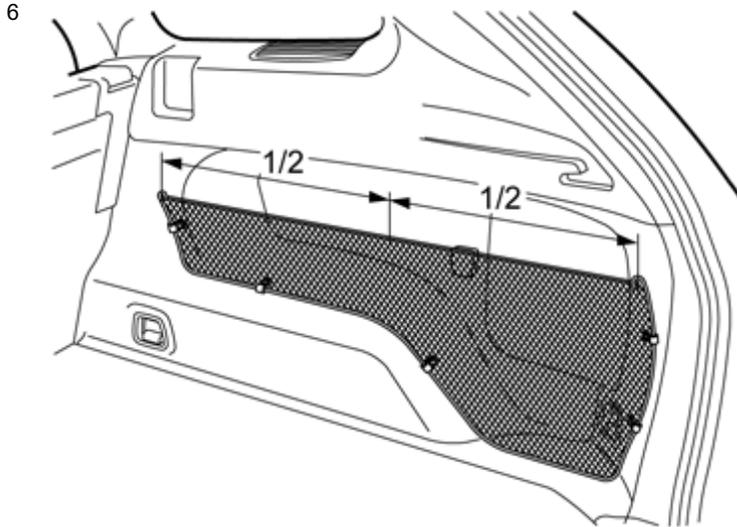

IMG-304823

Mesurer une demie-distance entre les oeillets de la poche filet et faire une marque sur le panneau latéral, à même hauteur environ que les deux oeillets.

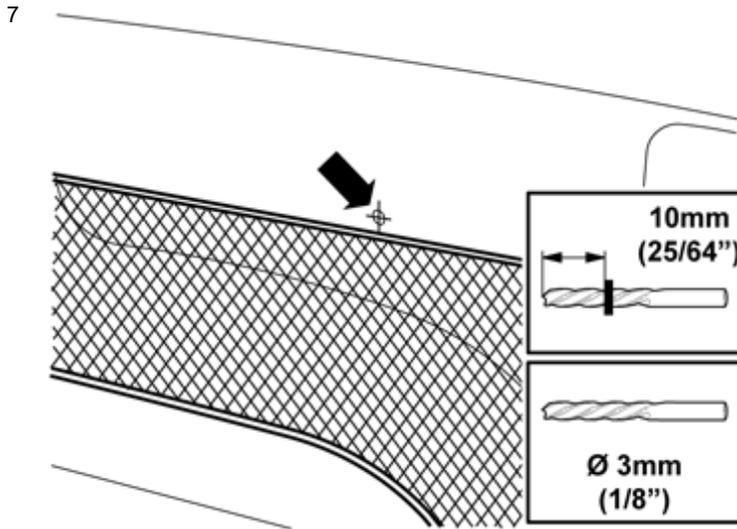


IMG-304824

Percez le trou dans le panneau. Utilisez une butée de perçage. Éliminez les copeaux.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

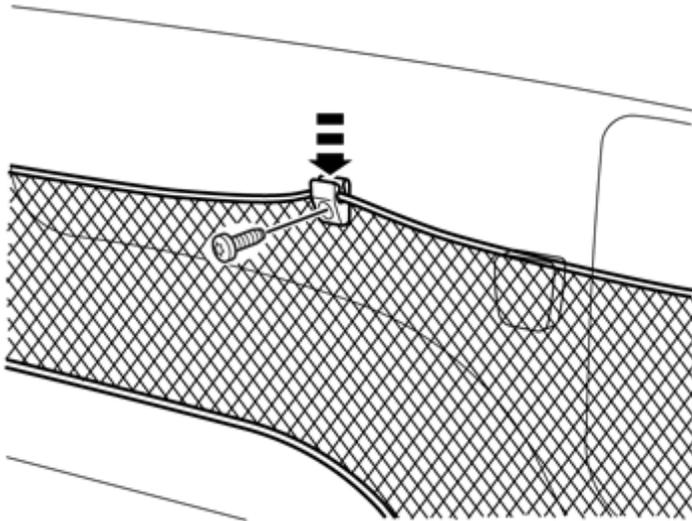

IMG-304825


Sortez les clips et vis du kit et serrez.

Enfoncez la bande caoutchouc longitudinale du filet dans le clip.

Répéter les étapes de montage du côté opposé.

Poche filet, console tunnel

9

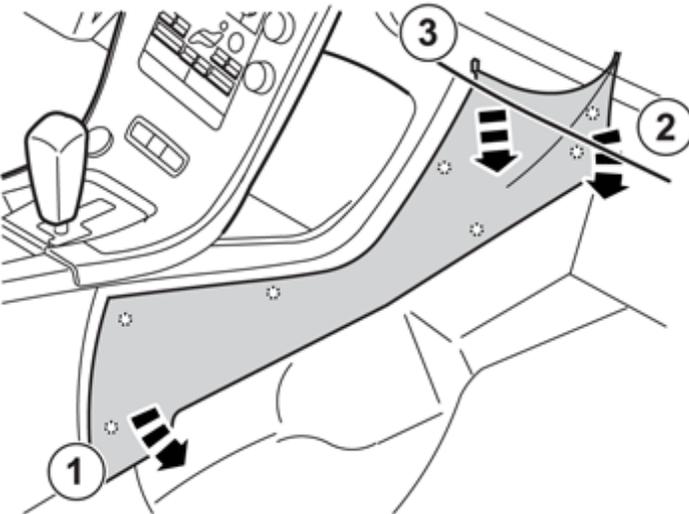

IMG-282528


Poche filet, console tunnel

Déposer le panneau latéral droit de la console tunnel, en commençant par le tirer par son bord arrière avec précaution. Le panneau est fixé du côté intérieur par cinq clips.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

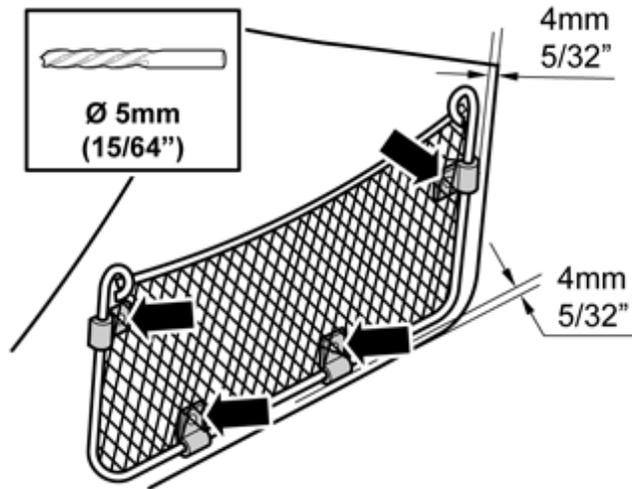

IMG-292243

Placer la poche filet sur le panneau, le bord avant des clips à 4 mm (5/32") des bords avant et inférieur du panneau. Fixer la poche filet avec du ruban adhésif.


Note !

Faire attention à ne pas endommager les mailles du filet.

Percer les clips et le panneau. Utiliser une mèche de Ø5 mm (13/64").

Limez le bord des trous.

11

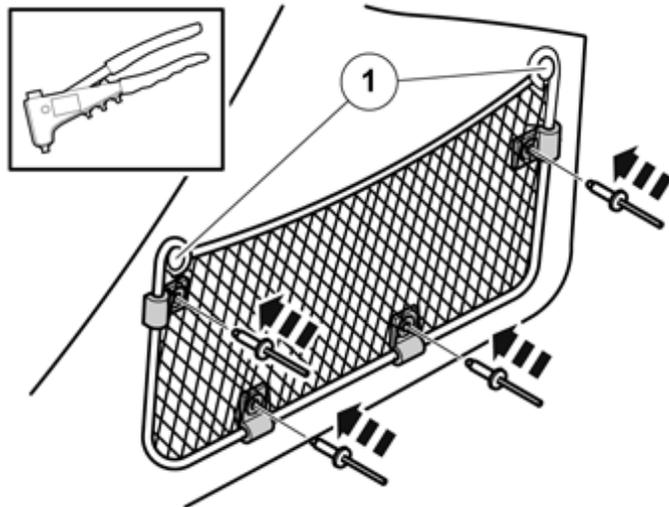

IMG-292244

Placer la poche les clips contre les trous du panneau latéral et les boutons (1) du filet tournés vers l'extérieur.

Riveter les clips avec la poche filet dans le panneau.


Note !

Faire attention à ne pas coincer le filet avec la tête du rivet.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

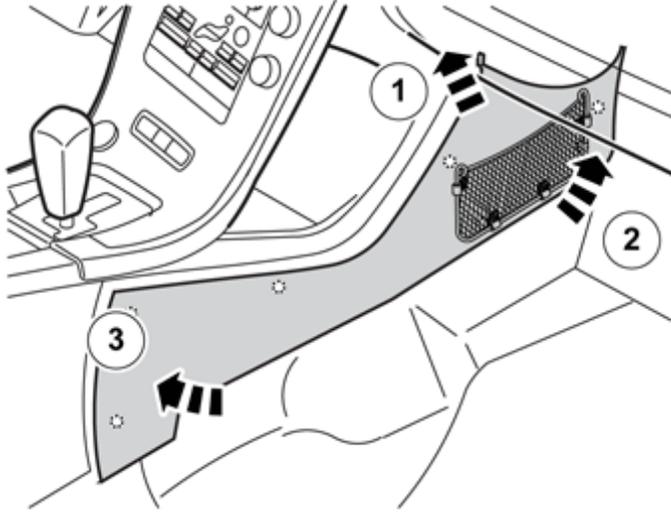

IMG-285736