
Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

N° d'instructions 32204253 Version N° de pièce 32204251

Baguette de seuil de porte, éclairée, avant

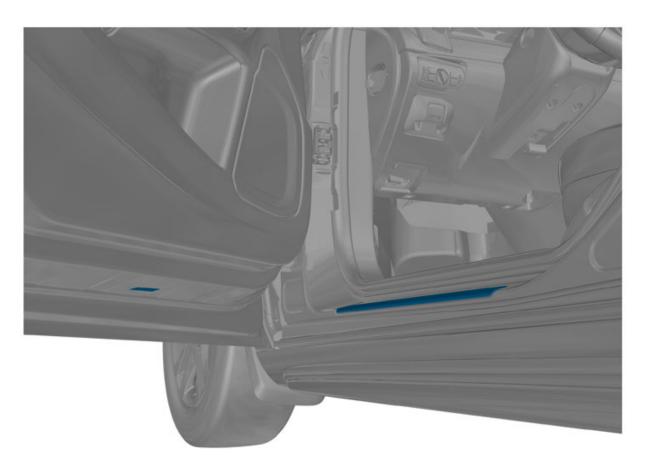


IMG-381450


IMG-381450	
Matériel	
Dénomination	N° de pièce
Isopropanole	1161721

Équipement IMG-239667

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

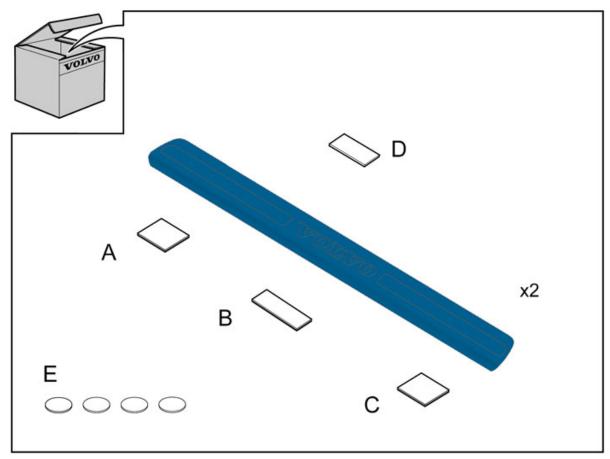

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

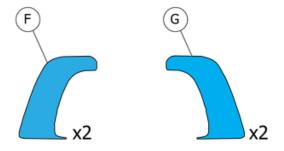

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informations

1

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.


Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

Symbolique des couleurs

2

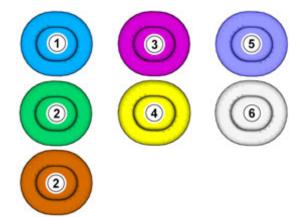

IMG-363036

Note!

Cette carte de couleurs (en impression couleur et en version électronique) indique la signification des différentes couleurs utilisées sur les images illustrant les étapes de la méthode.

- S'utilise pour la pièce ciblée, la pièce qui doit faire l'objet d'une manipulation.
- Est utilisé pour couleurs complémentaires, lorsqu'il est nécessaire de montrer ou de différencier d'autres pièces.
- S'utilise pour les éléments de fixation devant être démontées/montées. Il peut s'agir de vis, de clips, de contacteurs, etc.
- 4. Est utilisé lorsque la pièce n'est pas complètement déposée du véhicule, mais accrochée de côté.
- 5. S'utilise pour les outils standard et les outils spéciaux
- est utilisée comme couleur d'arrière-plan sur les pièces de véhicule.

Préparatifs

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3




Lors de l'installation, la voiture doit avoir une température de 20 °C.

IMG-400004


4

Dépose



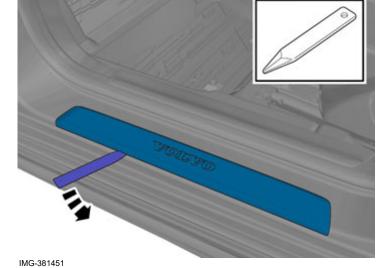

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

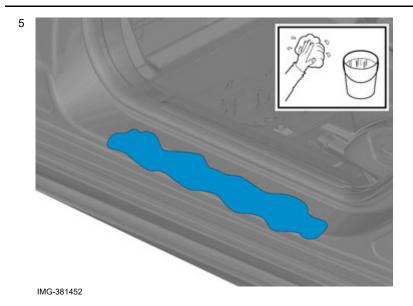


Utiliser: 1161721, Isopropanole

Nettoyer la surface.

Bien sécher.


Montage des accessoires

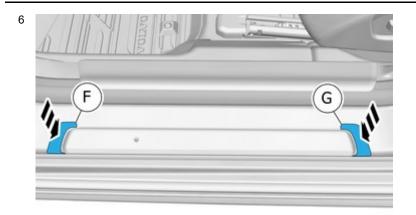

Enlever le film protecteur.

Poser la pièce du kit d'accessoires.


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

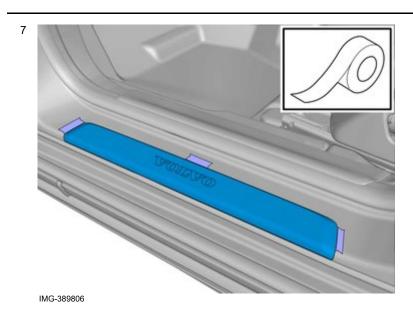

Utiliser du ruban adhésif approprié pour repérer l'emplacement.


8

Enlever le film protecteur.

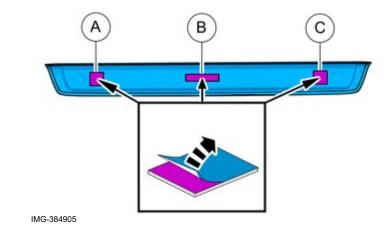


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

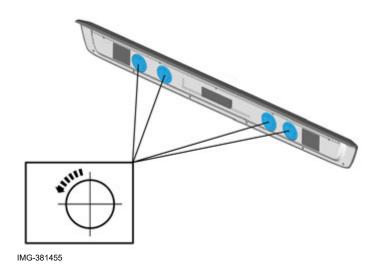


10

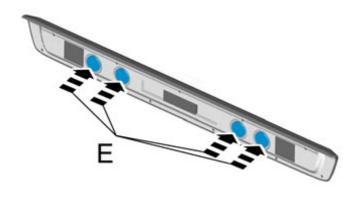


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11

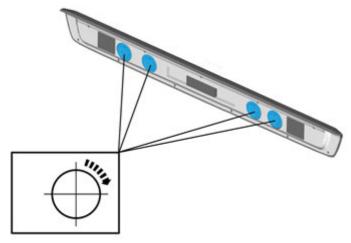


IMG-381491

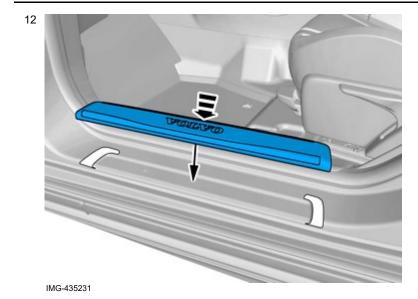

Poser la pièce du kit d'accessoires.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

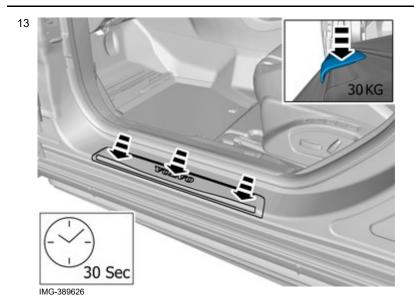


Note!
Presser uniquement aux endroits de positionnement du ruban.

Note!

Maintenir une pression constante exactement au-dessus de chaque morceau de ruban adhésif pendant la durée indiquée

Note!

Assurez-vous que le ruban adhère au support.

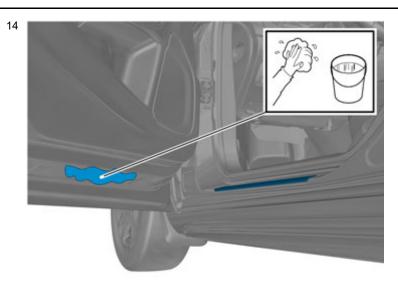


Utiliser: 1161721, Isopropanole

Nettoyer la surface.

Bien sécher.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

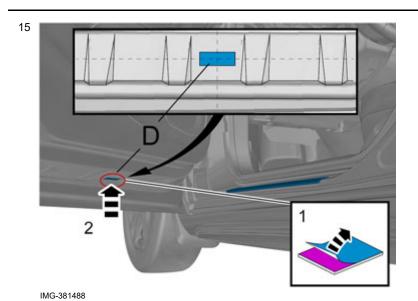

Poser la pièce du kit d'accessoires.

16

Reprendre toutes les étapes du côté opposé.

17

Attention !

S'assurer du bon fonctionnement après la pose.