


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

N° d'instructions	Version	N° de pièce
30756142	1.1	30756146, 30756145, 30756144, 30756143

## Pédales métalliques

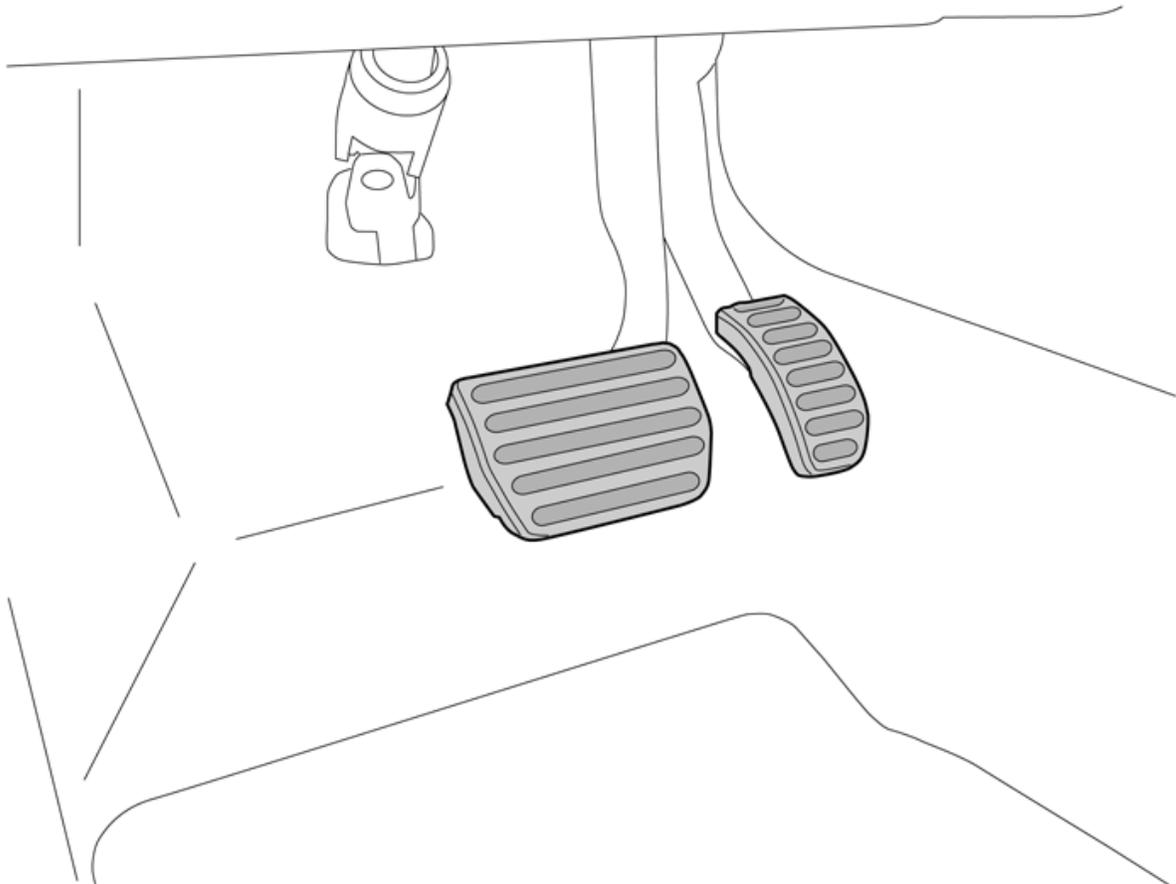

IMG-309463

### Équipement




IMG-239667



IMG-309504

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

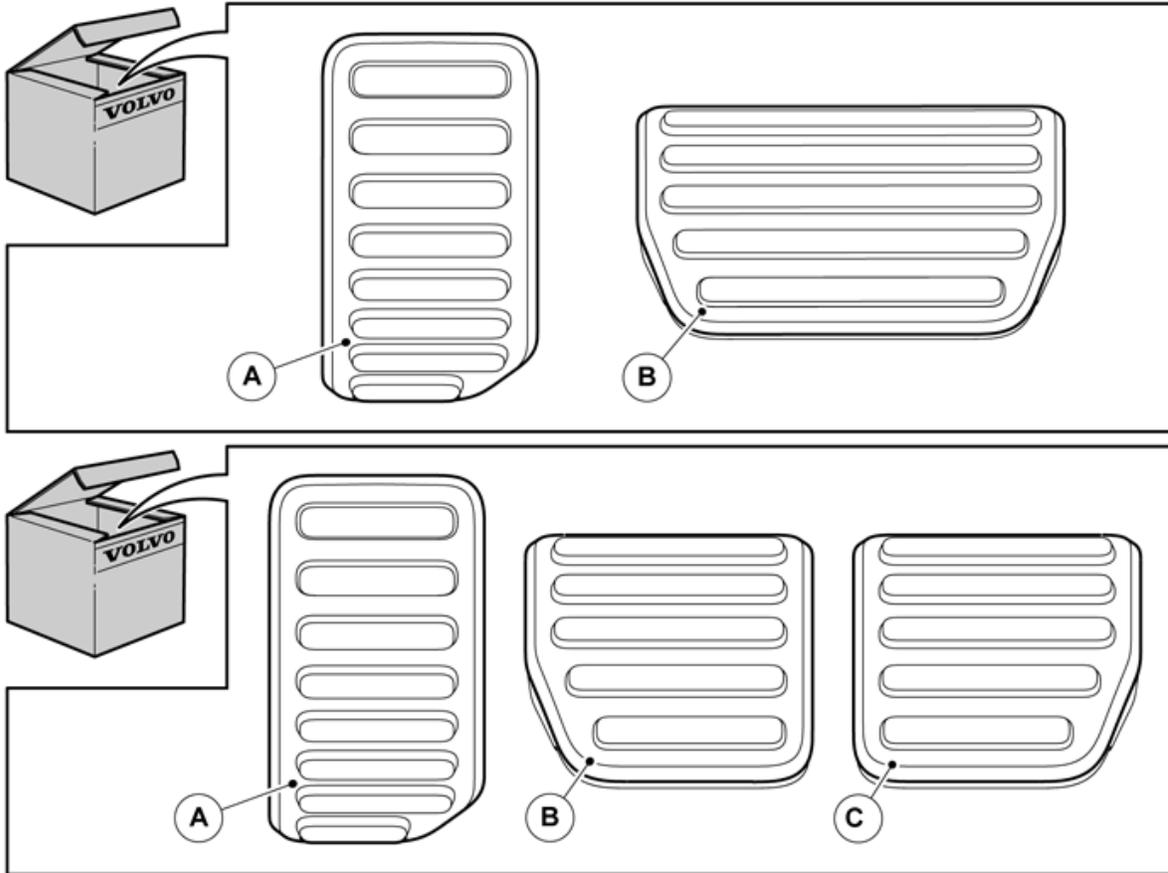

IMG-309483

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUCTION


Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.


Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

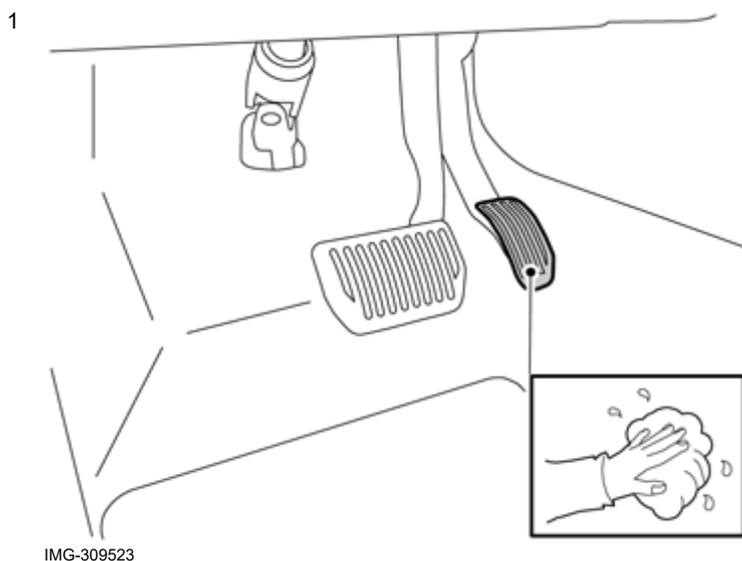

Nettoyez si nécessaire.

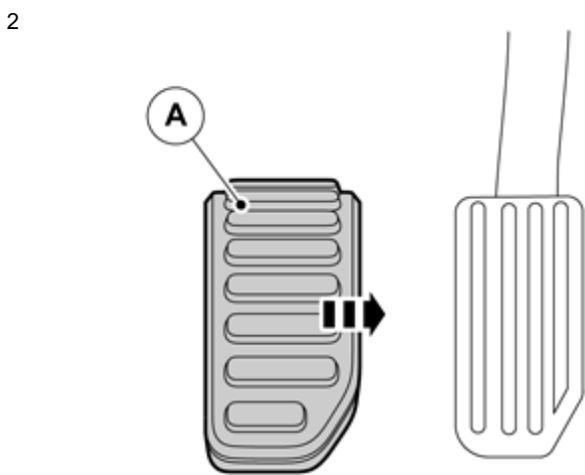


Sortir le patin de pédale d'accélérateur (A) du kit.

Accrochez le patin sur le côté long de la pédale d'accélérateur.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3A

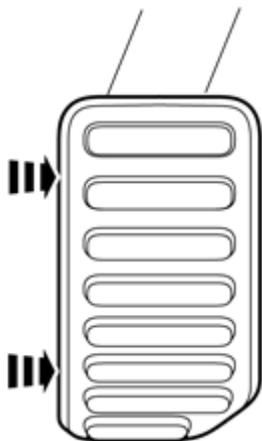

**A**

Enfoncez le patin contre la pédale en même temps que les bords du patin sont rabattus à l'aide d'un outil en plastique.


Contrôlez avec un miroir que les bords du patin recouvrent bien les bords de la pédale.

Attrapez le patin et vérifiez qu'il soit bien fixé.

**B**


IMG-309643

3B

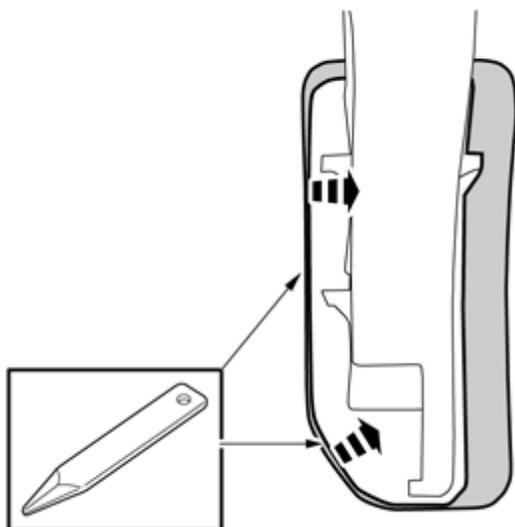

IMG-309664

4

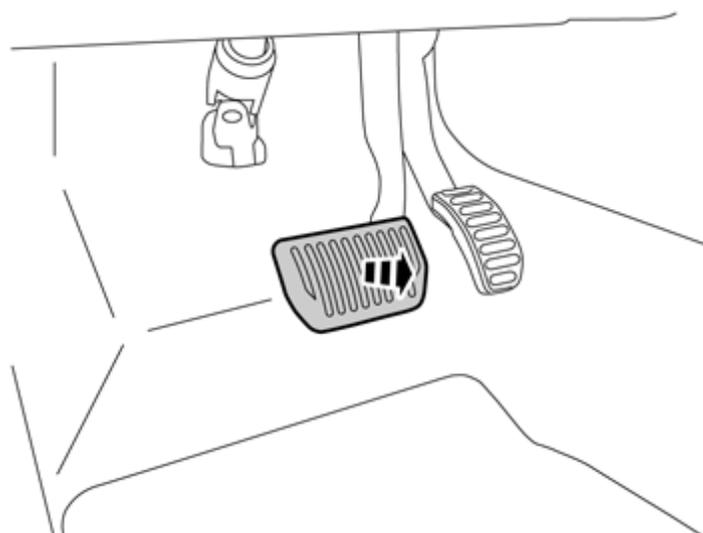


IMG-309665

**Ceci s'applique aux voitures équipées de boîte de vitesses automatique**

Enlevez le patin de pédale en l'attrapant par le bord inférieur et en tirant vers l'arrière.

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

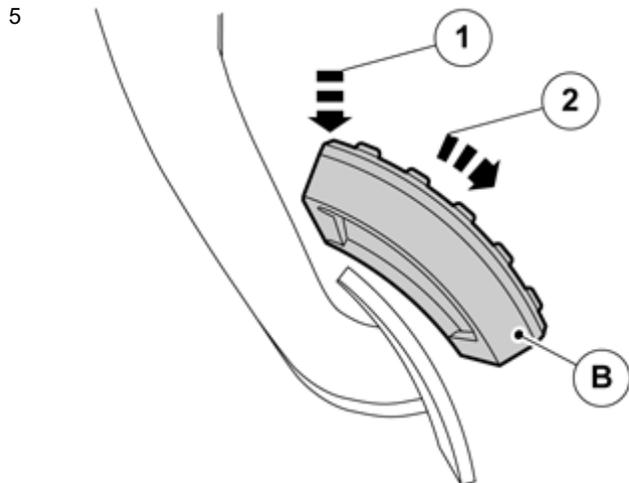

IMG-309666

Sortir le patin de pédale (B) de frein du kit.

Accrochez le patin par le dessus.

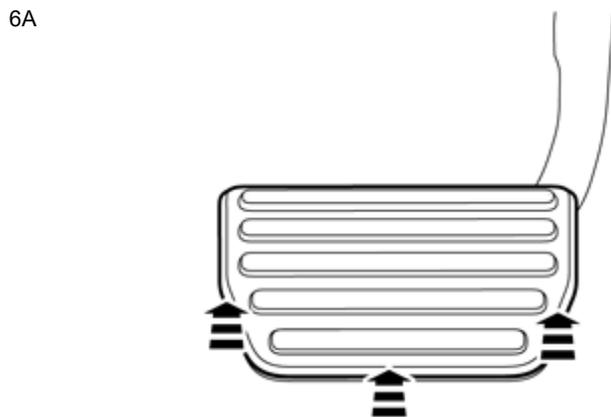

A


Enfoncez le patin contre la pédale en même temps que les bords du patin sont rabattus à l'aide d'un outil en plastique.

Contrôlez avec un miroir que les bords du patin recouvrent bien les bords de la pédale.

Attrapez le patin et vérifiez qu'il soit bien fixé.

B

IMG-309667

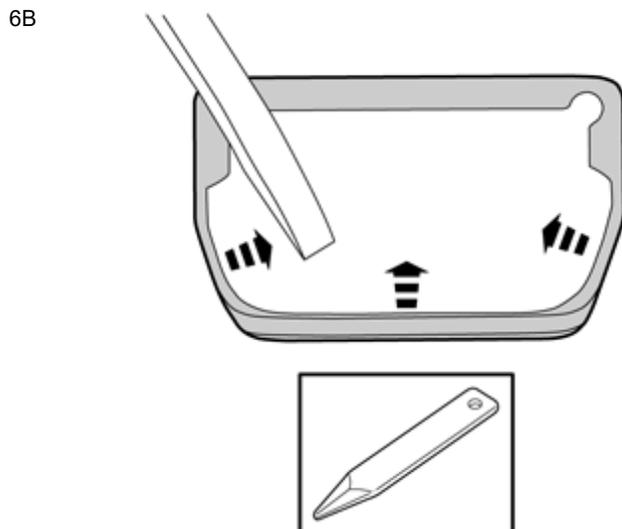


IMG-309668

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

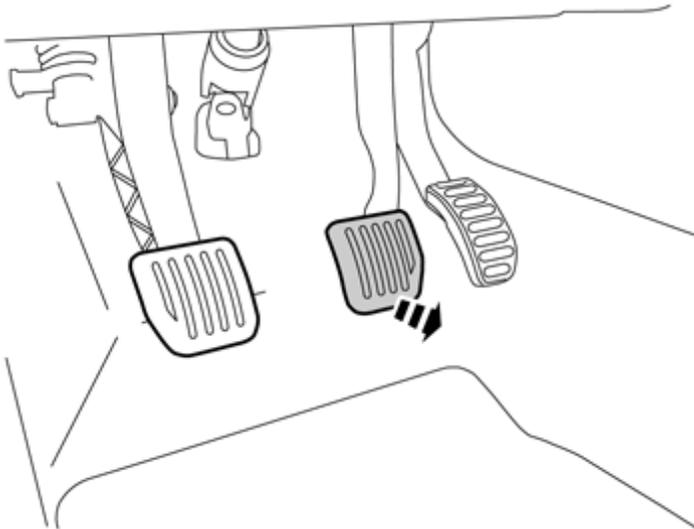


IMG-309669

**Concerne les voitures équipées d'une boîte de vitesses manuelle**

Enlevez le patin de pédale en l'attrapant par le bord inférieur et en le tirant vers l'arrière.

8

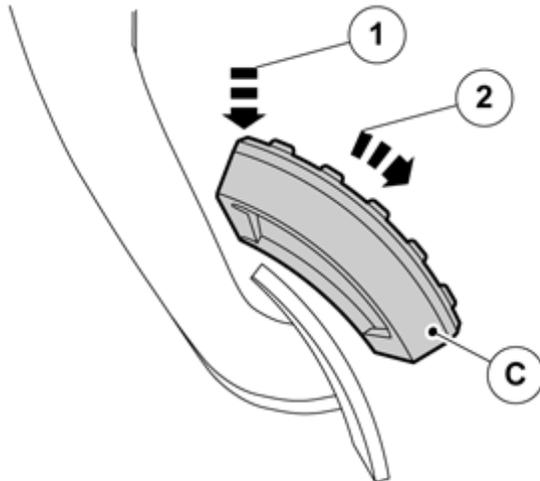

IMG-309670


Sortir le patin de pédale (C) de frein du kit.

Accrochez le patin par le dessus.

# Installation instructions, accessories



Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9A

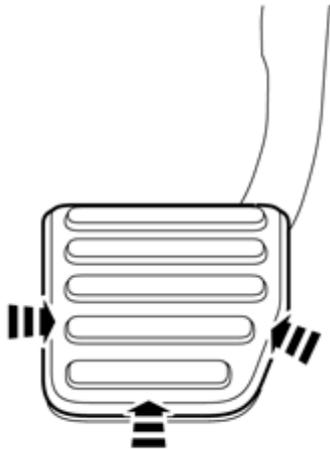

IMG-309671

9B

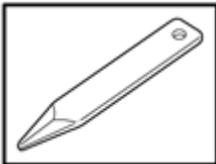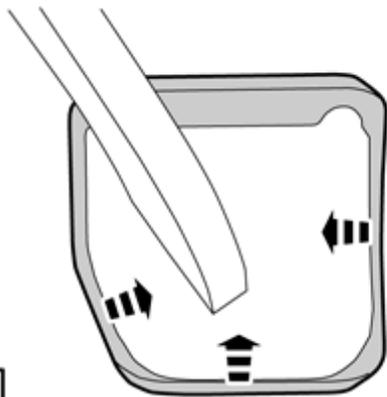

IMG-309803

**A**

Enfoncez le patin contre la pédale en même temps que les bords du patin sont rabattus à l'aide d'un outil en plastique.

Contrôlez avec un miroir que les bords du patin recouvrent bien les bords de la pédale. Attrapez le patin et vérifiez qu'il soit bien fixé.

Répétez les étapes pour la pédale d'embrayage.

**B**