



# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**N°  
d'instructions**  
31330084

**Version**  
1.1

**N° de pièce**  
30756503, 30756499

## Poche filet, console tunnel

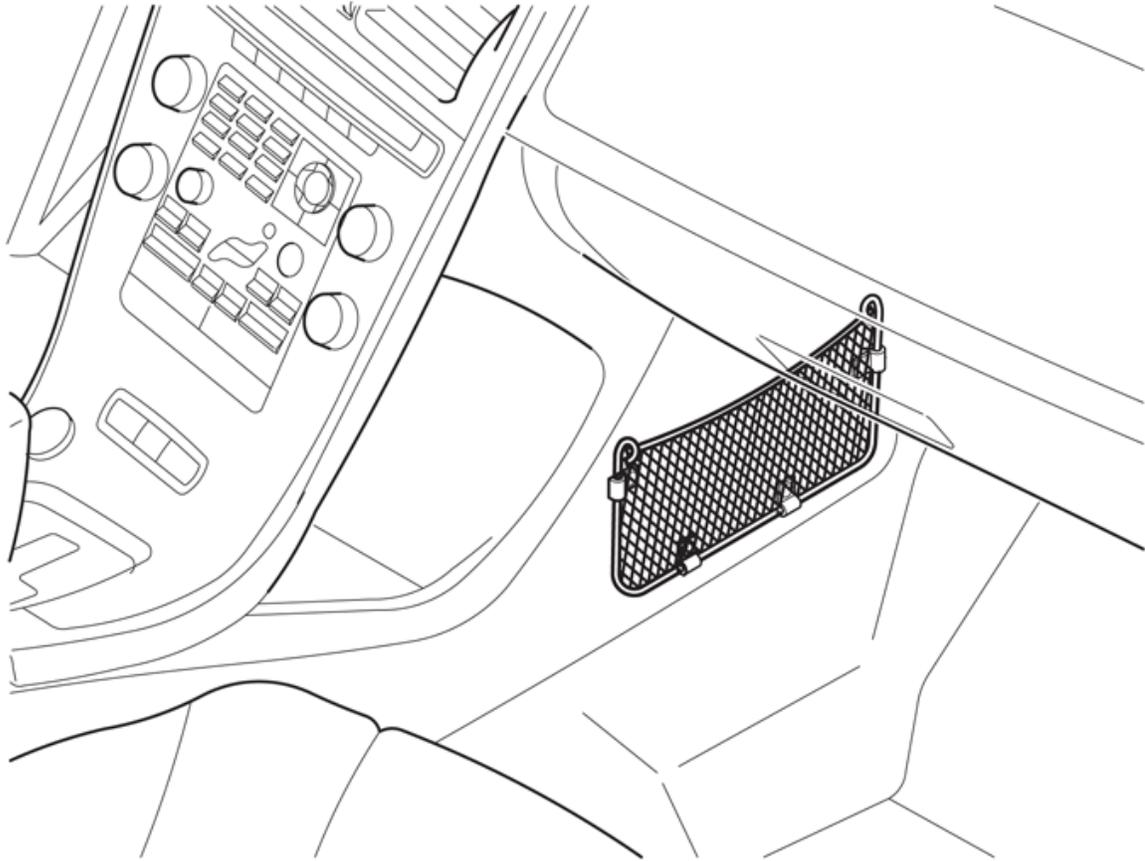


IMG-285729



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## Équipement

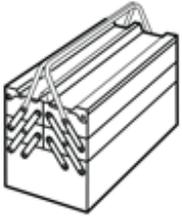

A0000162




IMG-239940




IMG-239660



IMG-239681

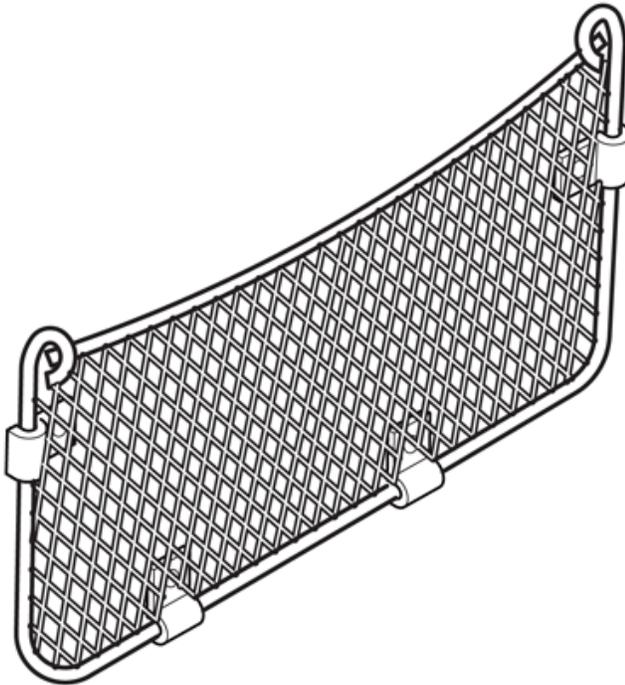

IMG-285730



x4



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUCTION


Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.


Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

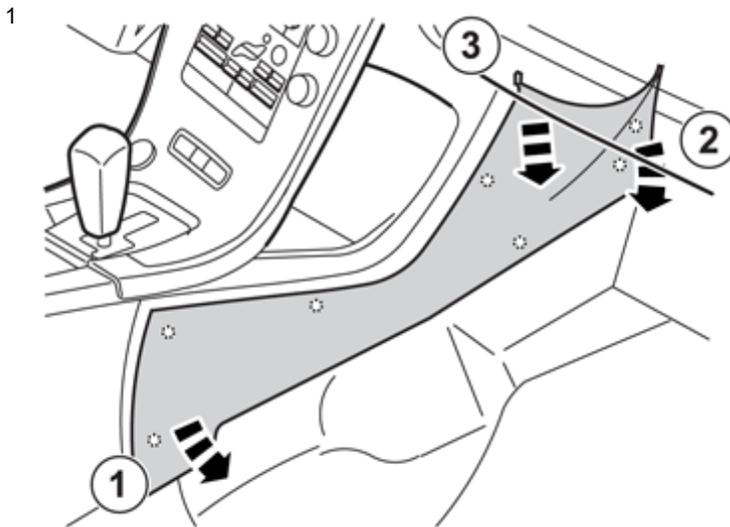

IMG-282528

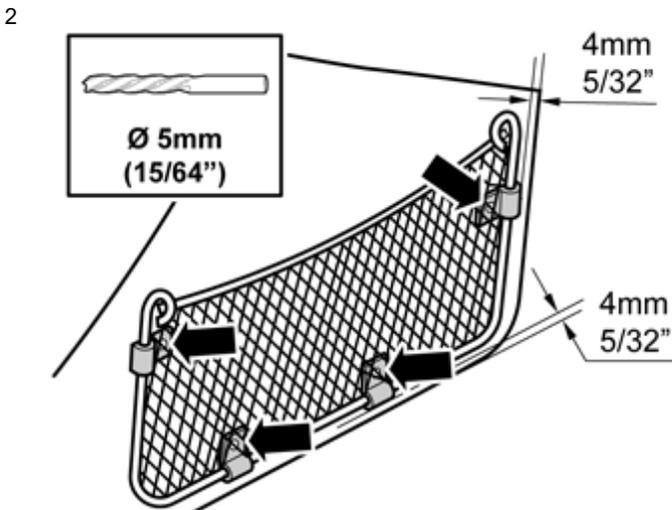

IMG-292243

Placer la poche filet sur le panneau, le bord avant des clips à 4 mm (5/32") des bords avant et inférieur du panneau. Fixer la poche filet avec du ruban adhésif.

### Note !

Faire attention à ne pas endommager les mailles du filet.

Percer les clips et le panneau. Utiliser une mèche de Ø5 mm (13/64").


Limez le bord des trous.



# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

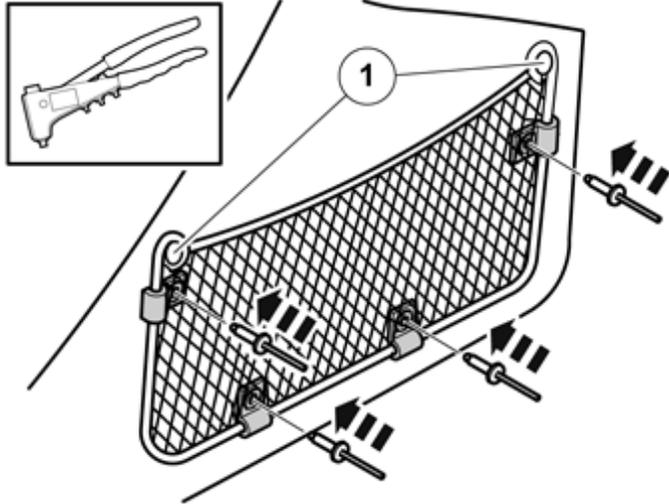

Placer la poche les clips contre les trous du panneau latéral.  
Orienter les boutons (1) du filet vers l'extérieur.


Riveter les clips avec la poche filet dans le panneau.

**Note !**

Faire attention à ne pas coincer le filet avec la tête du rivet.

IMG-292244

4

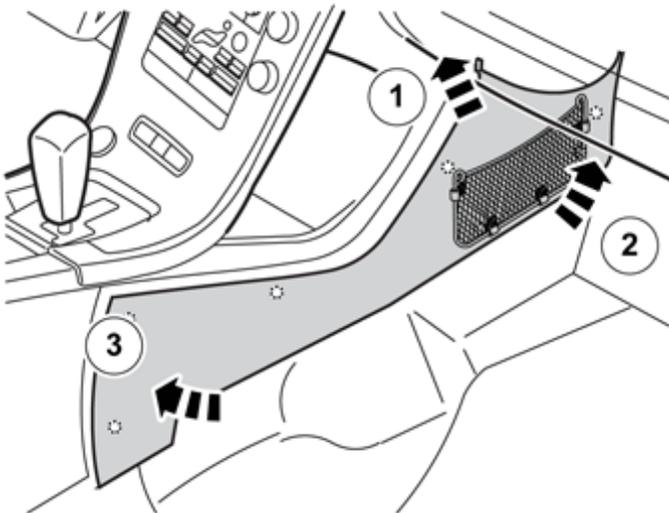

IMG-285736