


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

N° d'instructions	Version	N° de pièce
31330697	1.0	31330698, 31330699, 31330700, 31330701

## Pédales sport

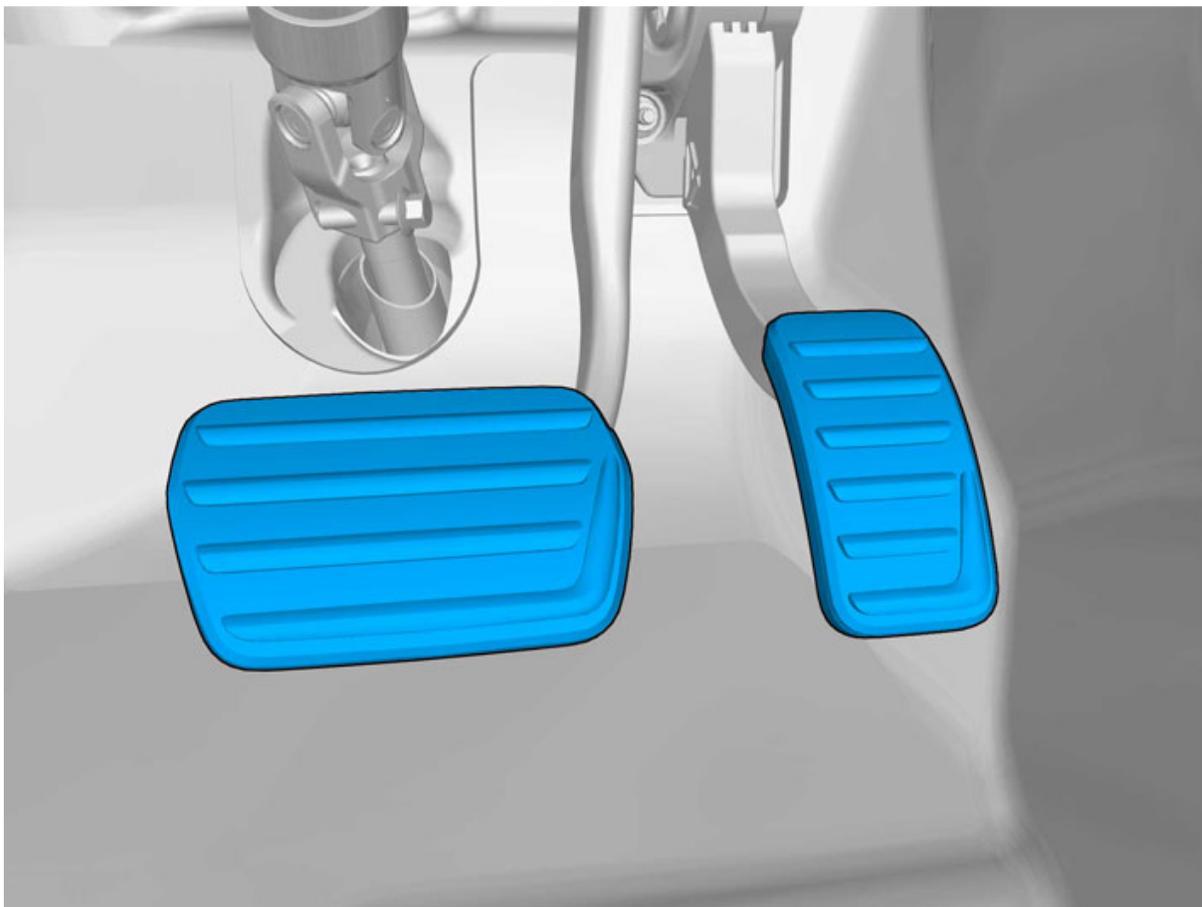

IMG-357331

### Équipement





IMG-239667



IMG-309504

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

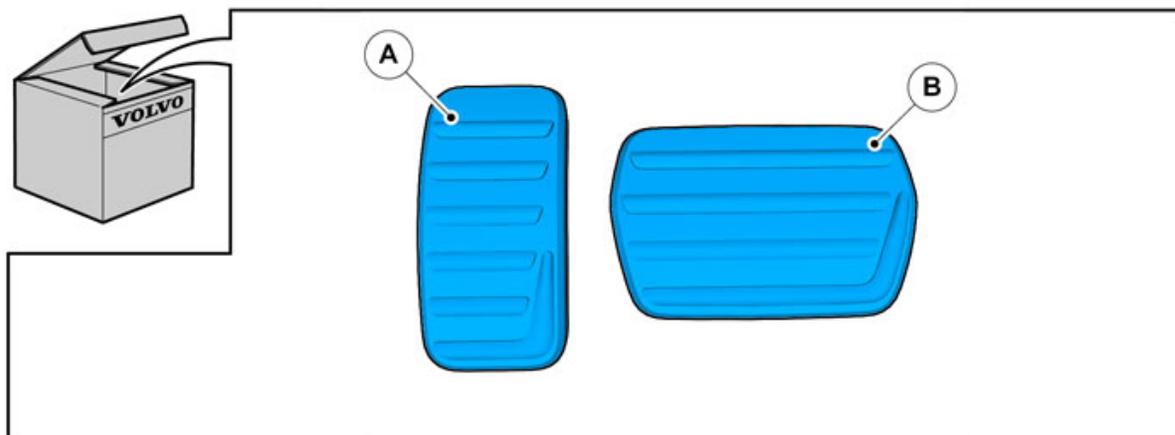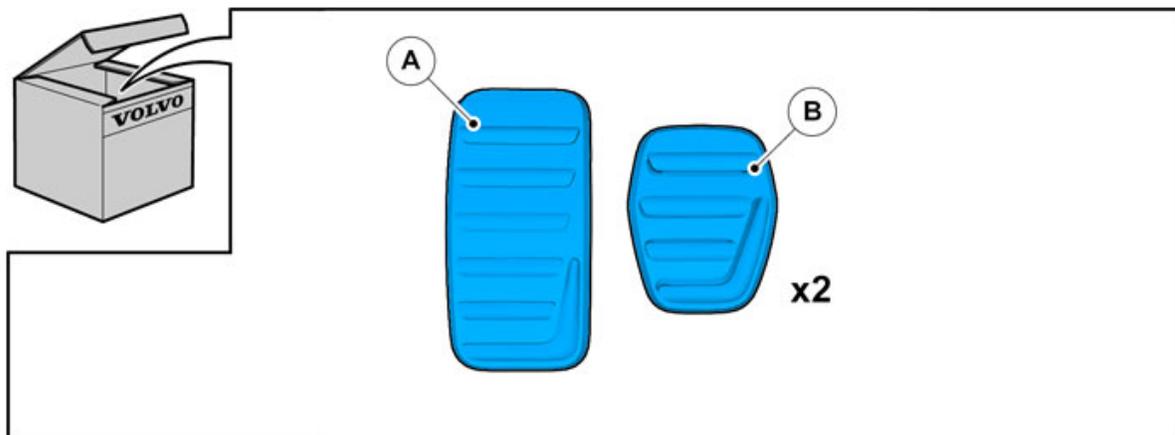

IMG-357336

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

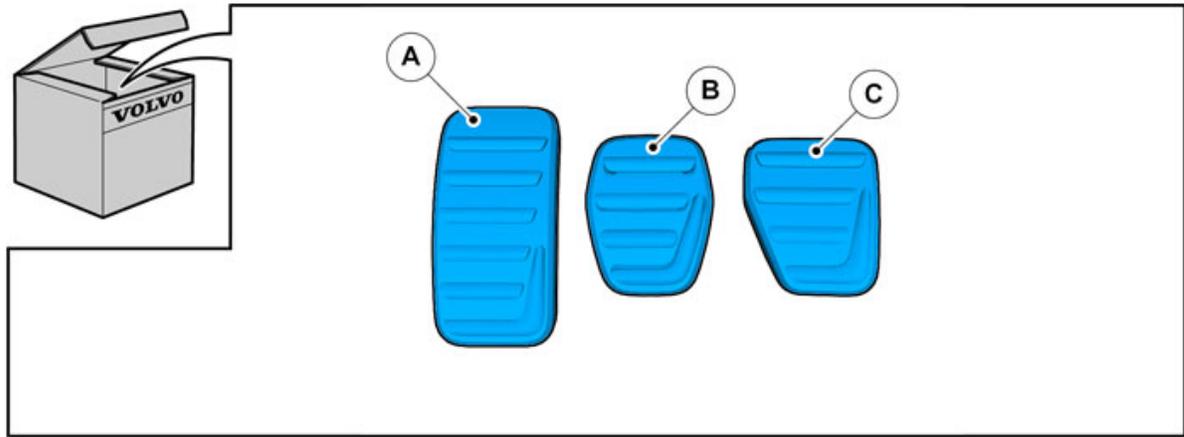

IMG-358150

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## Informations

1

Lire toute la notice avant de commencer l'installation.

Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation.


Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation.

Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif.

Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo.

## Montage des accessoires


2

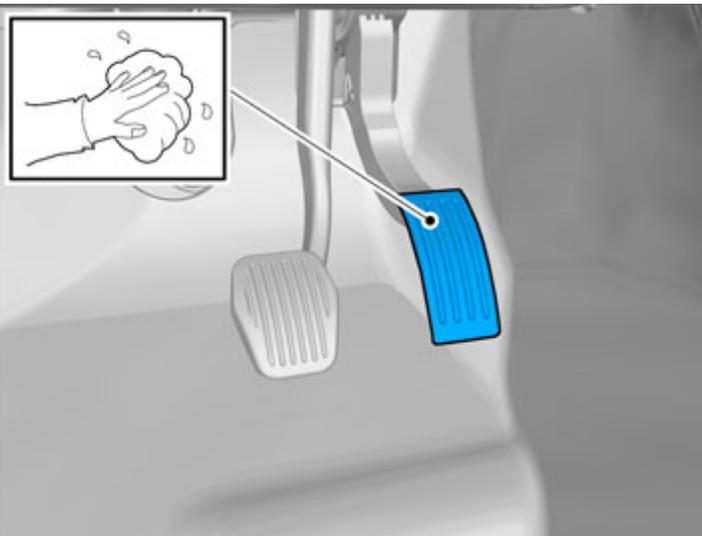

IMG-357337

Nettoyer la surface.

3

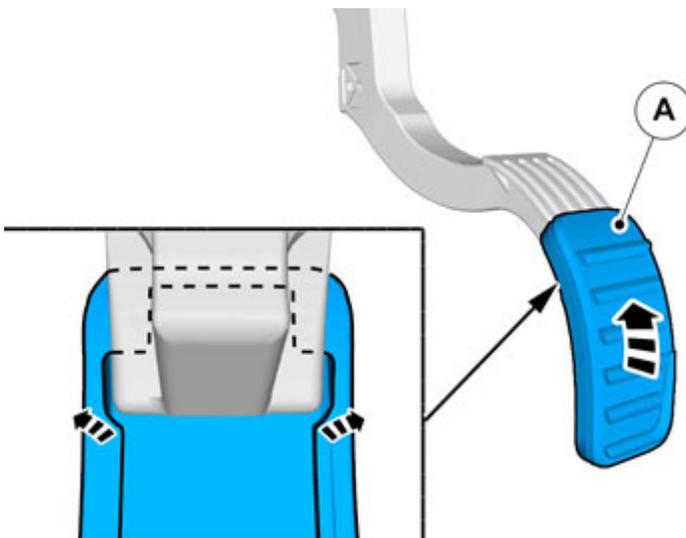


IMG-357346

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

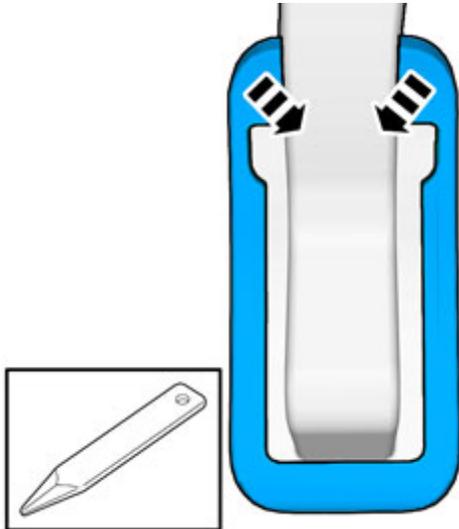

IMG-357376

5

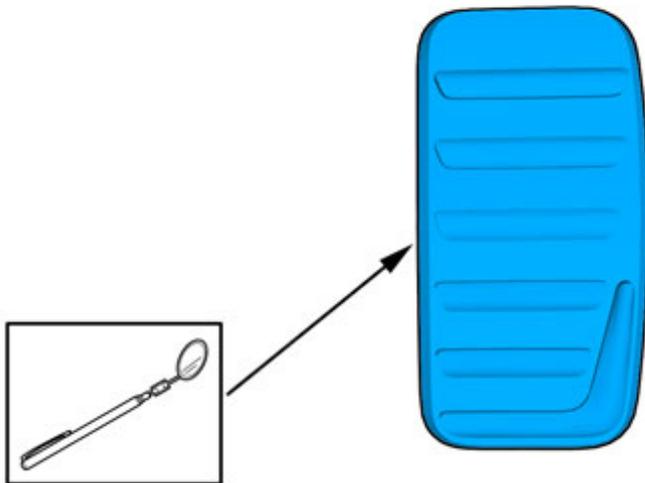

IMG-357377

**Prudence !**


A l'aide d'un miroir, vérifier que le caoutchouc de pédale a recouvert les bords de la pédale.

**Véhicules avec volant à droite**

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

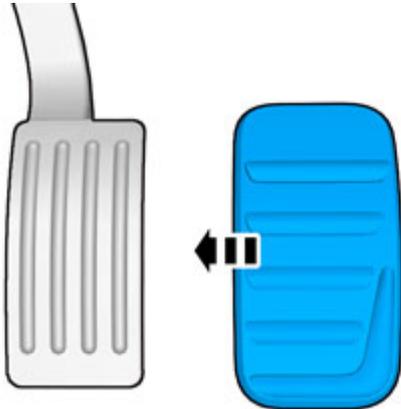

Accrocher le caoutchouc de pédale sur le côté long de la pédale d'accélérateur.

IMG-357378

7

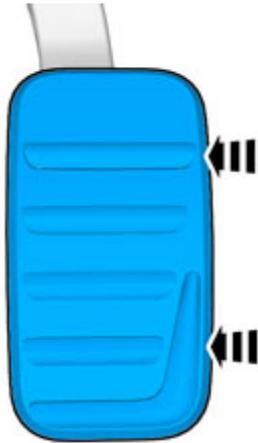


Presser le caoutchouc de pédale contre la pédale tout en rabattant le profilé du caoutchouc de pédale sur la pédale à l'aide d'un outil de renfort.

IMG-357379

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

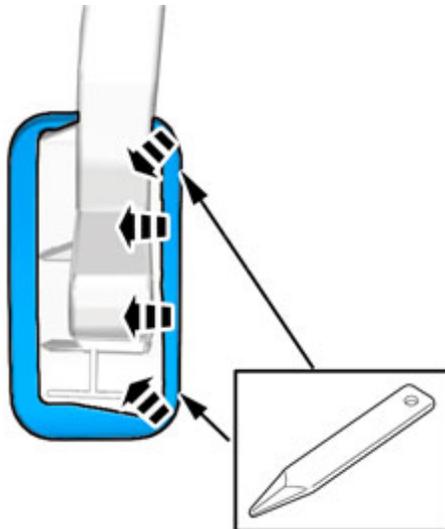

IMG-357386

9

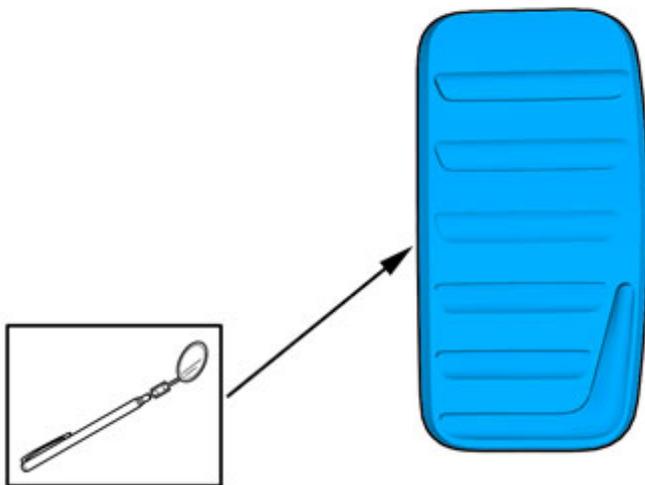

IMG-357377

## **Prudence !**


A l'aide d'un miroir, vérifier que le caoutchouc de pédale a recouvert les bords de la pédale.

**Véhicules équipés d'une boîte de vitesses manuelle**

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

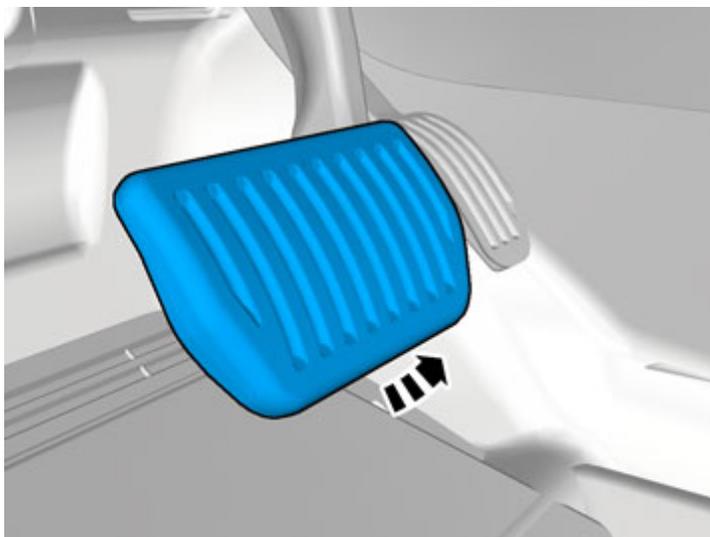

IMG-339856

La pièce ne sera pas réutilisée.

11

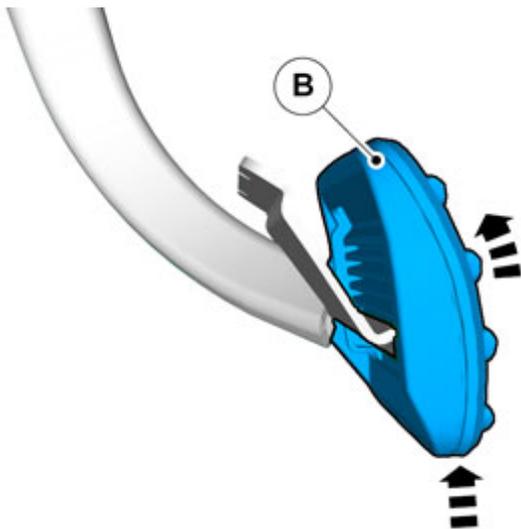


IMG-358417

Accrocher le caoutchouc de pédale sur le bord inférieur de la pédale et tirer le caoutchouc de pédale vers le haut.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12

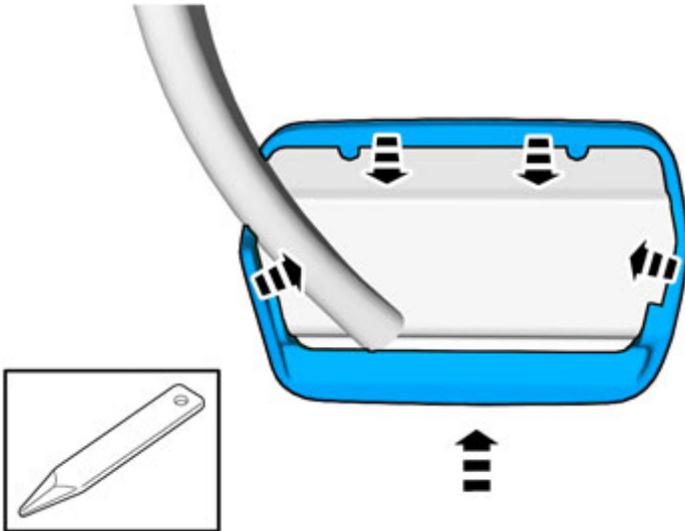

IMG-358418

Presser le caoutchouc de pédale contre la pédale tout en rabattant le profilé du caoutchouc de pédale sur la pédale à l'aide d'un outil de renfort.

13

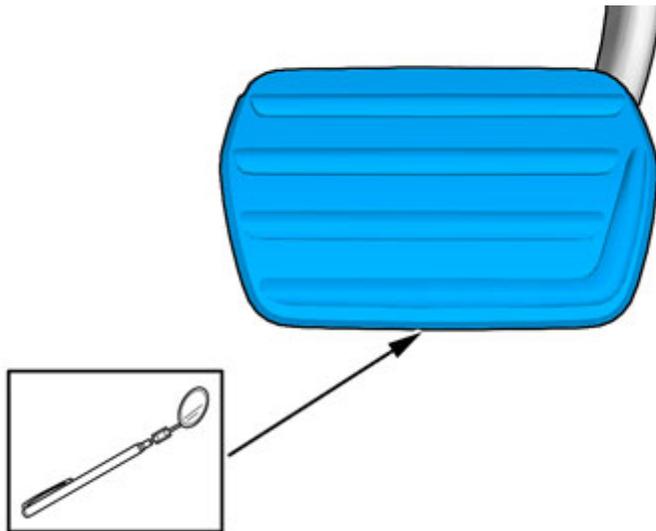

IMG-357413

**Prudence !**


A l'aide d'un miroir, vérifier que le caoutchouc de pédale a recouvert les bords de la pédale.

Voitures équipées de boîtes de vitesses manuelles

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

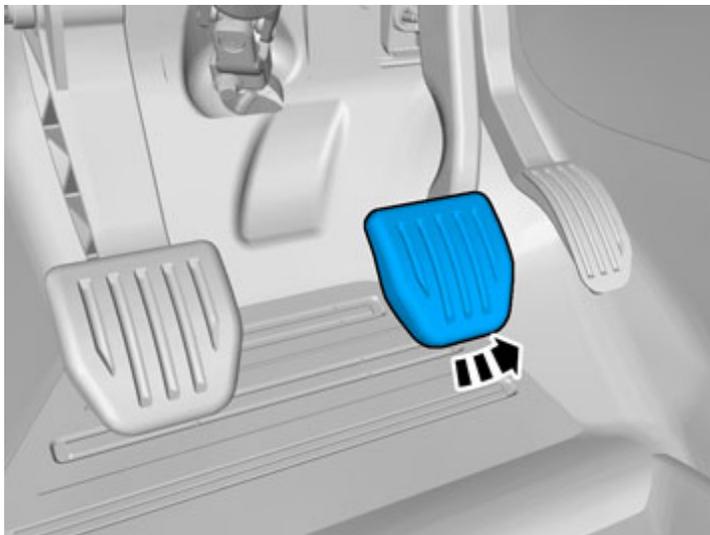

IMG-339858

La pièce ne sera pas réutilisée.

15

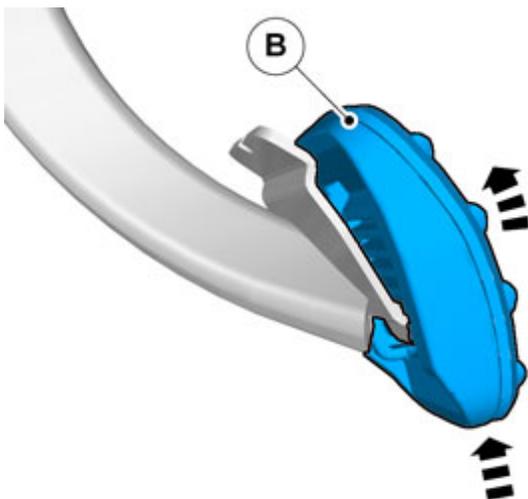


IMG-358420

Accrocher le caoutchouc de pédale sur le bord inférieur de la pédale et tirer le caoutchouc de pédale vers le haut.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


16

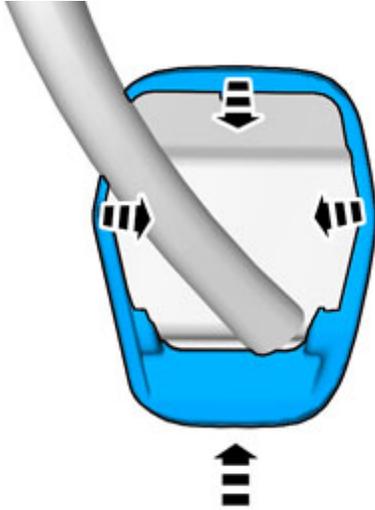

IMG-358419

Presser le caoutchouc de pédale contre la pédale tout en rabattant le profilé du caoutchouc de pédale sur la pédale à l'aide d'un outil de renfort.

17

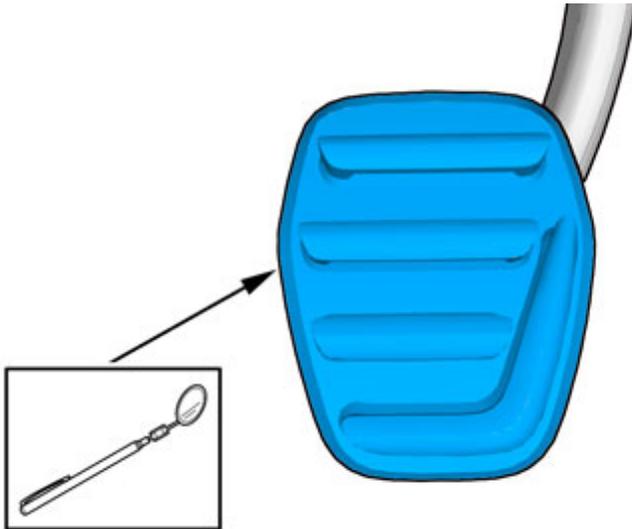

IMG-358075

**Prudence !**

A l'aide d'un miroir, vérifier que le caoutchouc de pédale a recouvert les bords de la pédale.

**Véhicules avec volant à gauche**

18

Reprendre les étapes de la méthode pour la pédale d'embrayage.

**Véhicules avec volant à droite**

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


19



IMG-358152

La pièce ne sera pas réutilisée.

20

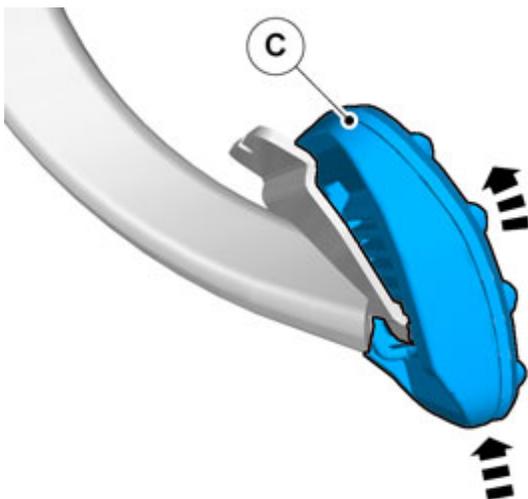


IMG-358421

Accrocher le caoutchouc de pédale sur le bord inférieur de la pédale et tirer le caoutchouc de pédale vers le haut.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

21

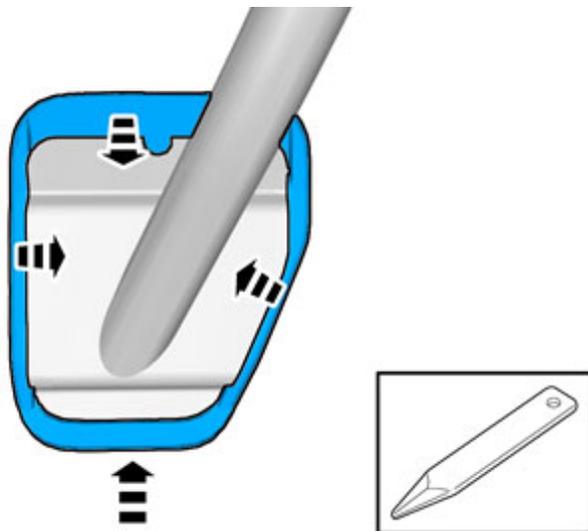

IMG-358156

Presser le caoutchouc de pédale contre la pédale tout en rabattant le profilé du caoutchouc de pédale sur la pédale à l'aide d'un outil de renfort.