

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

N° d'instructions 31373166 Version N° de pièce 1.1 31265329

## Pare-boue, avant

Matériel	
Dénomination	N° de pièce
Isopropanole	1161721

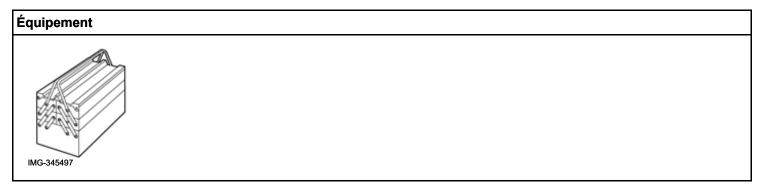

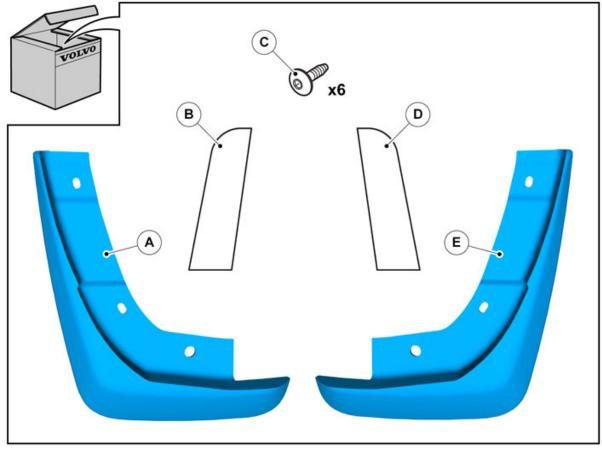


IMG-340354

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

#### Informations 1 Lire toute la notice avant de commencer l'installation. Les notes et les textes de mise en garde sont là pour votre sécurité et pour réduire le risque de détérioration lors de l'installation. Vérifier que tous les outils mentionnés dans la notice sont disponibles avant de commencer l'installation. Certaines étapes ne sont présentées qu'en images. Les étapes plus complexes sont accompagnées d'un texte explicatif. Si vous rencontrez des difficultés avec la notice ou l'accessoire, contactez votre revendeur Volvo. Symbolique des couleurs 2 Note! Cette carte de couleurs (en impression couleur et en version électronique) indique la signification des différentes couleurs utilisées sur les images illustrant les étapes de la méthode. 3 1. S'utilise pour la pièce ciblée, la pièce qui doit faire l'objet d'une manipulation. 2. Est utilisé pour couleurs complémentaires, lorsqu'il est nécessaire de montrer ou de différencier d'autres 3. S'utilise pour les éléments de fixation devant être démontées/montées. Il peut s'agir de vis, de clips, de contacteurs, etc. 4. Est utilisé lorsque la pièce n'est pas complètement déposée du véhicule, mais accrochée de côté. 5. S'utilise pour les outils standard et les outils spéciaux 6. est utilisée comme couleur d'arrière-plan sur les pièces de véhicule. IMG-363036 **Préparatifs**


© Volvo Car Corporation Pare-boue, avant- 31373166 - V1.1

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

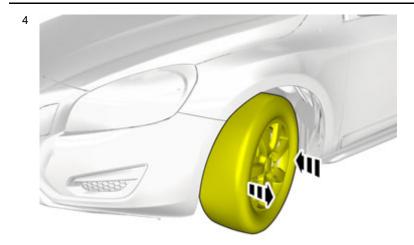

IMG-340356

#### Dépose

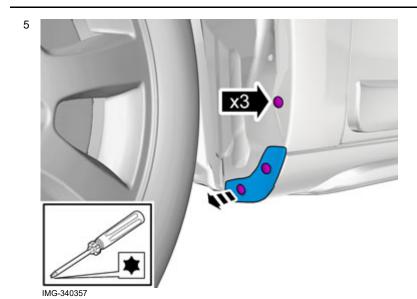

Retirez les vis.


Déposer le panneau.

La pièce ne sera pas réutilisée.

© Volvo Car Corporation Pare-boue, avant- 31373166 - V1.1


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

IMG-354089

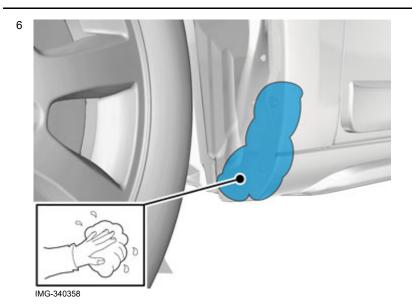

Nettoyer la surface.

Bien sécher.

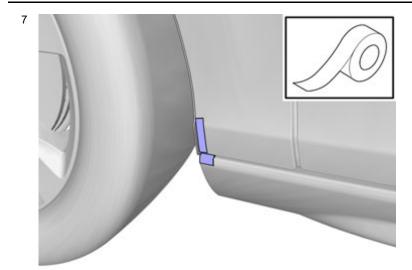

Note! Protéger les composants adjacents avec du ruban adhésif.

© Volvo Car Corporation Pare-boue, avant- 31373166 - V1.1

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

IMG-354090


8

Prudence!
Couper avec précaution, le couteau peut facilement glisser.

#### Prudence!

Prendre soin de ne pas abîmer les surfaces peintes.

Retirez le ruban adhésif.

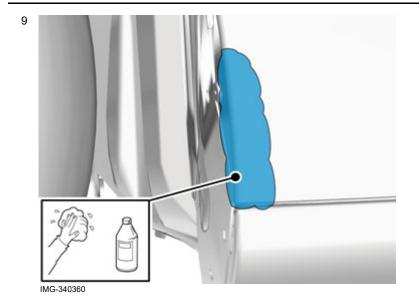

Nettoyer la surface.


Utiliser: 1161721, Isopropanole

Laisser sécher.


Montage des accessoires

© Volvo Car Corporation Pare-boue, avant- 31373166 - V1.1

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

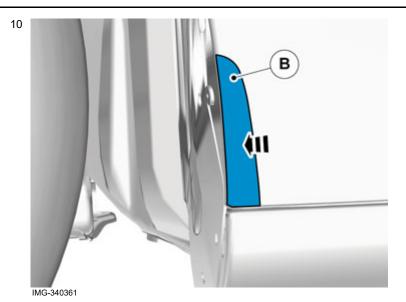

Poser la pièce du kit d'accessoires.

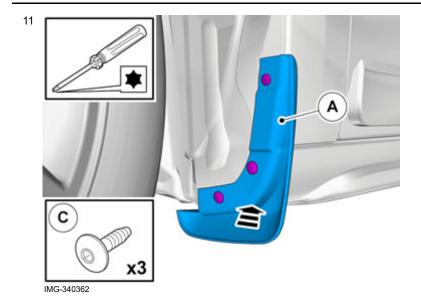

Poser la pièce du kit d'accessoires.

Reprendre toutes les étapes du côté opposé.

© Volvo Car Corporation Pare-boue, avant- 31373166 - V1.1