

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No
31256392

Versione
1.2

Part. No.
31256390, 30774754, 30774753

Pomello leva cambio automatico

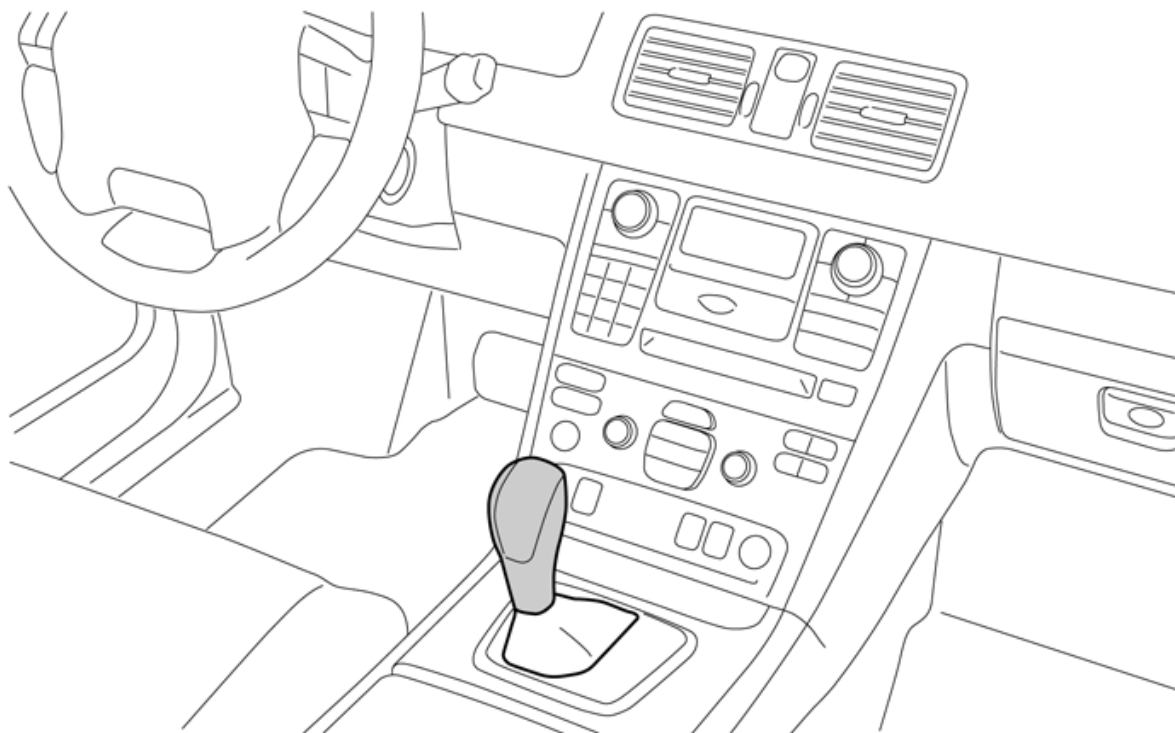

IMG-253863


Attrezzatura



A0000162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

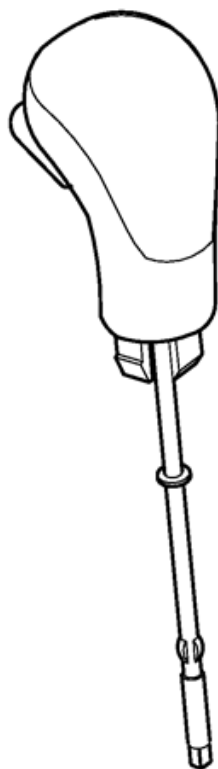

IMG-253864

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

INTRODUZIONE

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.


Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

1

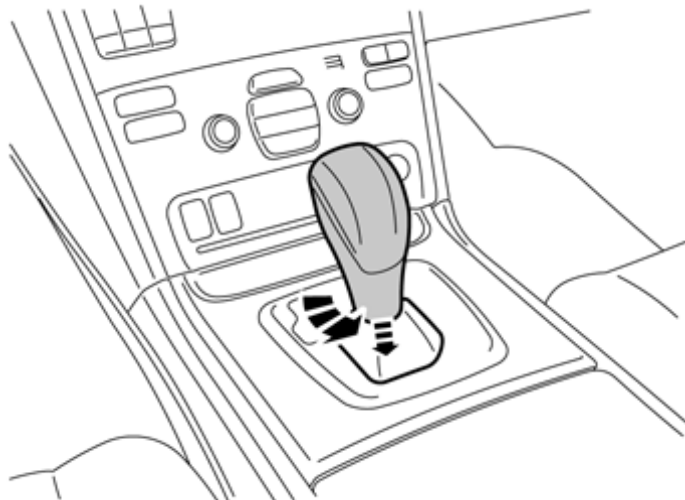


IMG-253873

Staccare la cuffia dal pomello leva cambio ruotando l'anello di bloccaggio sul lato interno di un $\frac{1}{4}$ di giro e tirare la cuffia verso il basso.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

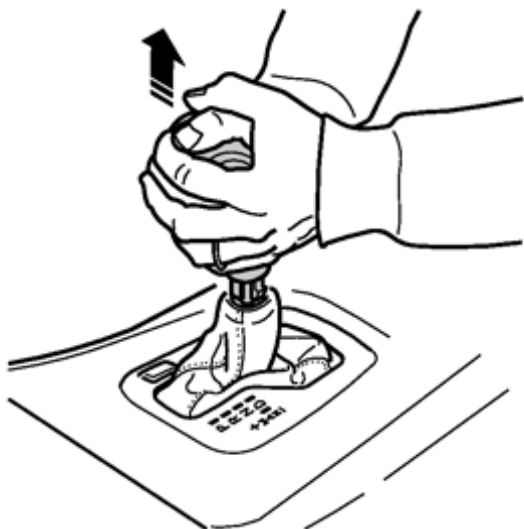


IMG-253874

Staccare il pomello leva cambio tirandolo a strappo con forza perpendicolarmente in su.

Nota!

È necessaria una grande forza per staccarlo.

3

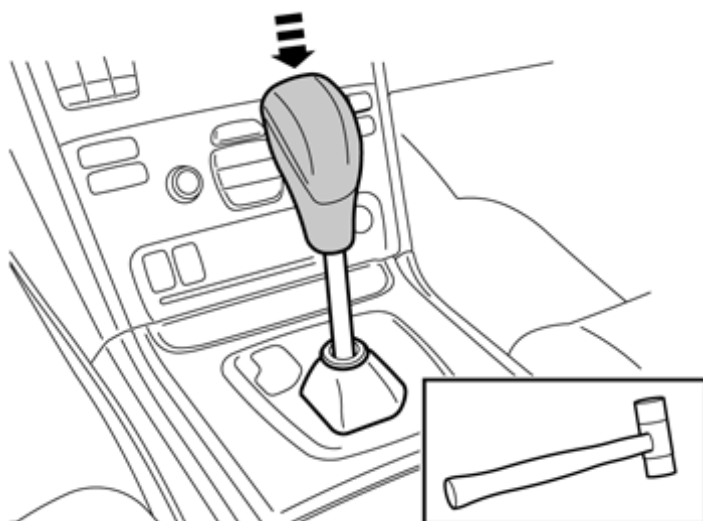

IMG-253875

Sistemare il nuovo pomello nella corretta posizione sulla leva cambio.

Battere in sede il pomello.


Consiglio

Usare ad es. un martello di plastica ed una protezione tra pomello e martello per non danneggiare il pomello.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

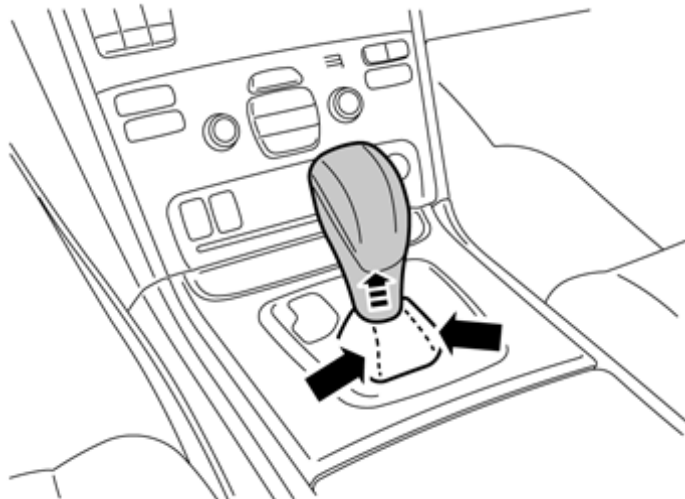

IMG-253876

Controllare che le cuciture della cuffia siano diritte. Fissare poi l'anello di bloccaggio tirando esso e la cuffia perpendicolarmente in su contro il pomello e fissando a pressione l'anello.

Controllare che il pomello leva cambio sia posizionato correttamente provando a tirarlo via. Controllare anche che la funzione di bloccaggio funzione in tutte le sua posizioni.