


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Istruzioni No	Versione	Part. No.
31214933	1.2	39861739, 39861737, 39861710, 39861708, 39861694, 39861706, 39861704, 39861700, 39861692, 39861690, 39861686, 39861684

Spoiler, cofano baule

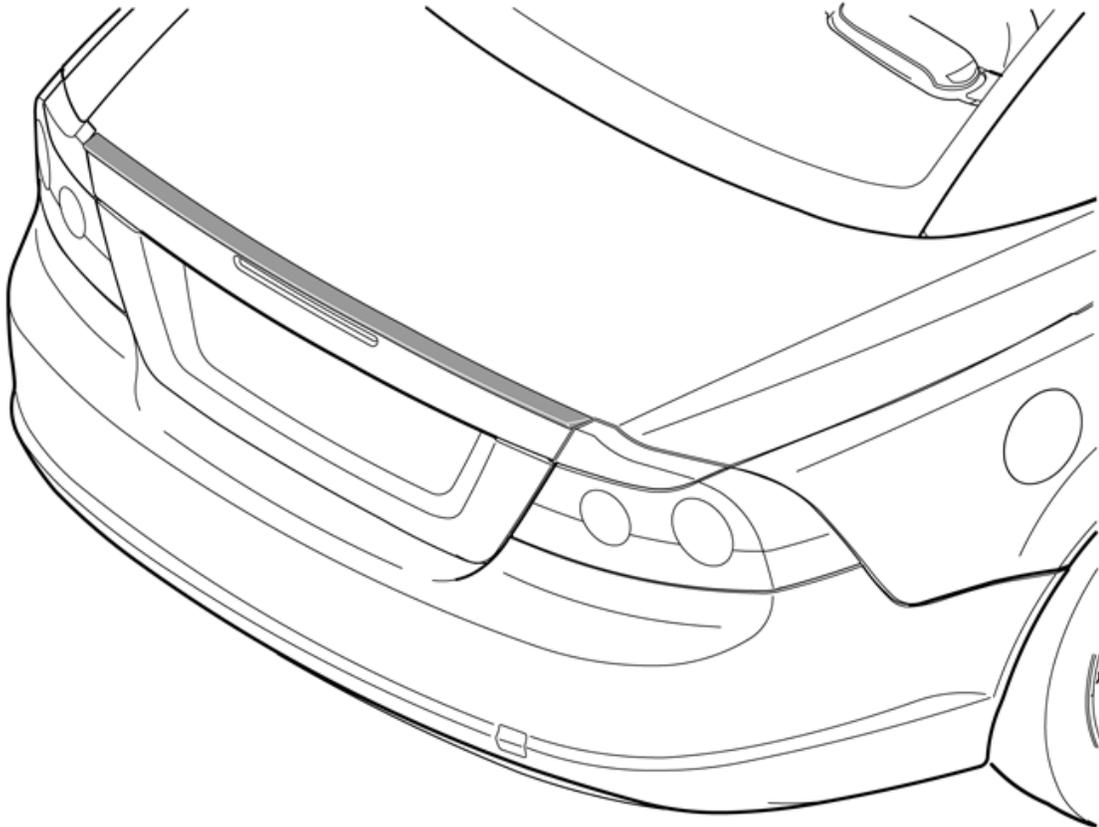

IMG-286344


Attrezzatura

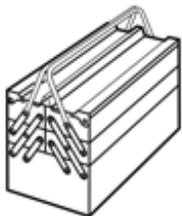

A0000162



IMG-251688




J8401173



IMG-254087

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

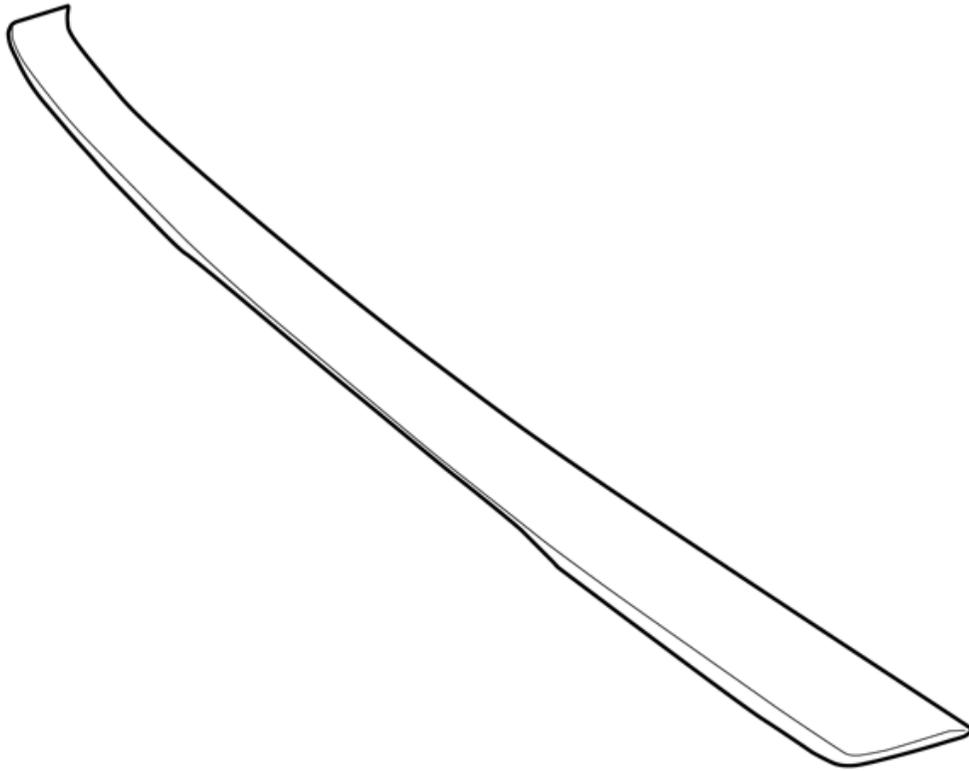

IMG-286004

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUZIONE

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.


In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

Nota!

Non realizzare il lavoro a temperature sotto 16° (61°F).

Operazioni preliminari

1

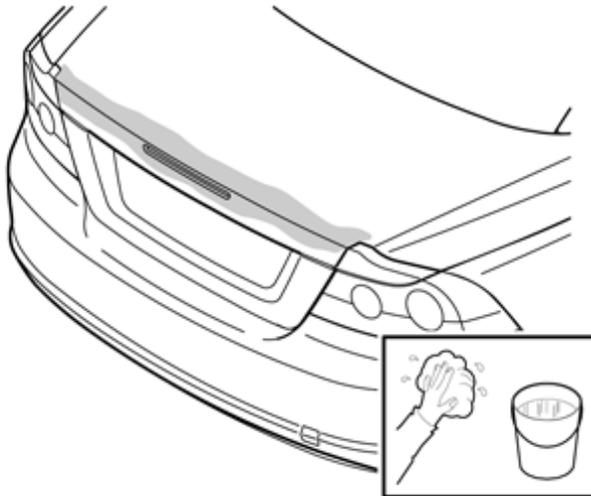

IMG-286323

Operazioni preliminari


Lavare la superficie marcata del portello del bagagliaio ed il relativo pannello posteriore.

Asciugare con un panno.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

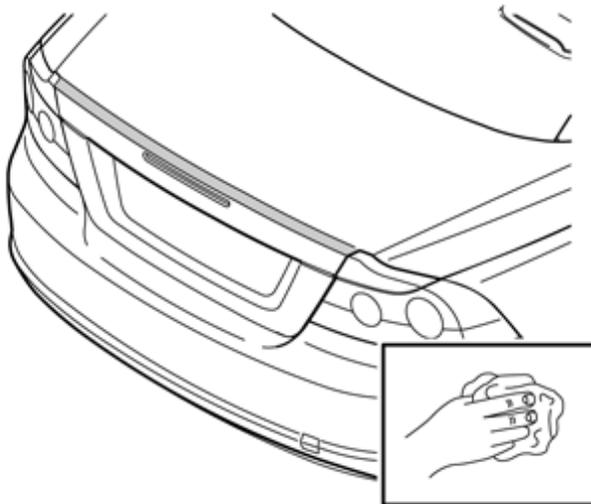


Pulire l'area marcata sul pannello dello sportello del bagagliaio con isopropanolo.

Asciugare con un panno.

IMG-286324

3

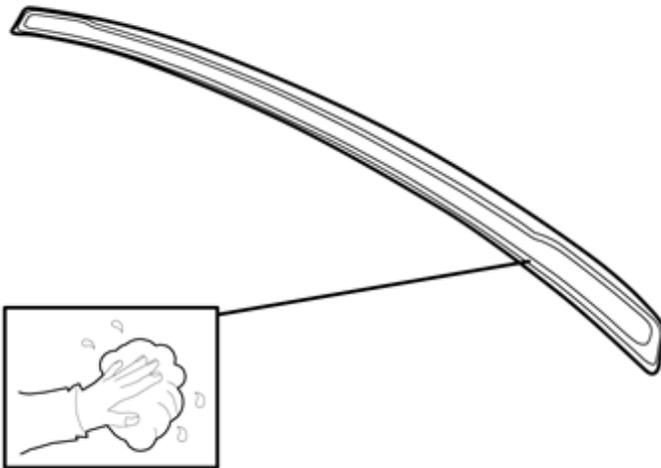

Asciugare il nastro protettivo del nastro di fissaggio dello spoiler prima della marcatura sul portello posteriore.

IMG-311343

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4A

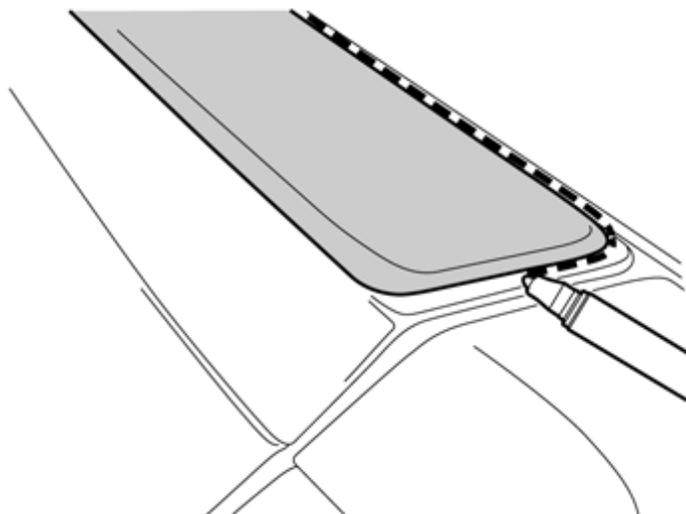


Illustrazione A


Illustrazione B

Farsi aiutare da un collega e misurare la posizione dello spoiler sul pannello dello sportello del bagagliaio. Lo spoiler è leggermente più dritto della curvatura dello sportello del bagagliaio e deve essere curvato seguendo la giuntura tra sportello del bagagliaio e pannello, affinché la marcatura orizzontale risulti corretta.

Sistemare lo spoiler sul pannello dello sportello del bagagliaio. Marcarne la posizione lateralmente e lungo l'intero bordo posteriore con un pennarello whiteboard. La posizione longitudinale deve essere bordo contro bordo iniziando dal raggio del pannello.


IMG-311345

4B

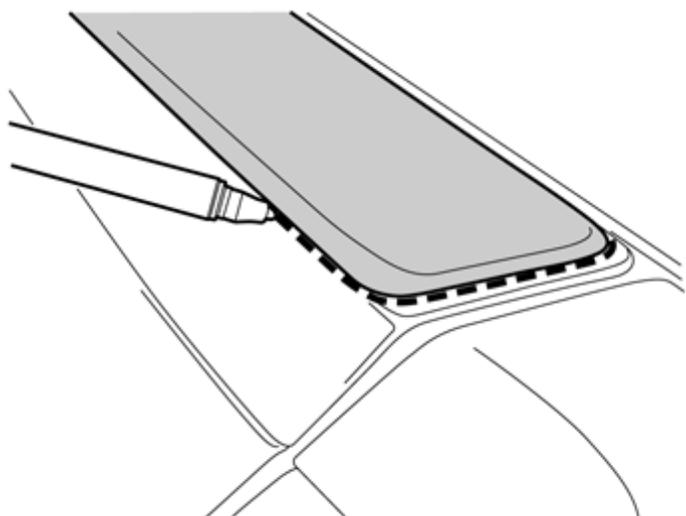

IMG-311346

5

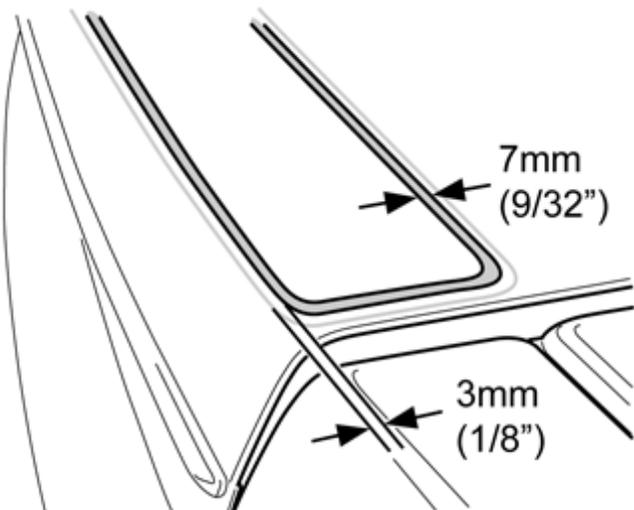

Applicare un cordolo di primer dallo spessore di 7 mm (9/32") attorno al pannello del portello posteriore; 3 mm (1/8") prima delle linee tracciate e della giunzione tra il portello del bagagliaio ed il relativo pannello.

Assicurarsi che il primer non sconfini sulle altre superfici, in tale eventualità pulire con isopropanolo.

IMG-311364


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

10min


Lasciare seccare il primer per 10 minuti.

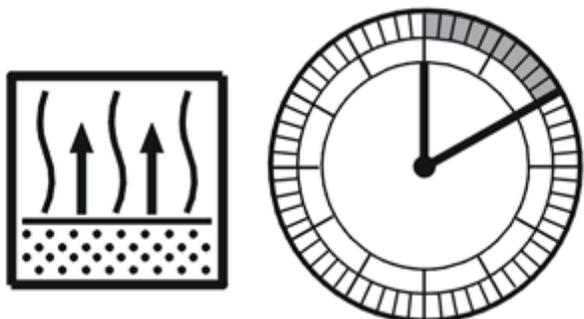

J8401215

7

Spiegare le estremità sciolte del nastro adesivo protettivo su entrambe le estremità dello spoiler.

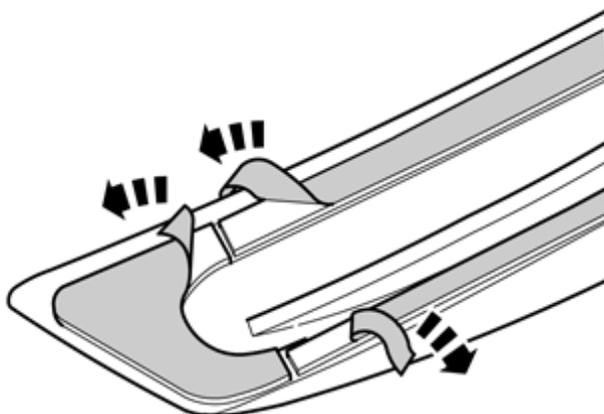


IMG-286052

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

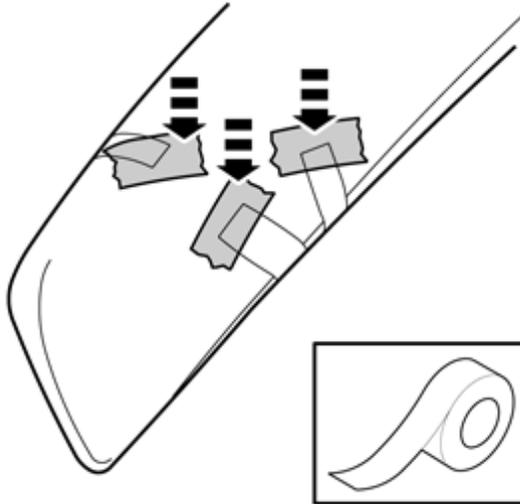


IMG-286053

Fissare con nastro adesivo le estremità del nastro adesivo protettivo sul lato superiore dello spoiler, in modo da poterlo tirare via più facilmente una volta fissato. Ciò viene fatto su entrambe le estremità.

Montaggio

9

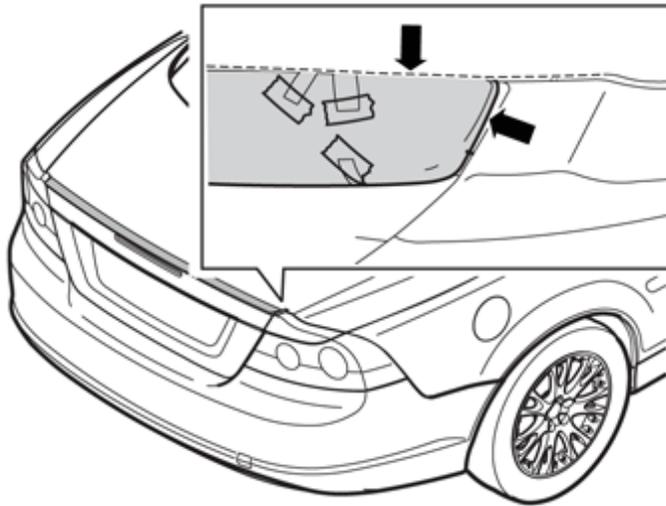

IMG-286327

Montaggio

Consiglio


E' opportuna la collaborazione di due meccanici nelle fasi 9-10.

Abbassare cautamente lo spoiler contro il pannello dello sportello del bagagliaio. Sistemare uno dei lati bordo contro bordo presso l'inizio del raggio sul bordo anteriore del pannello e presso la marcatura sul lato.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

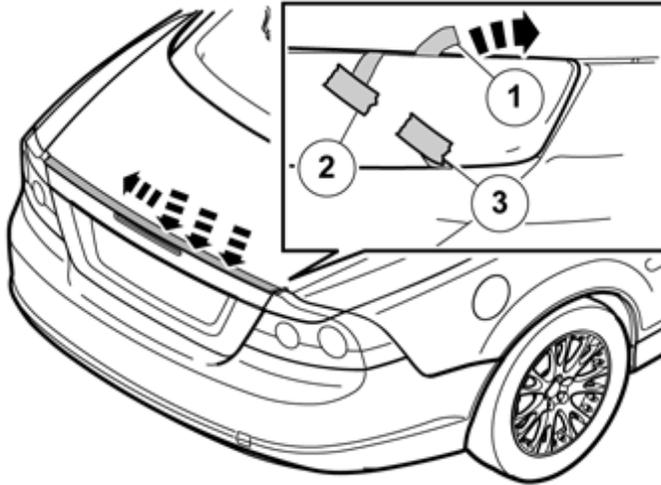

IMG-286328


Tirare via cautamente il nastro adesivo protettivo dello spoiler, preservando la posizione dello spoiler.

Cominciare a rimuovere il nastro protettivo (1) dapprima dalla fiancata, successivamente dal bordo anteriore (2), successivamente da quello posteriore (3) ed in ultimo sulla fiancata dal lato opposto.

Fissare a pressione lo spoiler man mano che il nastro protettivo viene rimosso. Piegare lo spoiler in modo che segua l'inizio del raggio del pannello.

Non fissare lo spoiler troppo vicino al punto dove il nastro protettivo è tirato via. Se il nastro adesivo dovesse bloccarsi, provare a sollevarlo leggermente e cautamente lo spoiler per agevolare la rimozione del nastro protettivo.

11

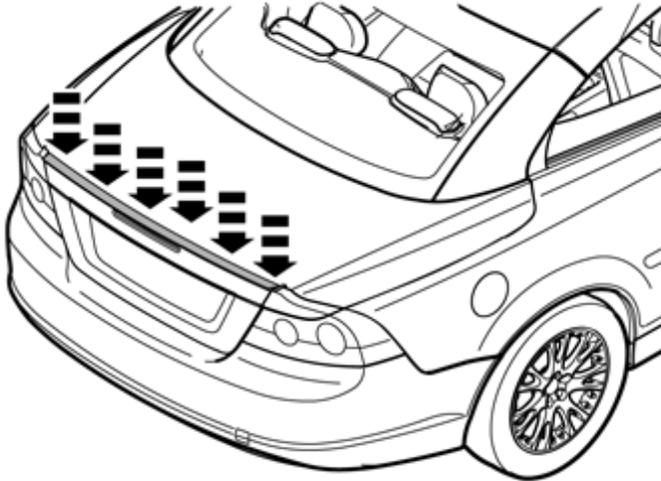

IMG-286329

Premere sullo spoiler in modo che il nastro adesivo faccia correttamente presa.

Rimuovere le marcature.

12

Nota!

Il veicolo non deve essere usato per 1 ora dopo il completamento del lavoro.

Nota!

Non lavare il veicolo per 72 ore dopo il completamento del lavoro.