

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No
31316439

Versione
1.0


Part. No.
31659506, 30758116, 31373593, 31399365

Specchio retrovisore, coperchio

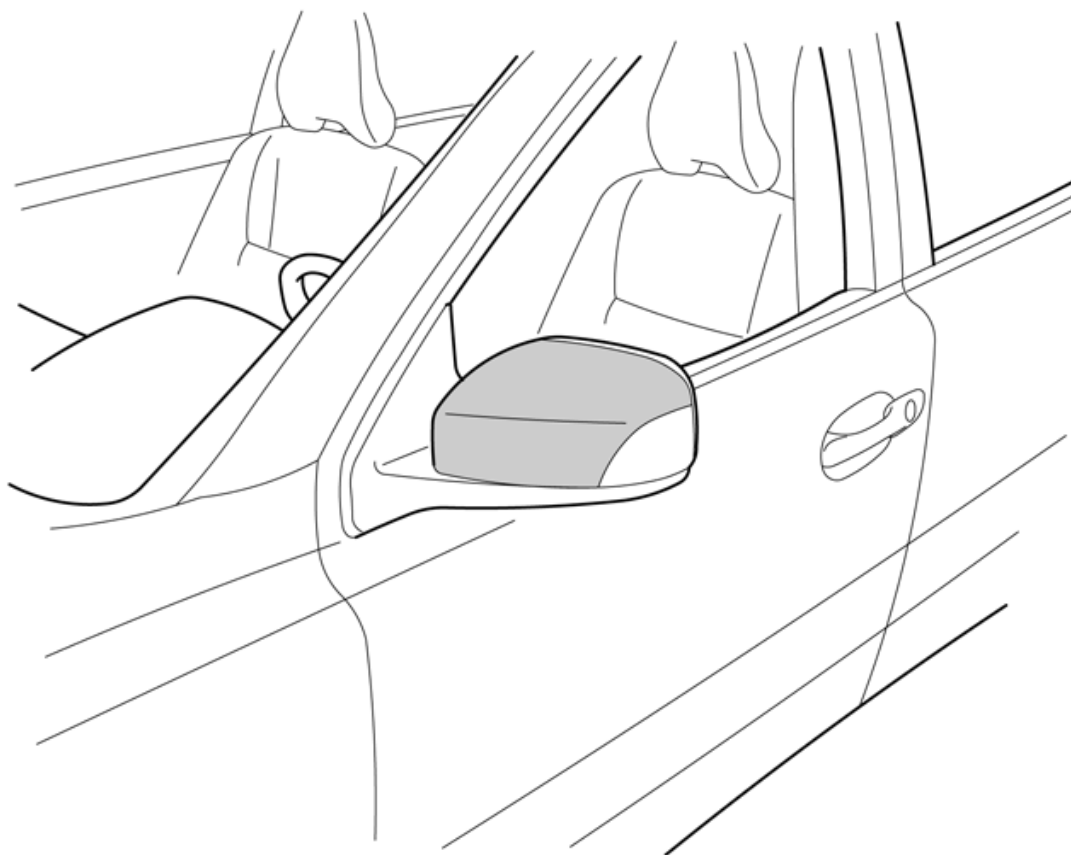

IMG-299403

Attrezzatura

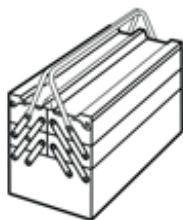


A0000162



IMG-336981

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

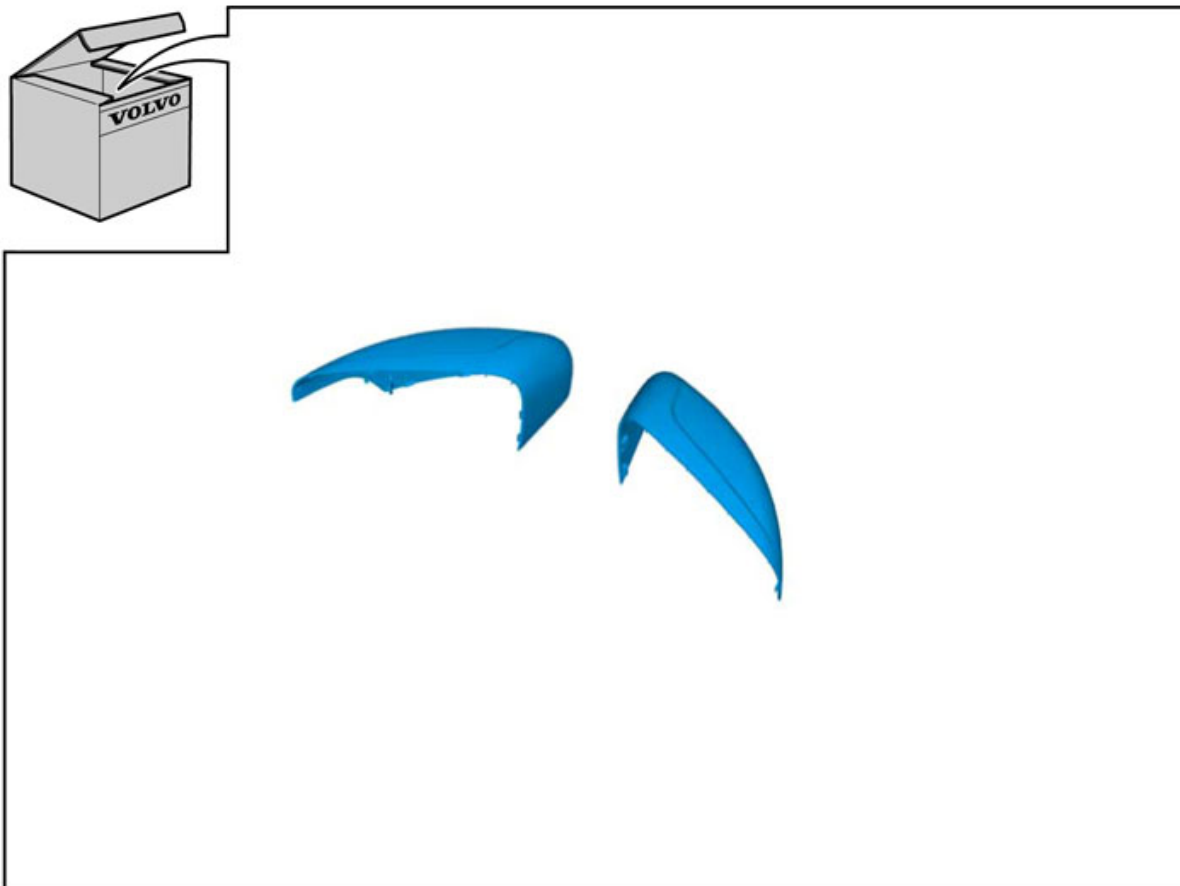

IMG-336982

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUZIONE

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.


Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

1

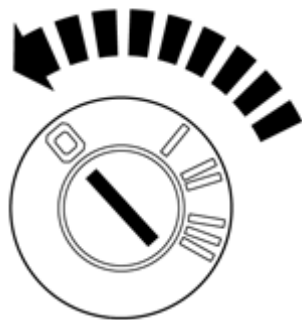

IMG-245980

Vale per tutti i modelli


Portare la chiave di accensione in pos. 0.

Nota!

Attendere almeno tre minuti prima di scollegare i connettori o rimuovere altre apparecchiature elettriche.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

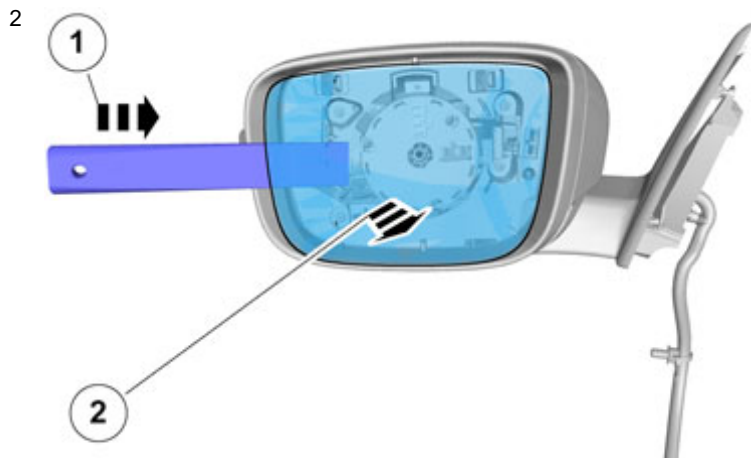


IMG-334091

Vale per le XC60

Estrarre cautamente il vetro dello specchietto con l'attrezzo speciale cuneiforme p/n 9997390.

Rimuovere il coperchio. Un nuovo coperchio è fornito nel kit.

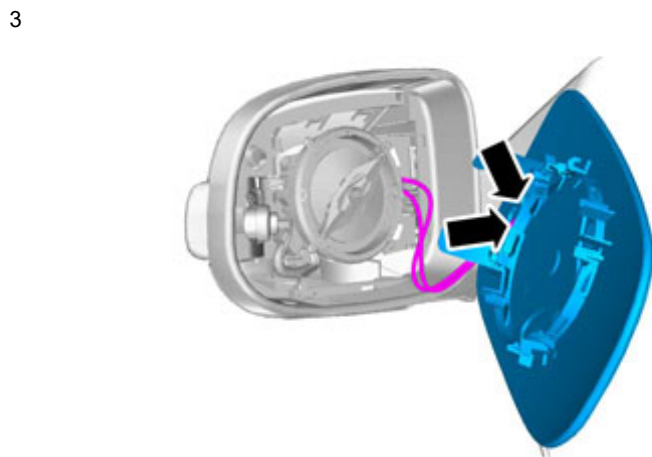


IMG-228990

Staccare i cavi.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4A

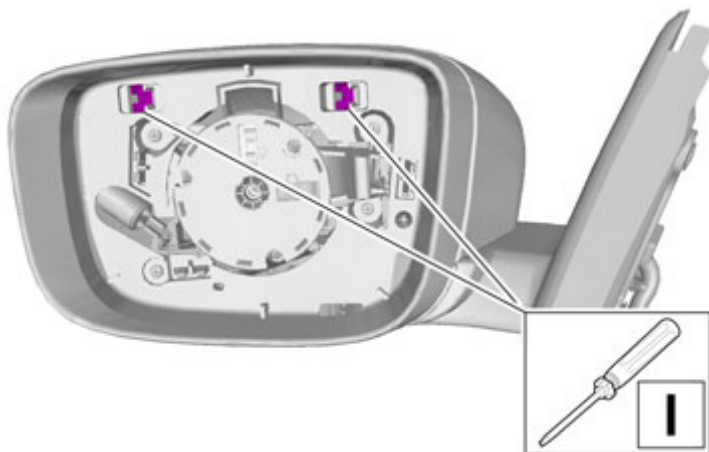


A, B e C

Fare leva e staccare cautamente i ganci e rimuovere il coperchio. Esso non deve essere più usato.

Ripetere l'operazione sull'altro lato dell'auto.


IMG-299503

4B

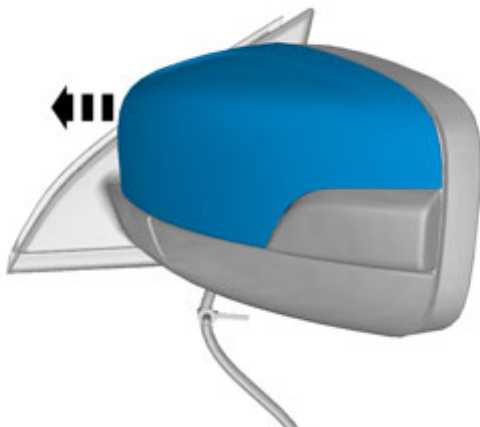

IMG-299504

4C

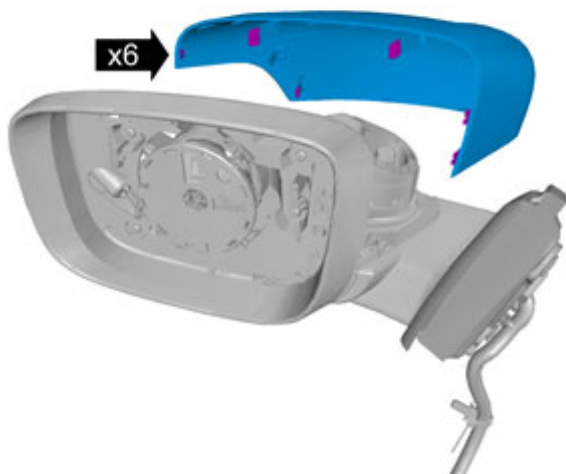


IMG-299505

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5A

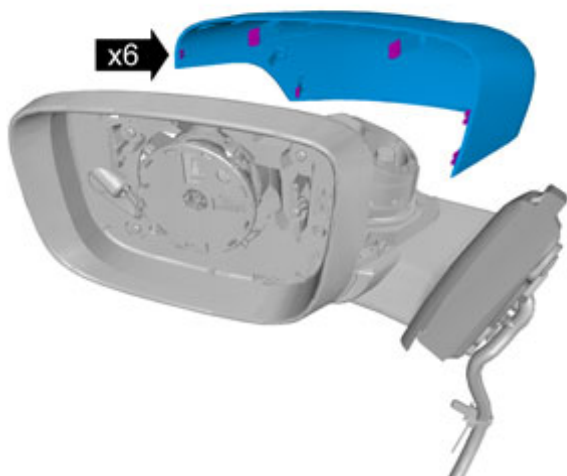

IMG-299505

5B

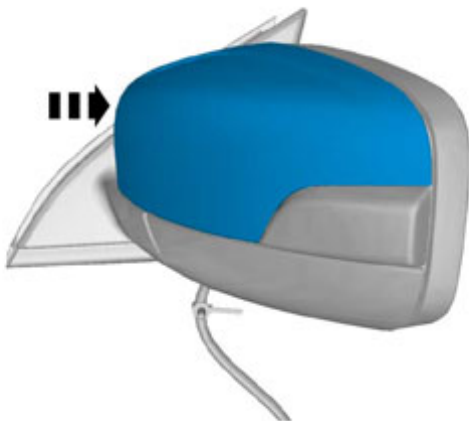


IMG-336988

Figura A e B

Montare il nuovo pannello del kit.

6

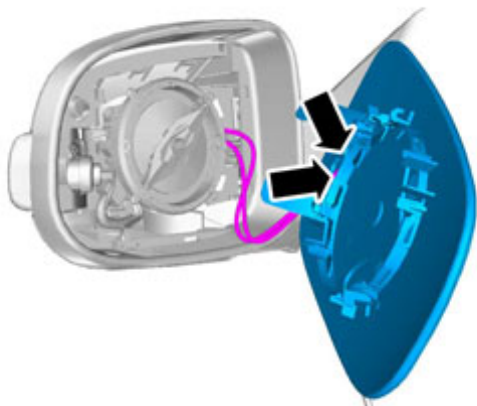


IMG-228990

Collegare i cavi.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

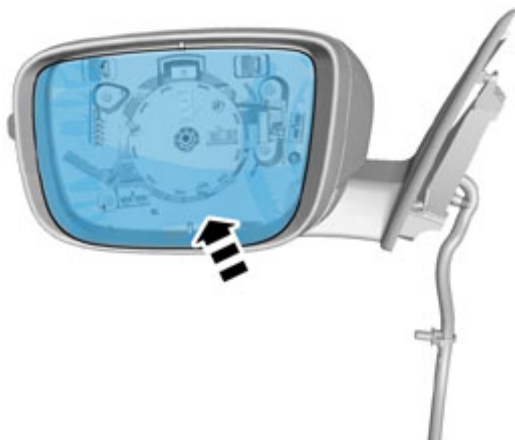


Fissare a pressione cautamente il cristallo dello specchietto.

Ripetere le operazioni sull'altro lato.

IMG-336989

8

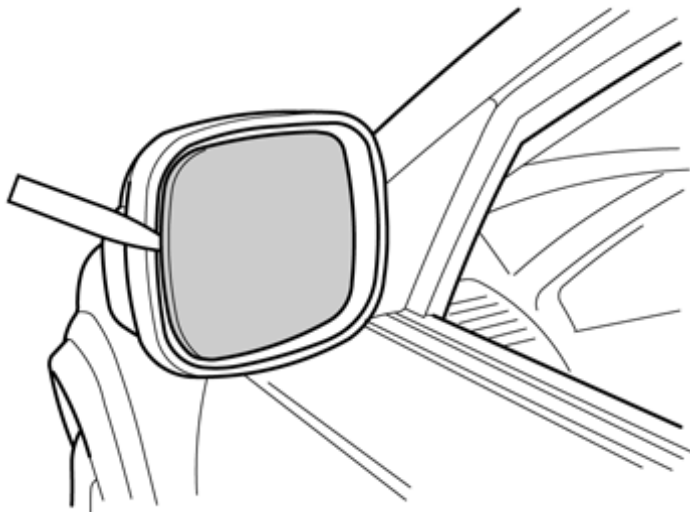

Vale per le C30/C70 (06-)/S40 (04-)/V50/V70 (08-)/ XC70 (08-)/XC90


Fare leva e staccare con cautela il cristallo del retrovisore.

IMG-299423

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9

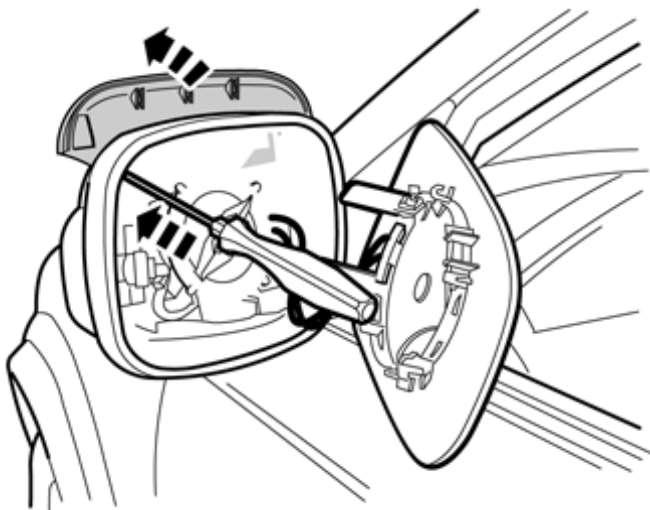


IMG-299443

Estrarre il coperchio del retrovisore spingendo con un piccolo cacciavite.

Rimuovere il coperchio. Un nuovo coperchio è fornito nel kit.

10

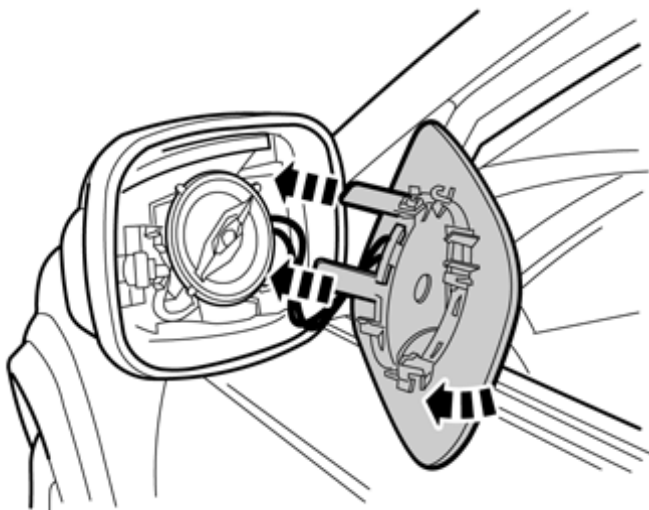

IMG-299444


Accertarsi che le foglie di smorzamento capitino nelle rispettive scanalature.

Fissare a pressione cautamente il cristallo dello specchietto.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

11A

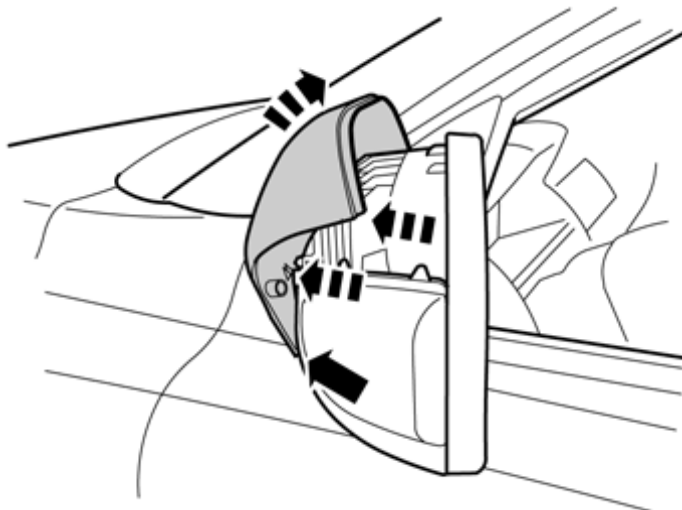


IMG-299445

11B

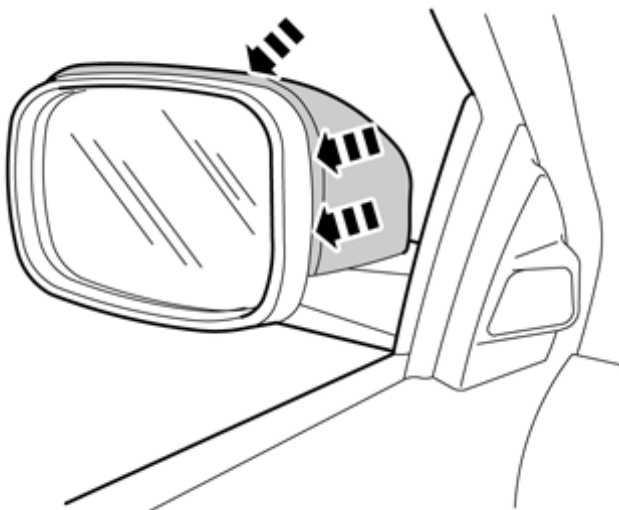

IMG-299446

11C

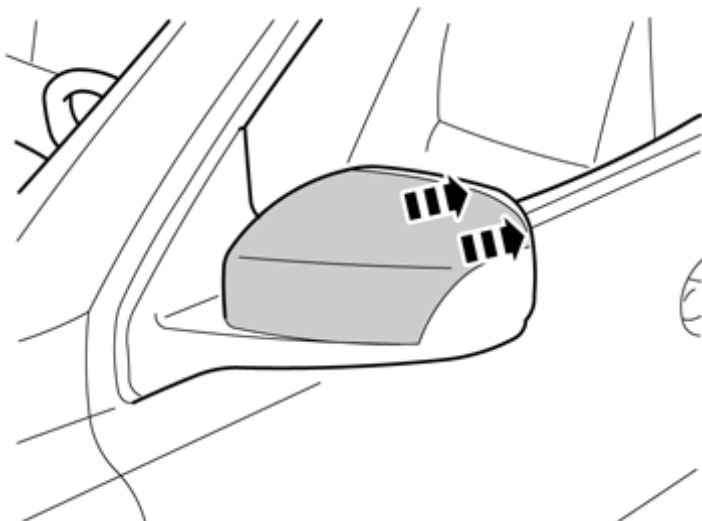

IMG-299447

Figure A, B e C

Fissare a pressione il nuovo coperchio del retrovisore. Premere lungo tutto il perimetro in modo che tutti i ganci facciano presa.