

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Istruzioni No**  
31359358

**Versione**  
1.1

**Part. No.**  
31359362, 31359359, 31373464, 31338929, 31338931, 31338930, 31373462, 31359364

## Skid plate, paraurti anteriore

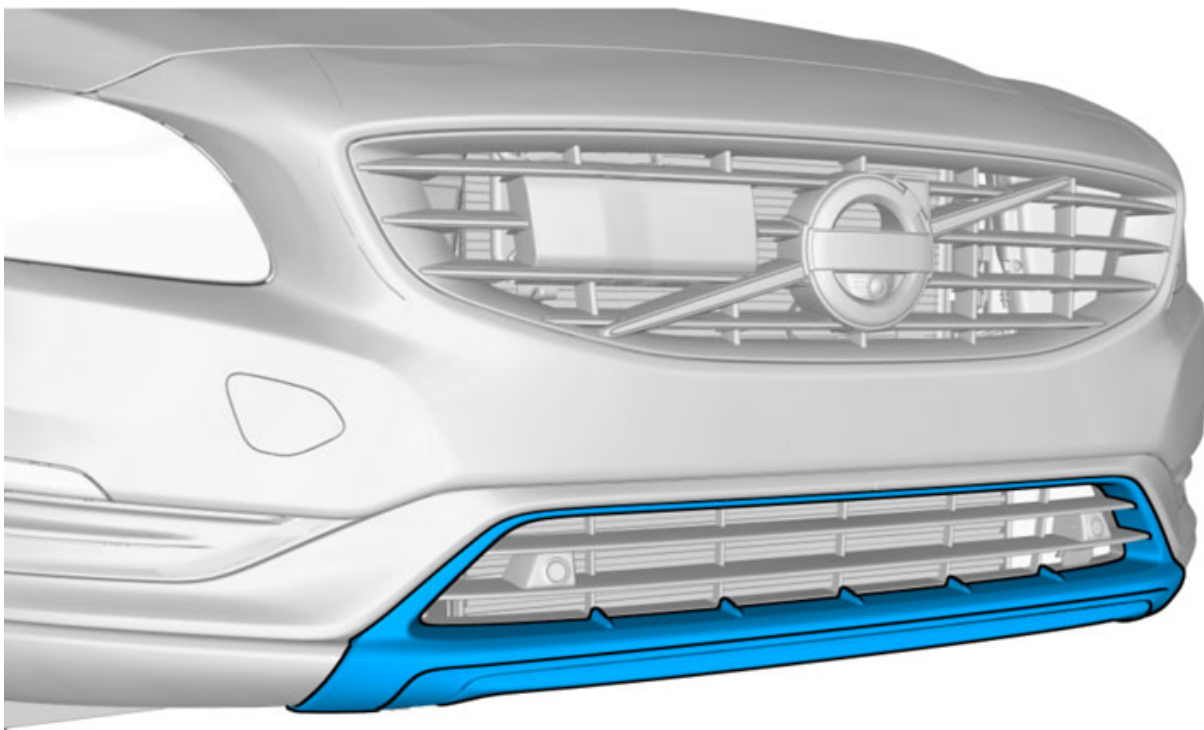


IMG-374908

### Materiale

| Denominazione | Numero componente |
|---------------|-------------------|
| Isopropanolo  | 1161721           |


### Attrezzatura

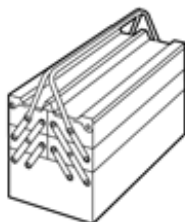

IMG-345497

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

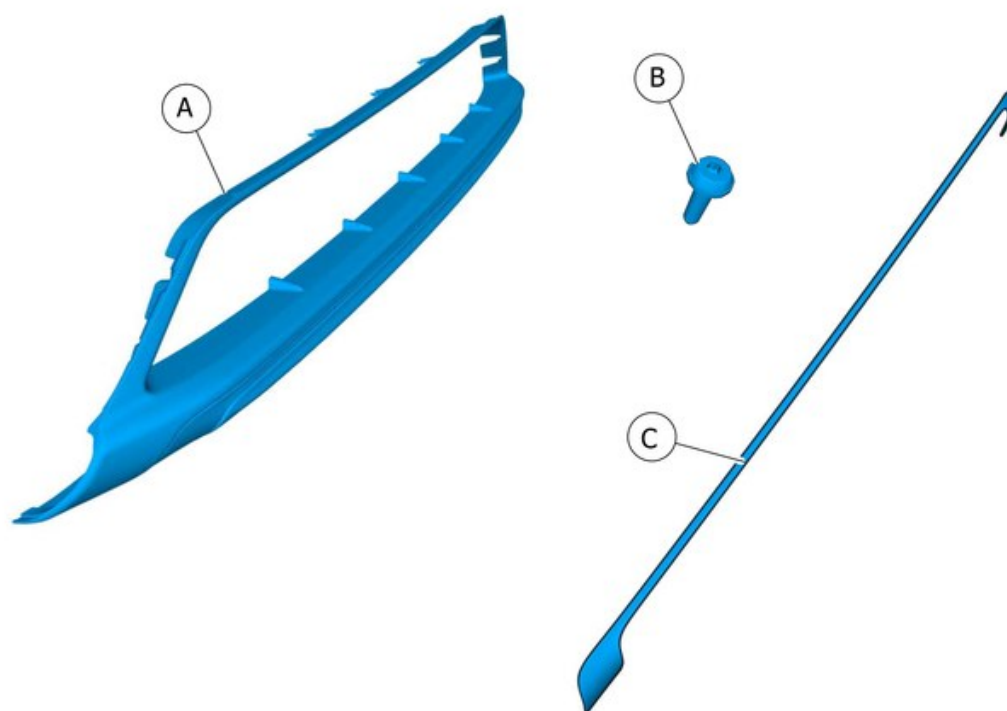

IMG-374925

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## Informazioni

1

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.


Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

## Simbolismo dei colori

2

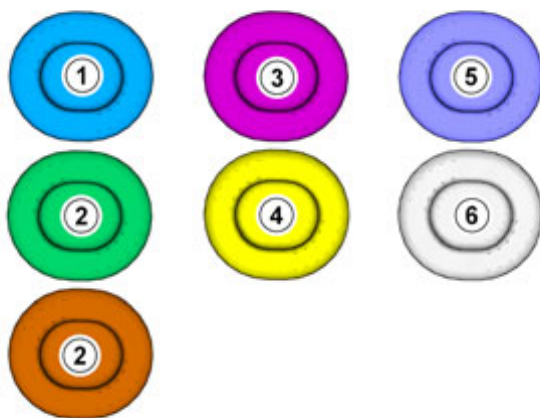

IMG-363036

### Nota!

Questa cartella colori mostra (in caso di stampa a colori e in versione elettronica) il significato dei colori utilizzati nelle figure delle fasi del metodo.

1. Si utilizza per evidenziare il componente in questione.
2. Si utilizzano come colori supplementari quando si intende mostrare o distinguere più componenti.
3. Si utilizza per gli elementi di fissaggio che devono essere rimossi/montati, ad esempio viti, fermagli e connettori.
4. Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato.
5. Si utilizza per attrezzi standard e attrezzi speciali.
6. Si utilizza come colore di sfondo dei componenti dell'automobile.

## Altre informazioni

3

Per una corretta installazione l'auto deve mantenere una temperatura di 20 gradi C.


Dopo l'installazione l'auto non deve essere lavata per almeno 48 ore

## Vale per l'articolo non verniciato

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

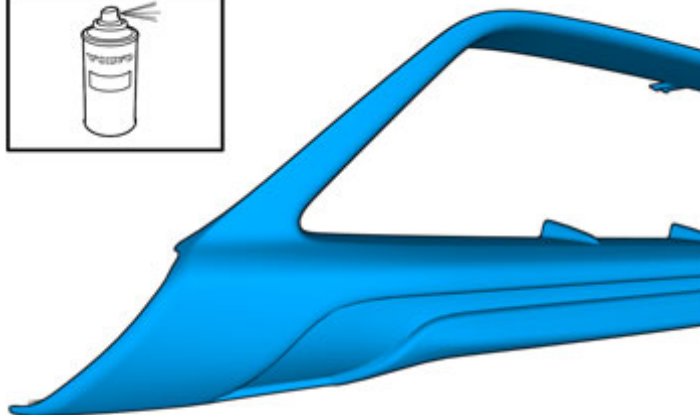

IMG-377423

5

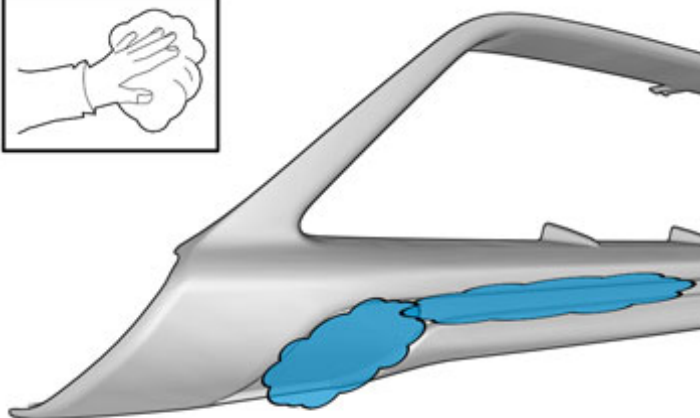

IMG-377422

## **Attenzione!**

La vernice deve essersi asciugata dopo la verniciatura.

Ripulire la superficie.


**Usare:** 1161721, Isopropanolo

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6


Rimuovere la pellicola protettiva.

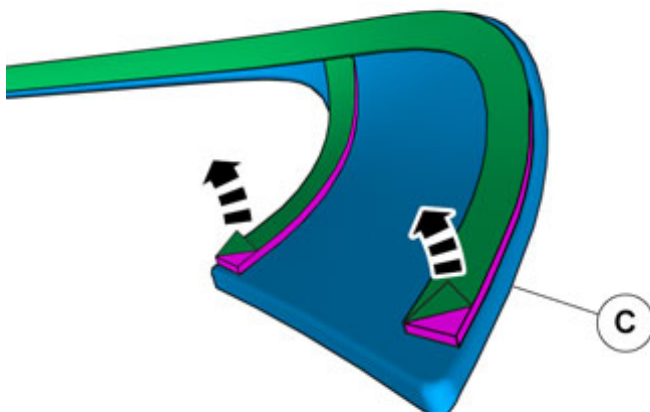

IMG-377419

7

Montare il dettaglio dal kit accessori.

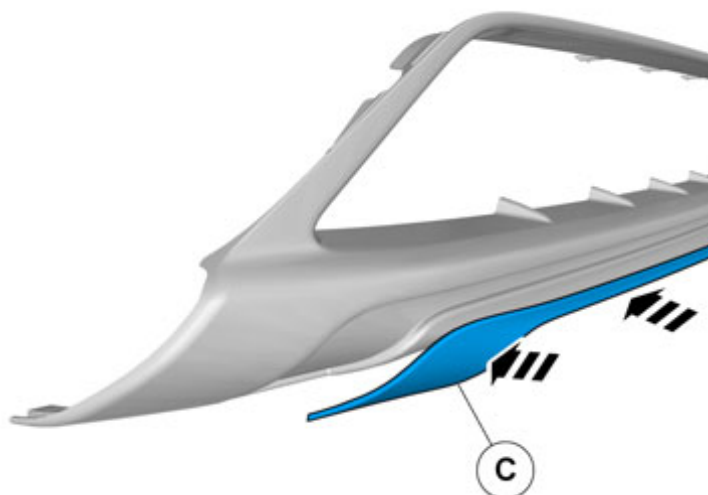

IMG-377424


**Rimozione**

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

Rimuovere le viti.

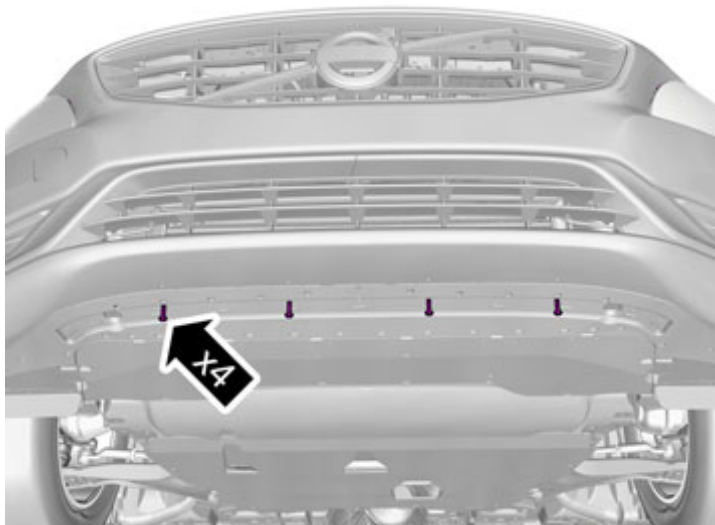


IMG-374940

## Montaggio accessori

9

Usare: 1161721, Isopropanolo

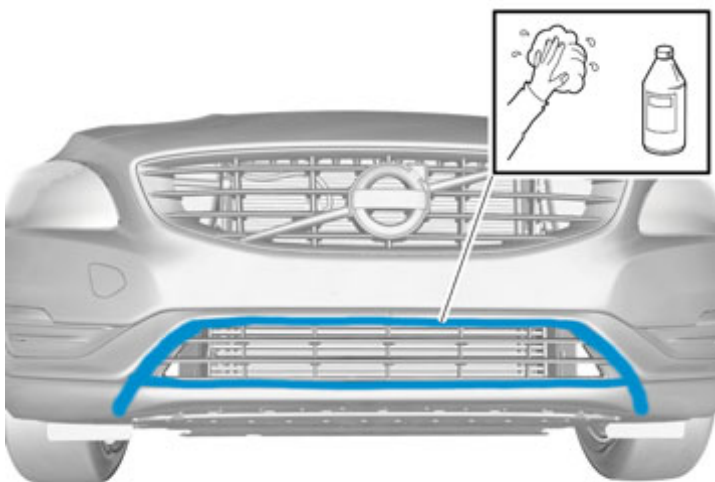


IMG-374941

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

Piegare in avanti la pellicola protettiva

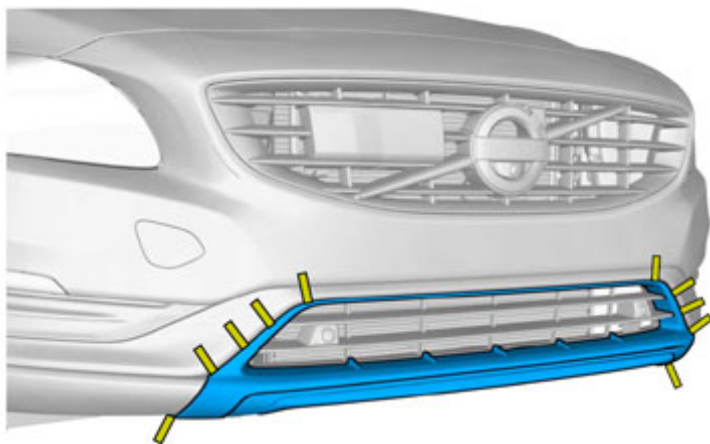

IMG-375481

11

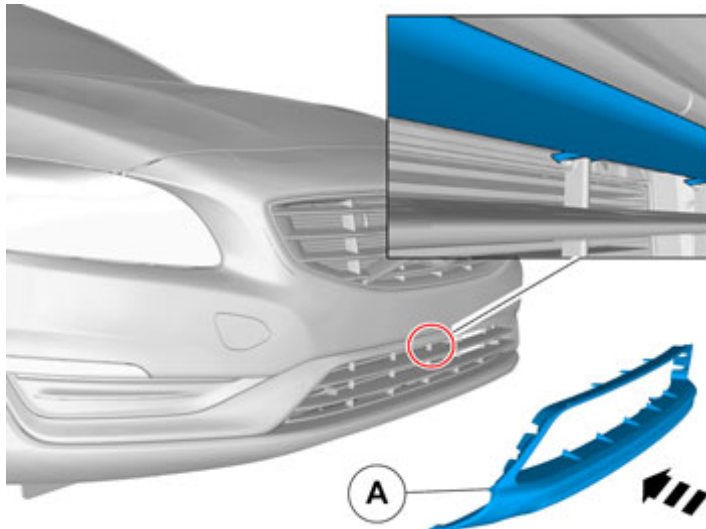


IMG-374942

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

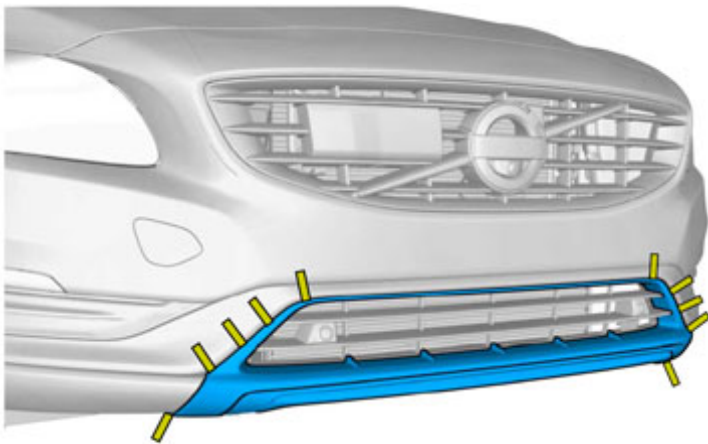


Rimuovere la pellicola protettiva.

## Consiglio

Premere e tenere premuto sul dettaglio sopra il nastro adesivo per almeno 20 secondi.

IMG-375481

13

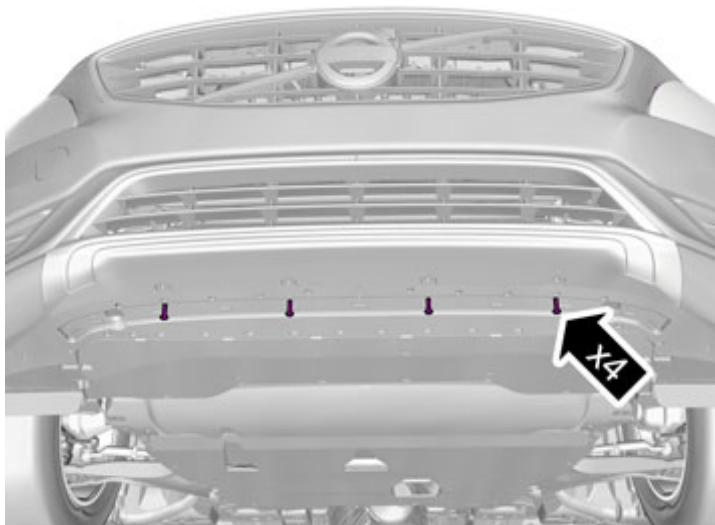

IMG-375483