

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No
31359358

Versione
1.0

Part. No.
31359362, 31359359, 31359364, 31373462, 31338931, 31338930, 31338929

Skid plate, paraurti anteriore

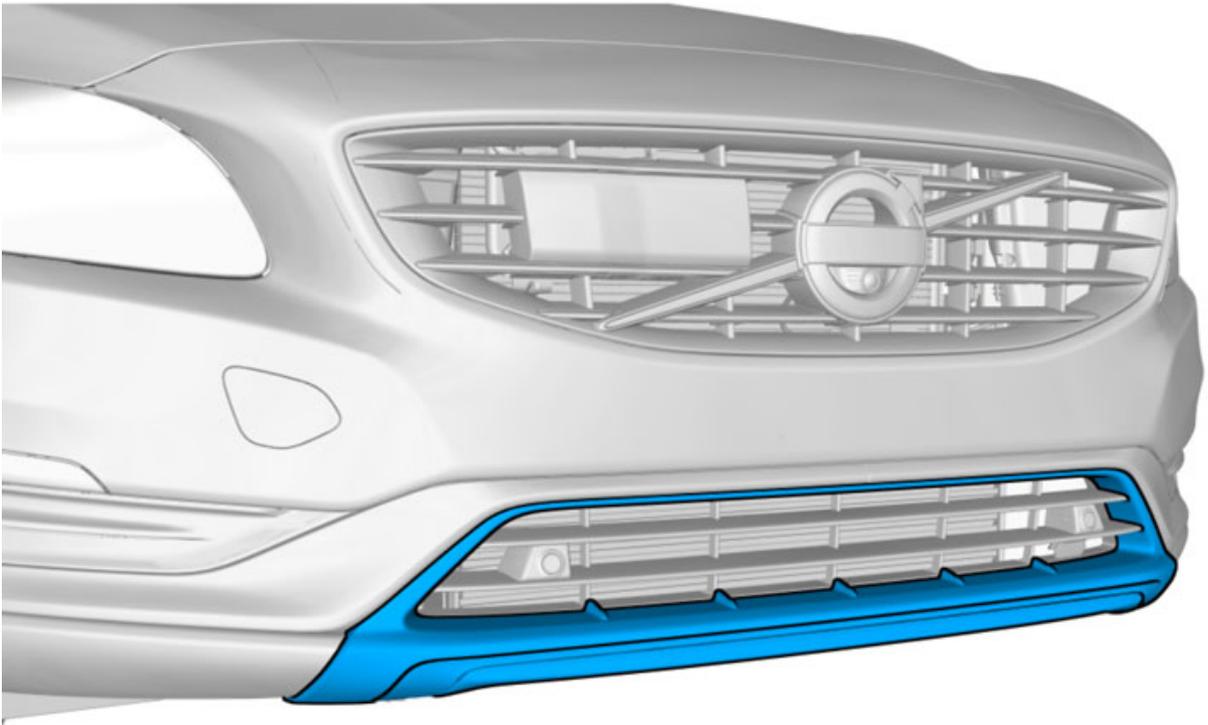


IMG-374908

Materiali

Denominazione	Numero componente
Isopropanolo	1161721
Primer	1161765


Attrezzatura

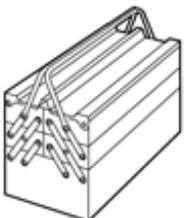

IMG-345497

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

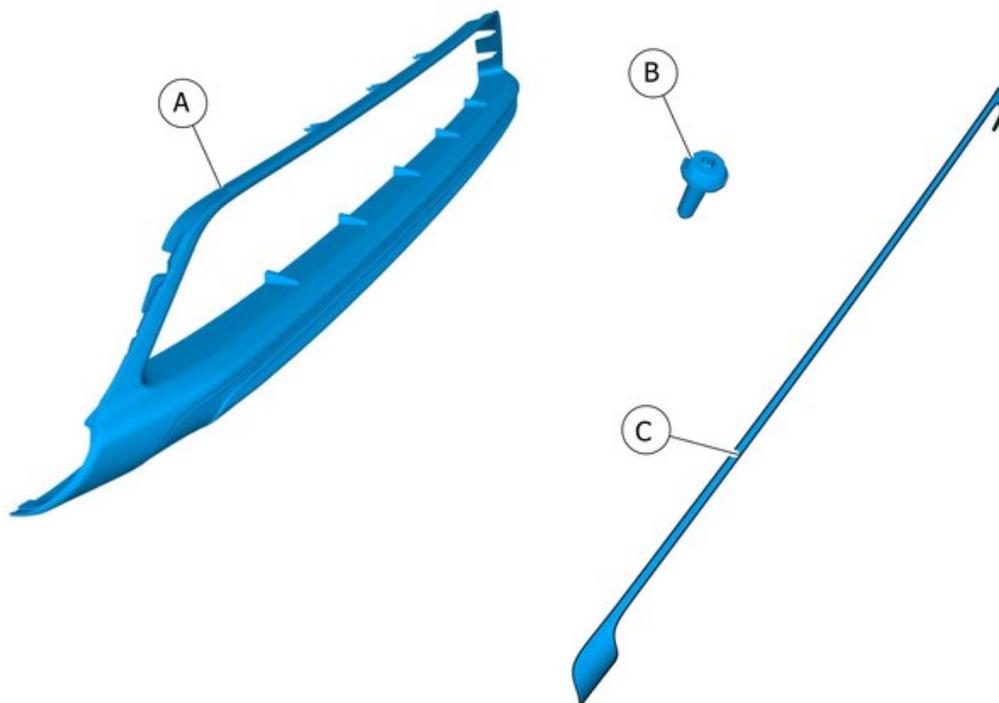

IMG-374925

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informazioni

1

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.


Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

Simbolismo dei colori

2

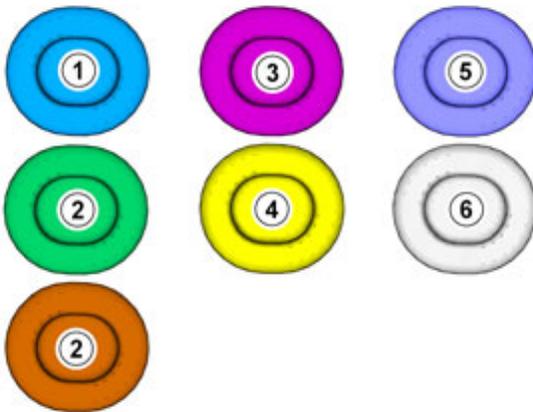

IMG-363036

Nota!

Questa cartella colori mostra (in caso di stampa a colori e in versione elettronica) il significato dei colori utilizzati nelle figure delle fasi del metodo.

1. Si utilizza per evidenziare il componente in questione.
2. Si utilizzano come colori supplementari quando si intende mostrare o distinguere più componenti.
3. Si utilizza per gli elementi di fissaggio che devono essere rimossi/montati, ad esempio viti, fermagli e connettori.
4. Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato.
5. Si utilizza per attrezzi standard e attrezzi speciali.
6. Si utilizza come colore di sfondo dei componenti dell'automobile.

Altre informazioni

3

Per una corretta installazione l'auto deve mantenere una temperatura di 20 gradi C.


Dopo l'installazione l'auto non deve essere lavata per almeno 48 ore

Vale per l'articolo non verniciato

Installation instructions, accessories



Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

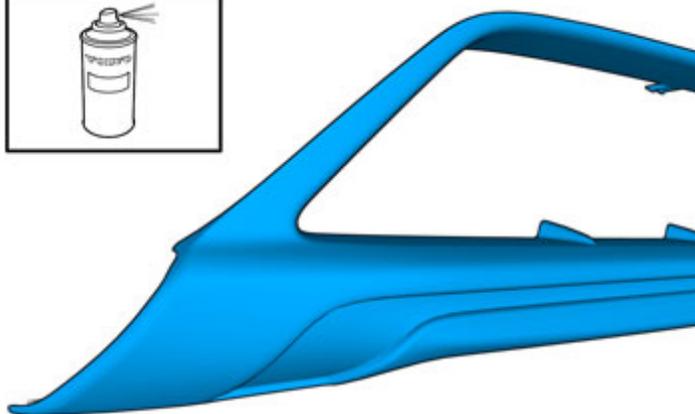

IMG-377423

5

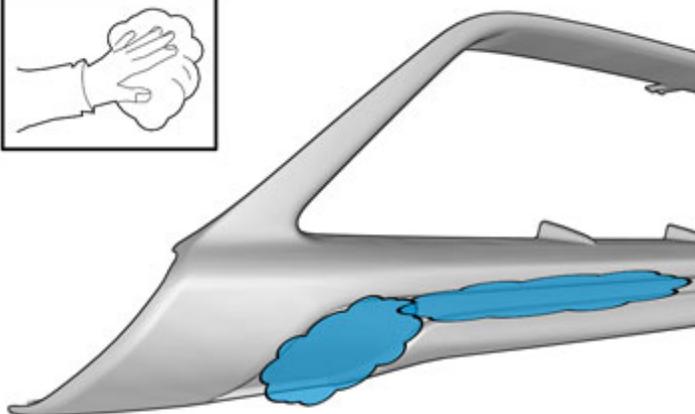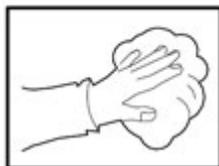

IMG-377422

Attenzione!

La vernice deve essersi asciugata dopo la verniciatura.

Ripulire la superficie.


Usare: 1161721, Isopropanolo

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6


Rimuovere la pellicola protettiva.

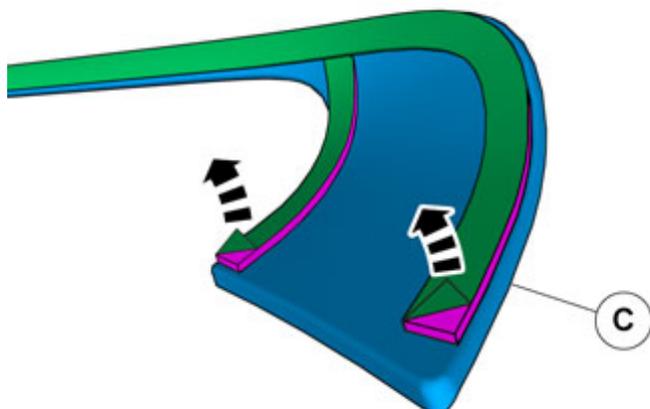

IMG-377419

7

Montare il dettaglio dal kit accessori.

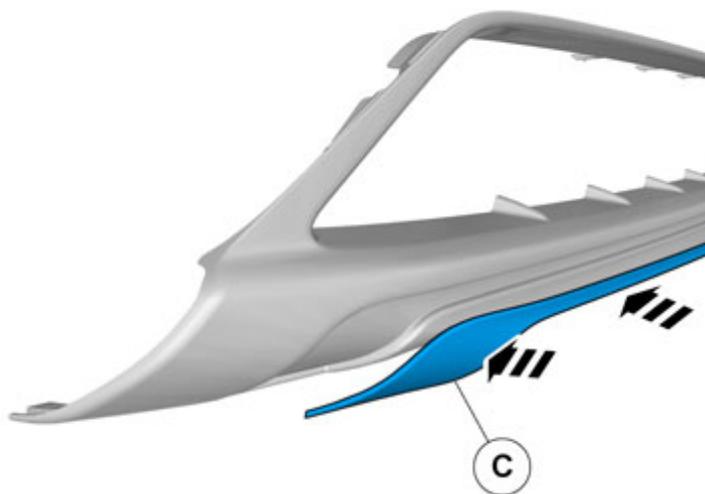


IMG-377424

Rimozione

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

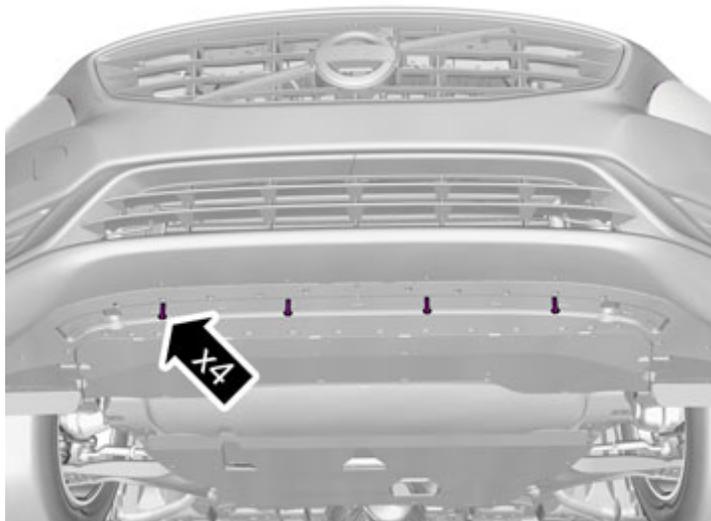


IMG-374940

Rimuovere le viti.

Montaggio accessori

9

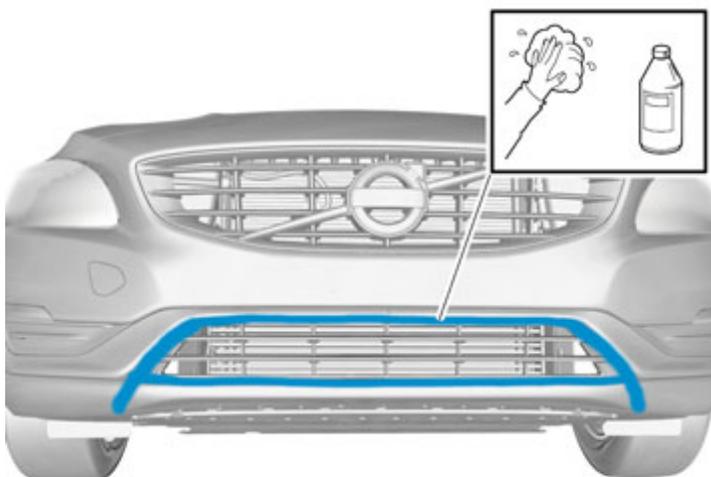


IMG-374941

Usare: 1161721, Isopropanolo

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

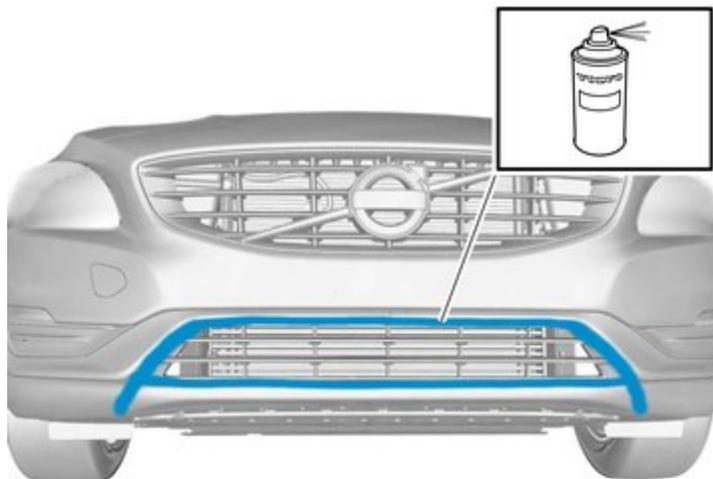

Usare: 1161765, Primer

IMG-401250

11


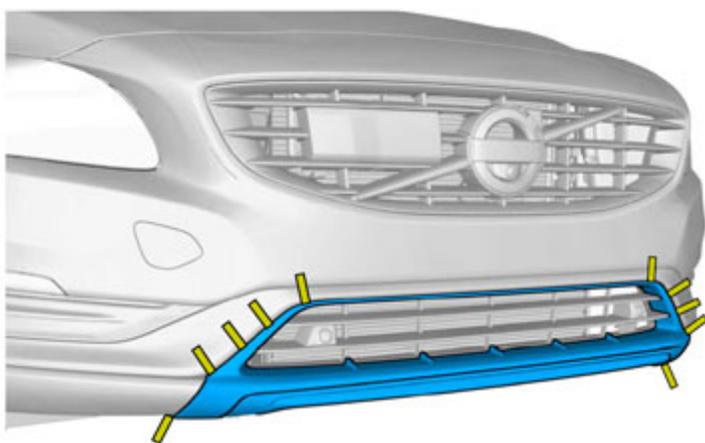


Piegare in avanti la pellicola protettiva

IMG-375481

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

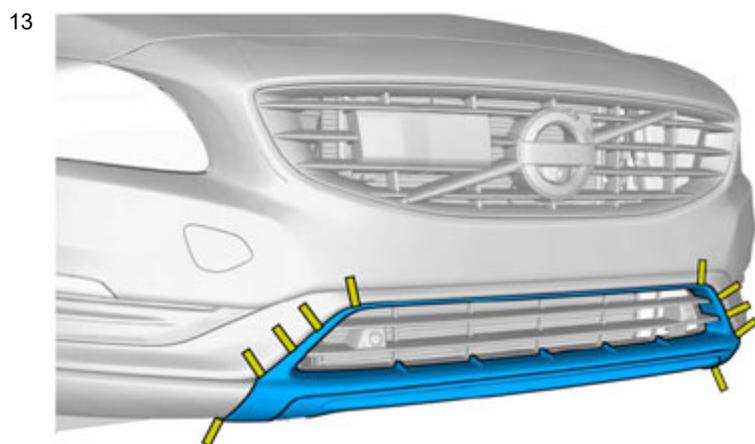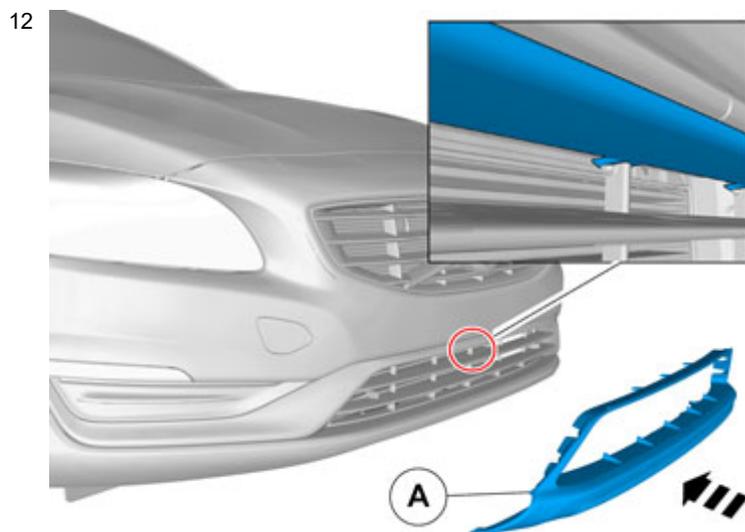

IMG-375481

Rimuovere la pellicola protettiva.


Consiglio

Premere e tenere premuto sul dettaglio sopra il nastro adesivo per almeno 20 secondi.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

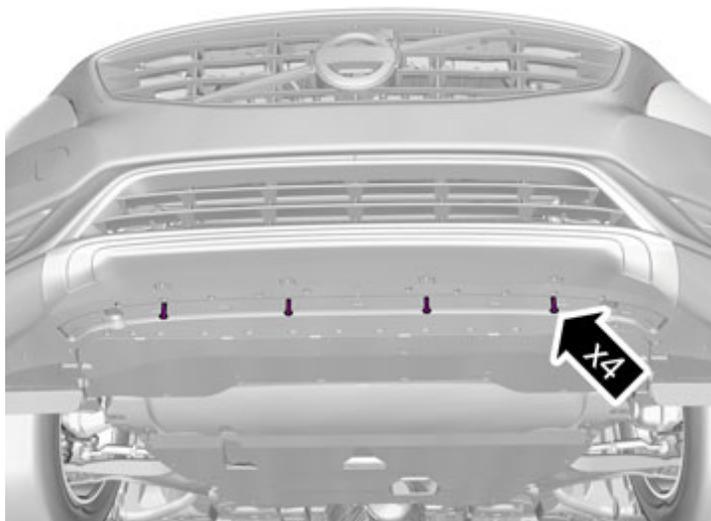

IMG-375483