

# Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

**Istruzioni No**  
30681858

**Versione**  
1.2


**Part. No.**  
31439132, 31439123, 30681835, 30721673

## Pannello di fissaggio superiore con ganci

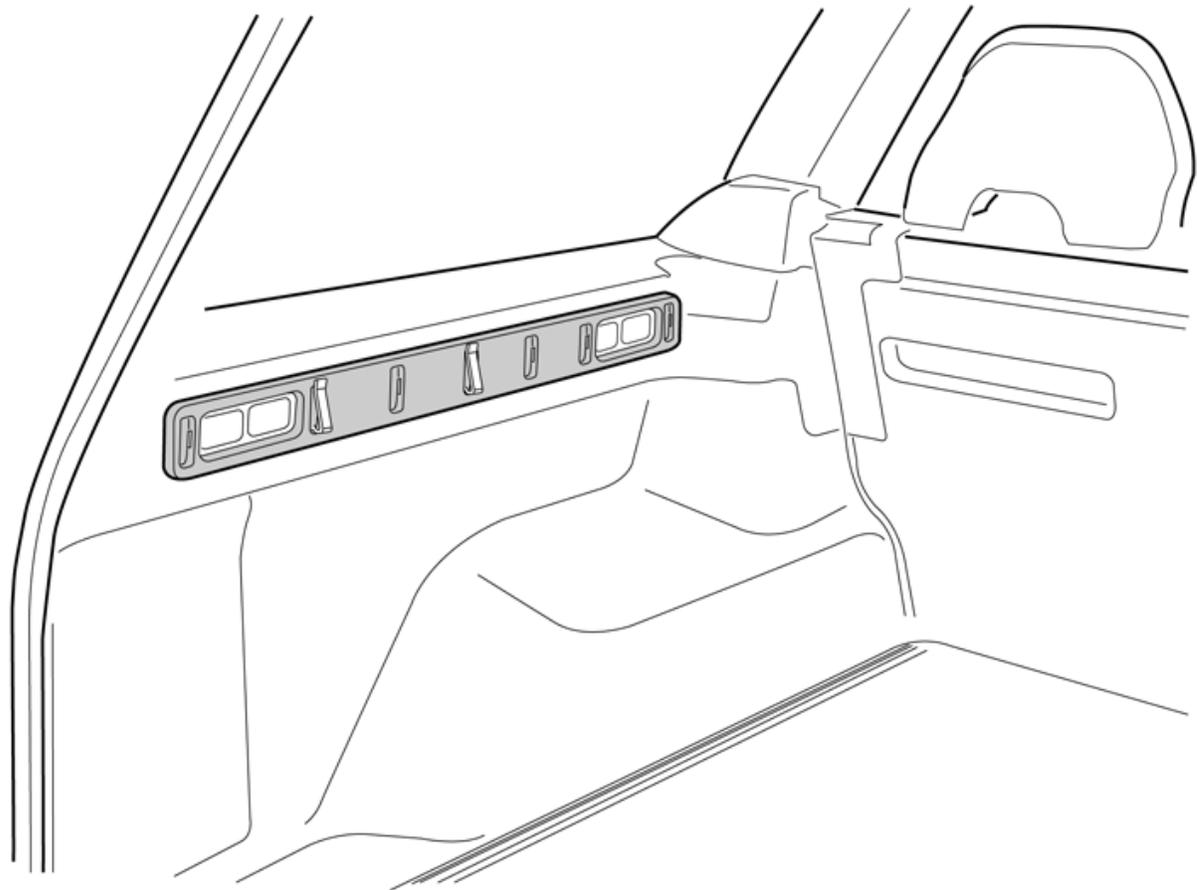

IMG-257996

### Attrezzatura

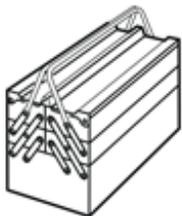

A0000162




IMG-239660



IMG-239681

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

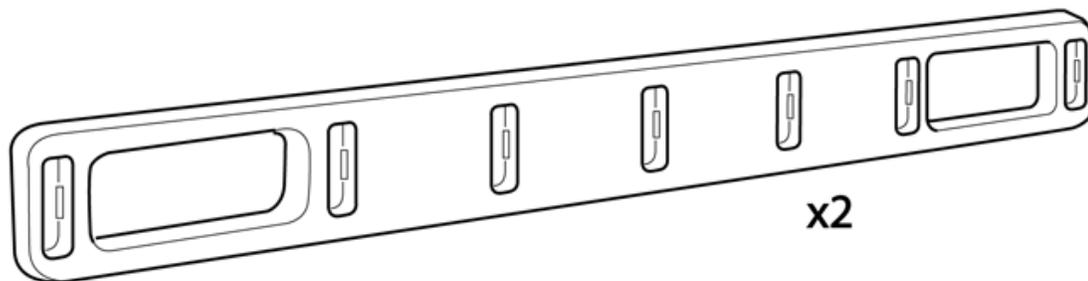

IMG-257984

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUZIONE


Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.


In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

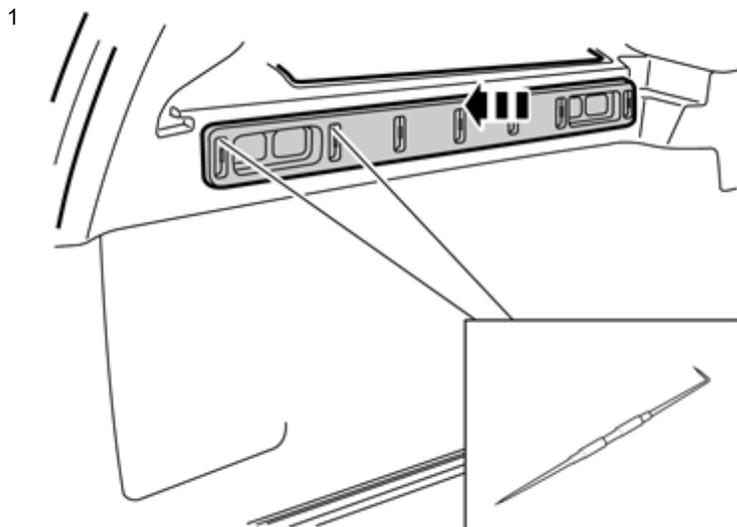

IMG-257664

Prendere l'asta di guida sinistra (marcata LH e con i fori per il fissaggio sul lato superiore) e sistemare la parte posteriore nel foro per l'occhiello di ancoraggio carichi posteriore.

Allinearla accuratamente e marcare i punti per i due fori posteriori con un tiralinee.

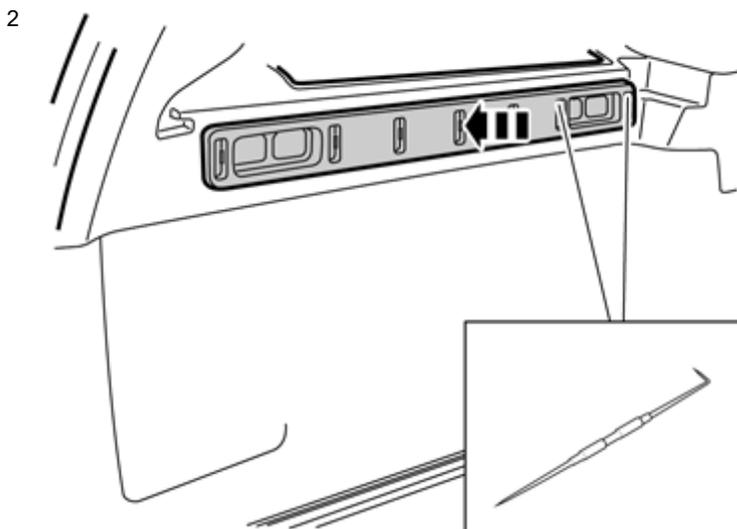

IMG-257666


Allineare accuratamente l'estremità anteriore dell'asta di guida e marcare i punti per i due fori anteriori con un tiralinee.

Rimuovere l'asta di guida.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

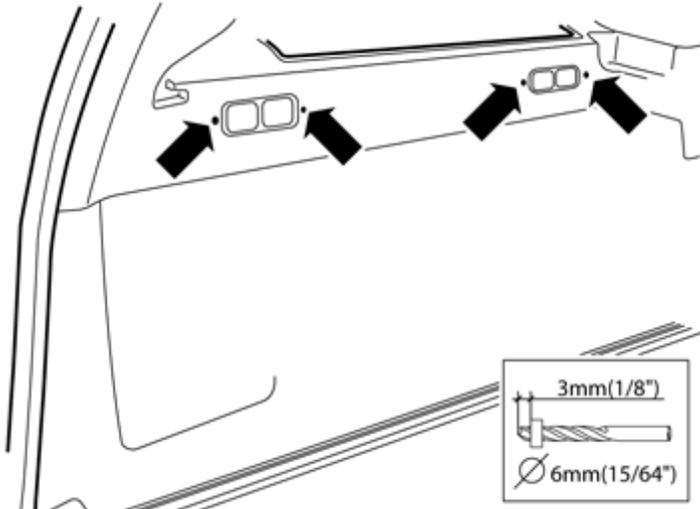

IMG-257665

## Nota!


Accertarsi di non perforare attraverso la consolle collocata direttamente accostata contro il retro del pannello laterale.

Prendere un punta da  $\varnothing 6$  mm (15/64 ") e montare un fermo per punte da trapano da 3 mm (1/8 ").

Praticare quattro fori attraverso il pannello laterale.

Rimuovere eventuali sfridi

4

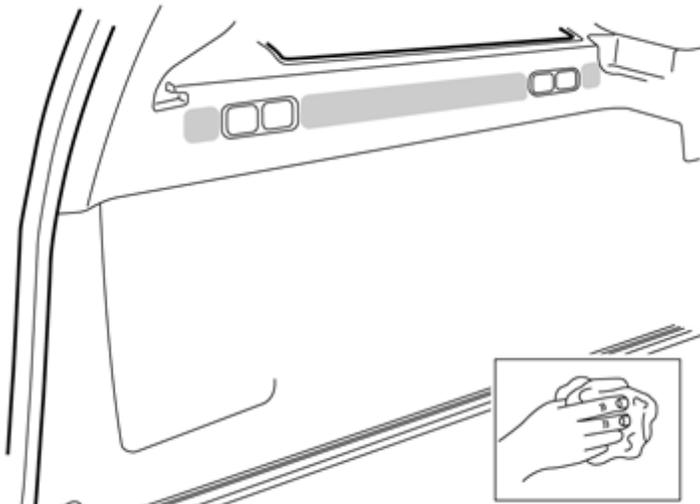

IMG-257667



Pulire le superfici marcate con un detergente delicato, non aggressivo, e asciugare.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


5

Rimuovere le sette pellicole protettive dal nastro adesivo sul lato posteriore dell'asta di guida.

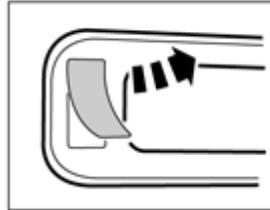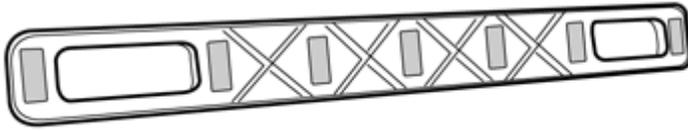

IMG-257663

6

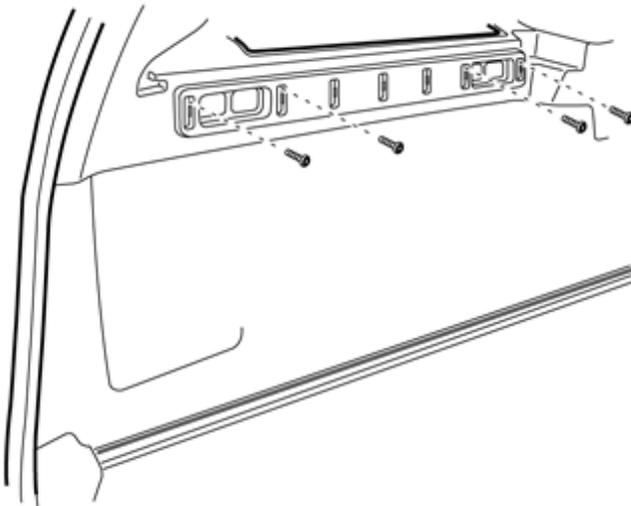

Allineare l'asta di guida, senza che il nastro adesivo faccia presa, in modo che le quattro viti possano essere avvitate nel pannello laterale. Le viti sono autofilettanti e può essere avvertita una certa resistenza in fase di montaggio.

Quando le viti hanno fatto presa nei filetti, serrare e fissare a pressione il nastro adesivo lungo l'intera asta di guida.


Ripetere tutti i punti per l'altro lato.

IMG-257668

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

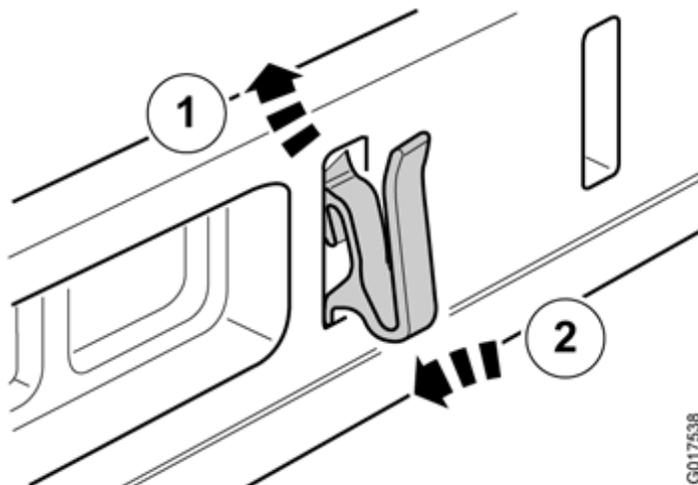

IMG-257669

Montare i ganci inserendoli sul lato superiore (1) e poi portandoli in giù (2) fino a che essi non si bloccino sull'asta di guida.