


# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No	Versione	Part. No.
30763557	1.2	31265780, 31265779, 31265778, 30763551, 39887586, 39887594, 39887604, 39887596, 39887600, 39887602, 39887606, 39812259, 39813508, 39820251, 39820254, 39839011, 39838432, 39887612, 39887584, 39887588, 39887608, 39887610

## Spoiler, sportello bagagliaio

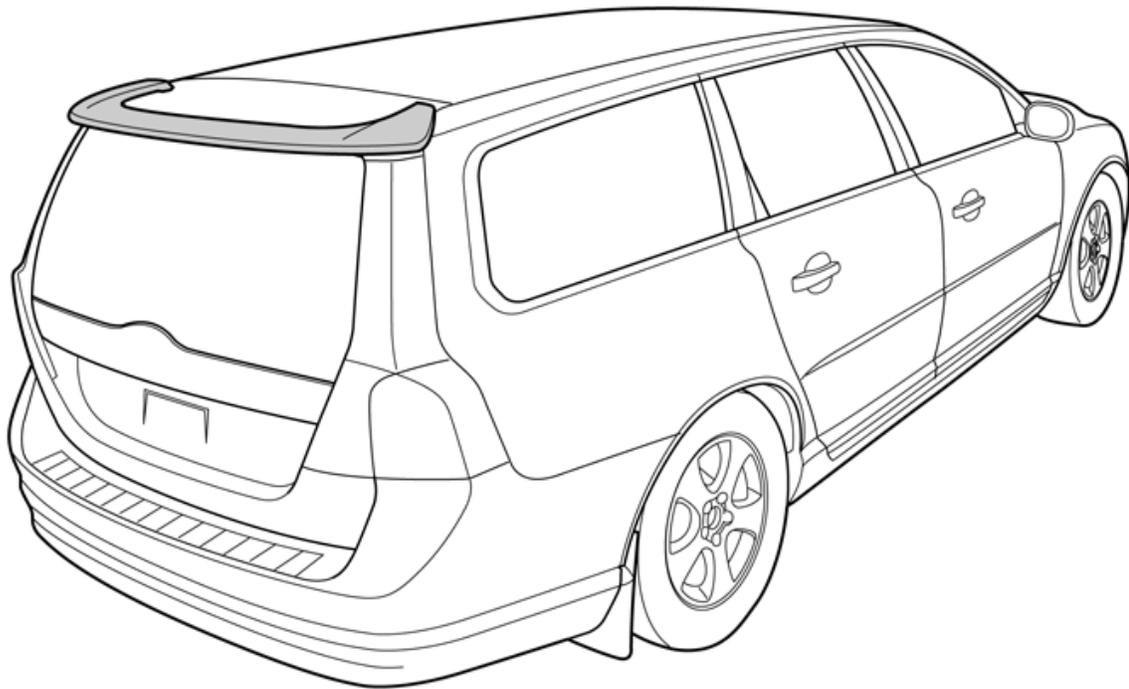

IMG-267244

### Attrezzatura




A0000162




A0000163



IMG-262943

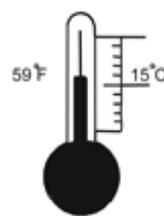

A0000170

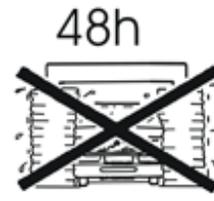


A0000214



A0000177

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

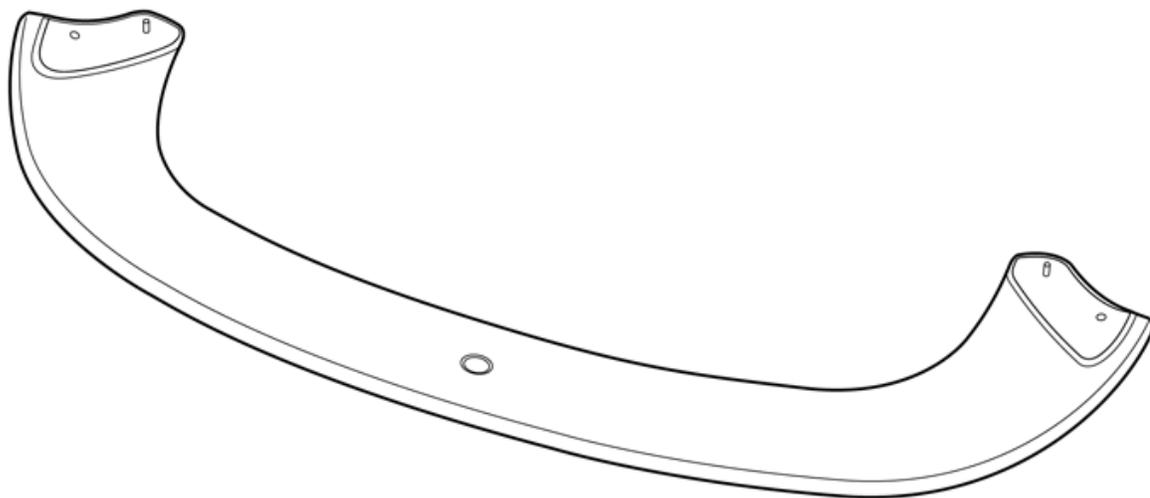

IMG-267245

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

## INTRODUZIONE

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.


### Nota!

Durante il montaggio, la base deve mantenere una temperatura di almeno +15°C (59°F).

Non lavare l'automobile per almeno 48 ore dopo il montaggio.

Se la temperatura esterna è inferiore a +15°C (59°F), tenere la macchina al chiuso per almeno 2 ore dopo il montaggio.

1

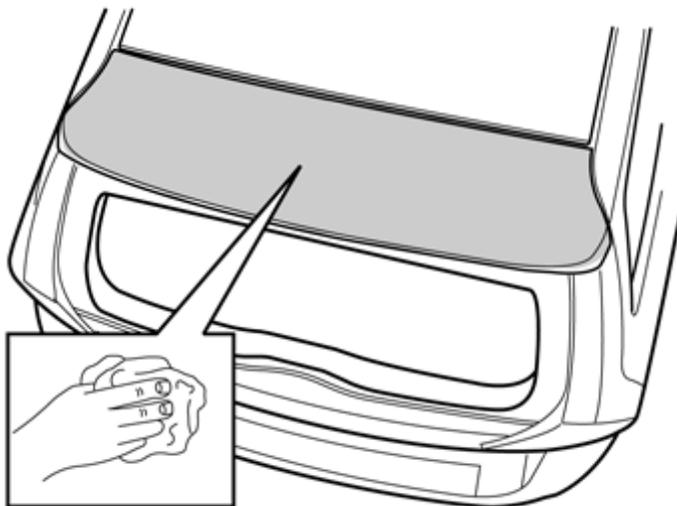


IMG-267246

Lavare il lato esterno della parte superiore dello sportello bagagliaio e asciugare bene.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

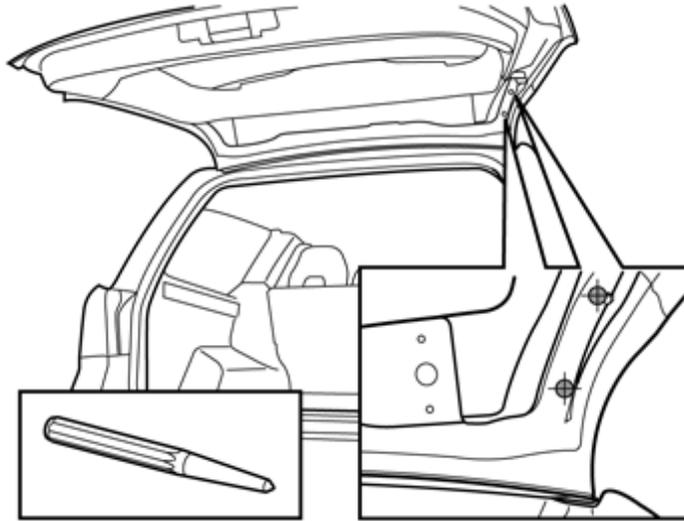


IMG-267248

Aprire il portellone.

Eseguire una punzonatura al centro delle marcature sul lato interno, sul bordo superiore dell'angolo dello sportello bagagliaio, lato destro e sinistro.

3

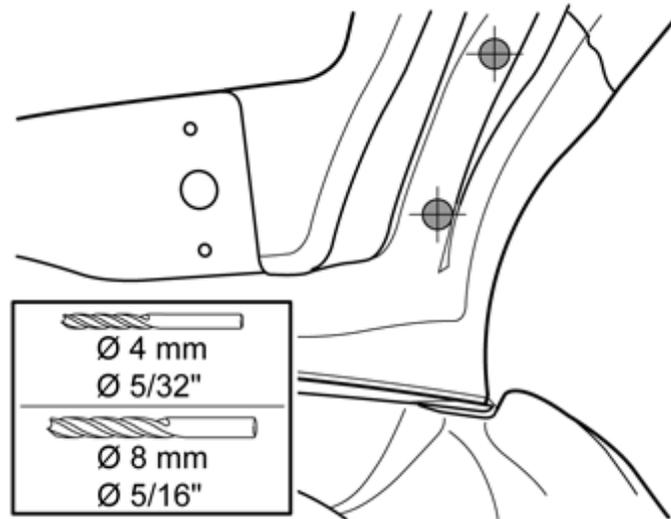

IMG-267249

Eseguire preliminarmente i fori con una punta da  $\varnothing$  4mm (5/32 ") (p/n 9814090) nelle punzonature. Allargare successivamente i fori con una punta da  $\varnothing$  8mm (5/16 "). Forare ad angolo retto rispetto al piano.

#### Nota!

Usare una punta lunga da  $\varnothing$  4mm (5/32 ") per evitare che il mandrino della trapanatrice venga a contatto con lo sportello bagagliaio.


Fare attenzione a non danneggiare la vernice.

Ripetere le operazioni sull'altro lato.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

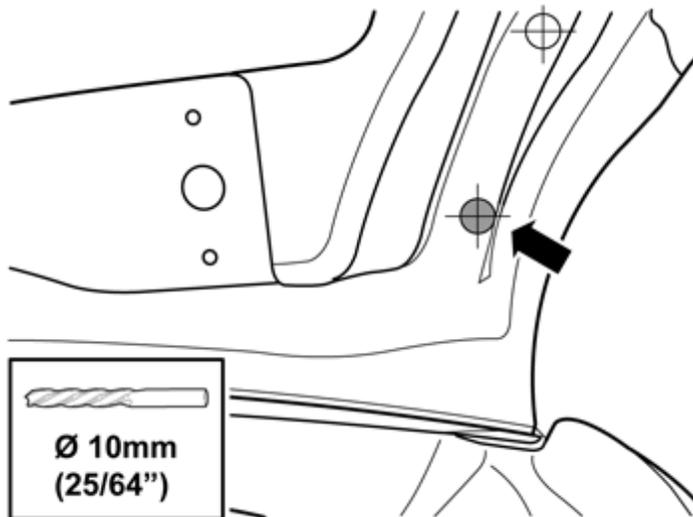


IMG-282892

Allargare il foro superiore/anteriore. Usare una punta di trapano da Ø 10 mm (25/64").

Sbavare i bordi dei fori e rimuovere gli sfridi.

Ripetere le operazioni sull'altro lato.

5

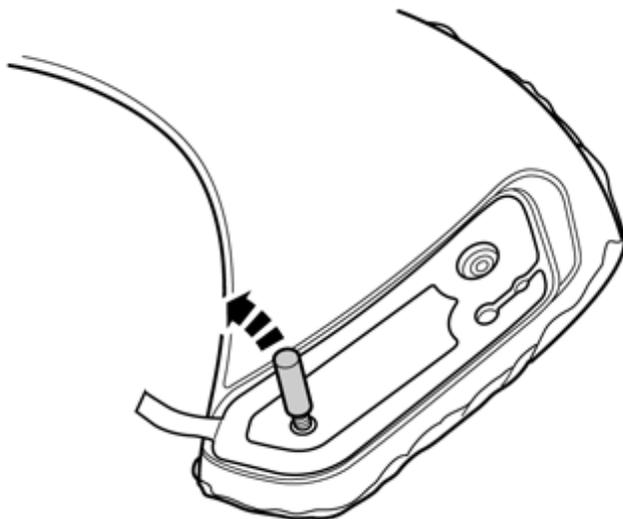


IMG-267251

Rimuovere i cappucci protettivi dai prigionieri dello spoiler su entrambi i lati.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

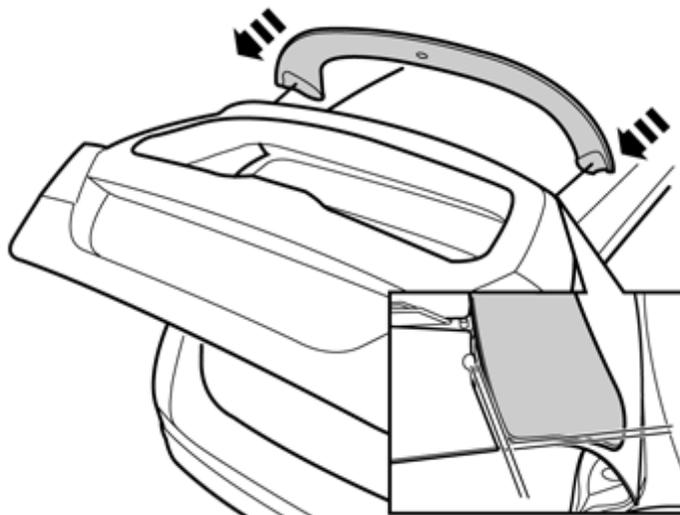

IMG-267252

Farsi aiutare da un'altra persona e adattare lo spoiler contro lo sportello bagagliaio.

**Nota!**

Non rimuovere ancora il nastro di protezione sullo spoiler.

controllare che i fori nello sportello bagagliaio corrispondano ai fori e ai prigionieri nello spoiler.


Controllare che le viti possano essere avvitate nello spoiler.

Regolare i fori nello sportello bagagliaio su entrambi i lati con una piccola lima rotonda se i fori non corrispondono.

Controllare che il gioco tra spoiler e sportello bagagliaio sia uguale su entrambi i lati, all'occorrenza regolare i fori con la lima rotonda fino a che non sia ottenuto il corretto gioco.

Rimuovere gli sfridi.

7

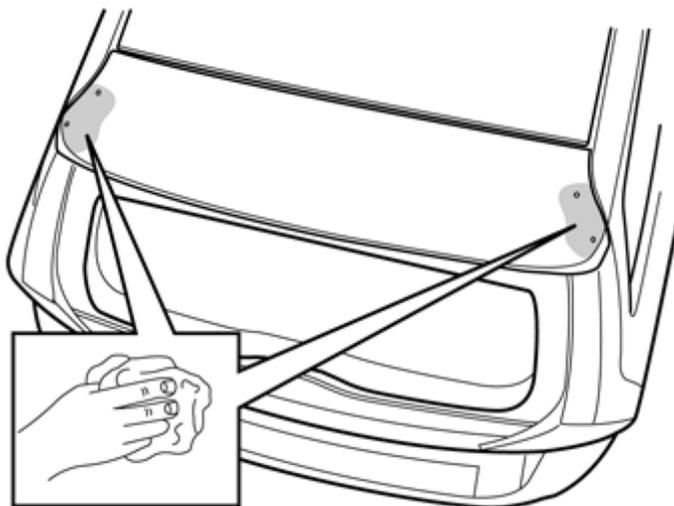


IMG-267253

Lavare lo sportello bagagliaio presso le marcature nei punti in cui devono essere montati i piedini dello spoiler. Usare isopropanolo e poi asciugare bene. Confrontare la superficie con i piedini dello spoiler in modo da lavare una superficie sufficiente.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

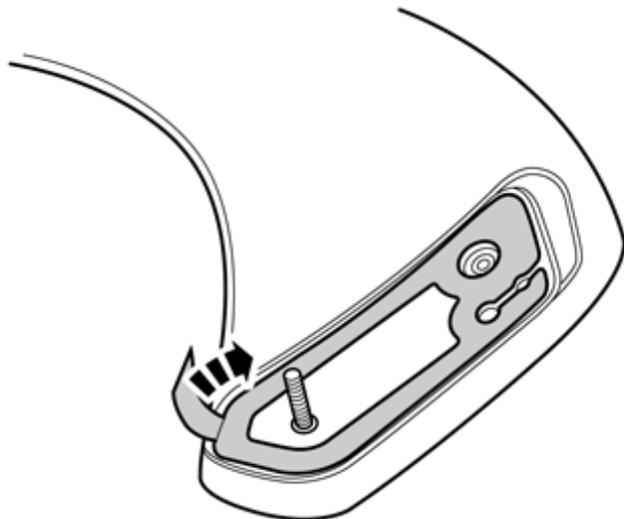

IMG-267254

Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro adesivo su entrambi i piedini dello spoiler.

9

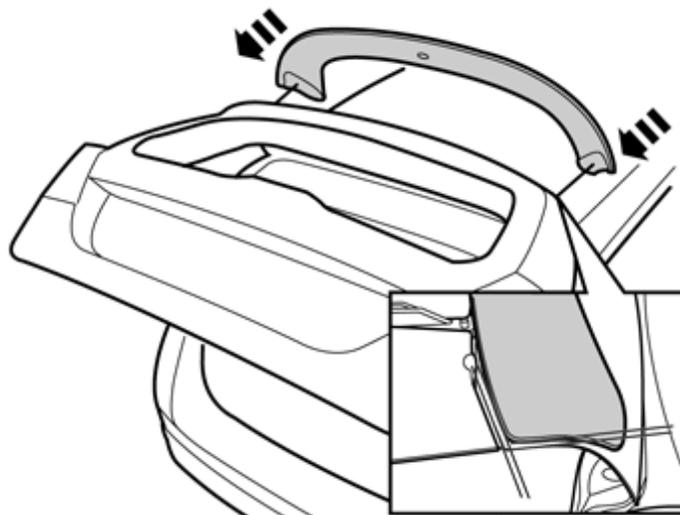

IMG-267255

Farsi aiutare da un'altra persona e adattare i prigionieri dello spoiler nei fori praticati su entrambi i lati.

Abbassare lo spoiler contro lo sportello bagagliaio, ma senza che il nastro adesivo faccia già presa.


Controllare che il gioco tra spoiler e sportello bagagliaio sia uguale su entrambi i lati, e che i fori sul lato interno dello sportello bagagliaio corrispondano ai fori e ai prigionieri nello spoiler.

Fissare a pressione lo spoiler contro lo sportello bagagliaio in modo che il nastro adesivo aderisca perfettamente intorno al piedino dello spoiler (altrimenti sussiste il rischio che il nastro adesivo si stacchi al momento del montaggio delle viti/dadi).

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

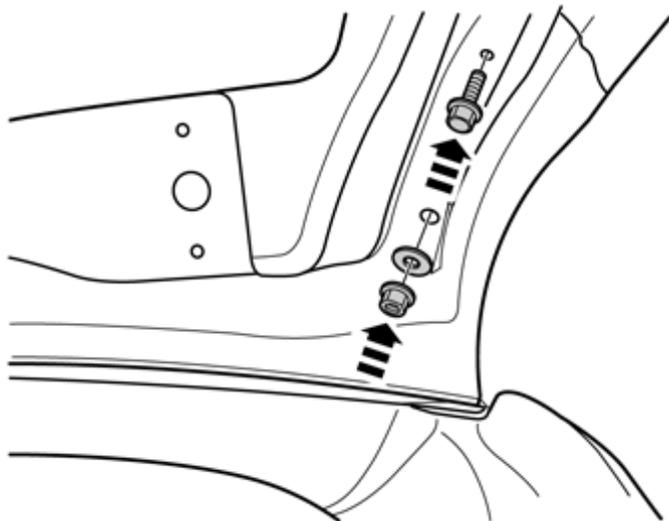

IMG-267247

Prendere viti, rondelle e dadi dal kit e serrare lo spoiler contro lo sportello bagagliaio.

Serrare alla coppia 5 Nm (3,7 lbf.ft).

**Nota!**

Post-serrare entrambi i lati dopo cinque minuti, alla stessa coppia.