

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No
31213740

Versione
1.4

Part. No.
30779760, 30779759

Paraspruzzi

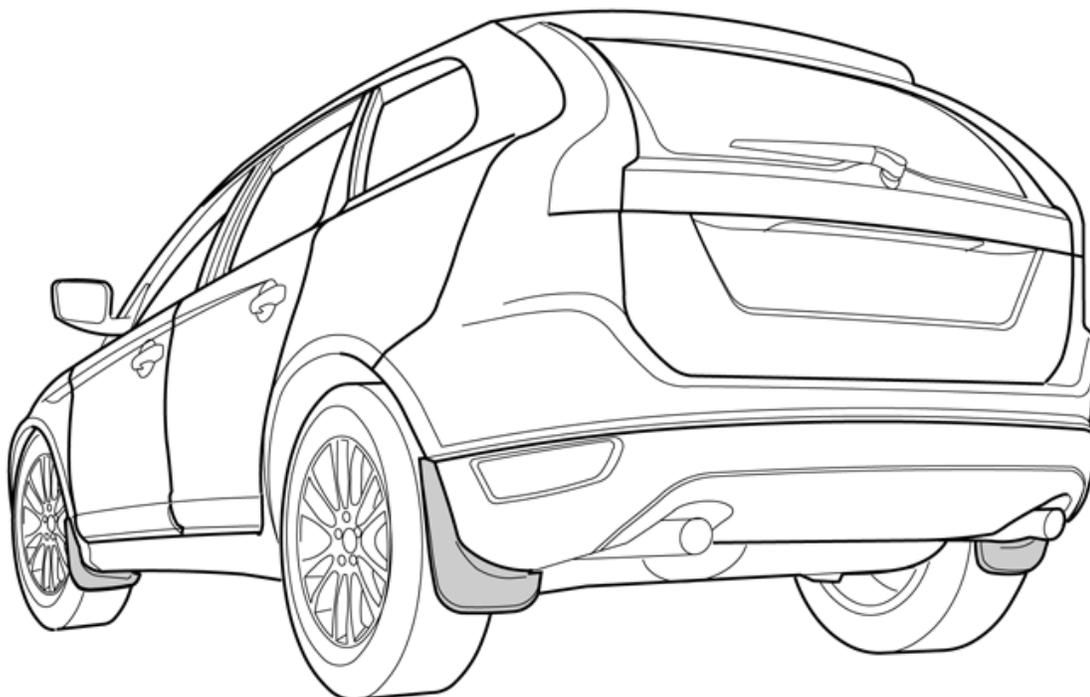

IMG-281763

Attrezzatura




IMG-268803



IMG-239660

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

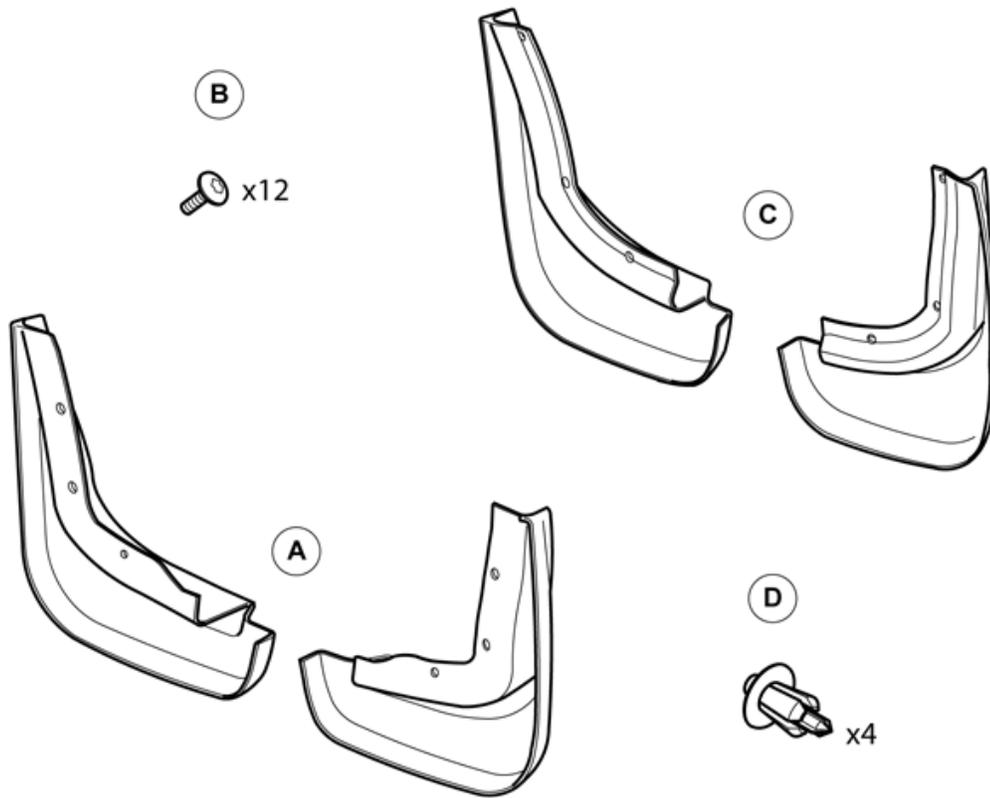

IMG-281764

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUZIONE

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.


Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

1

Montaggio delle alette parafango anteriori

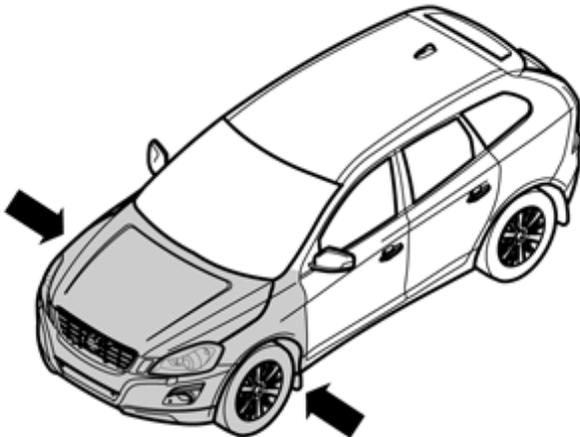


IMG-285504

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

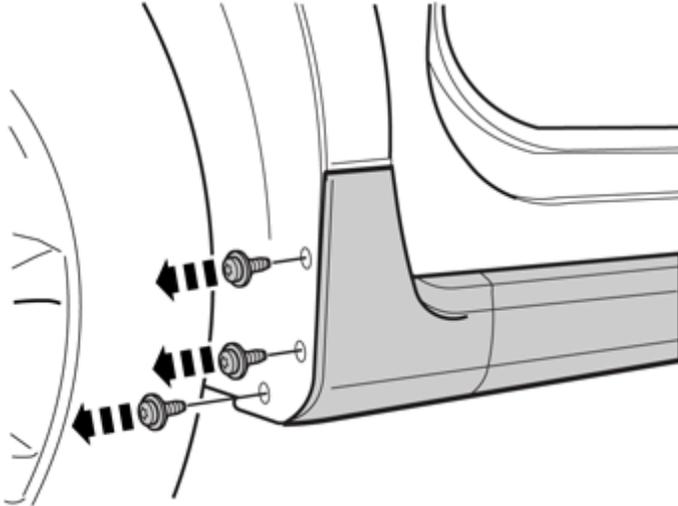

IMG-285505

3

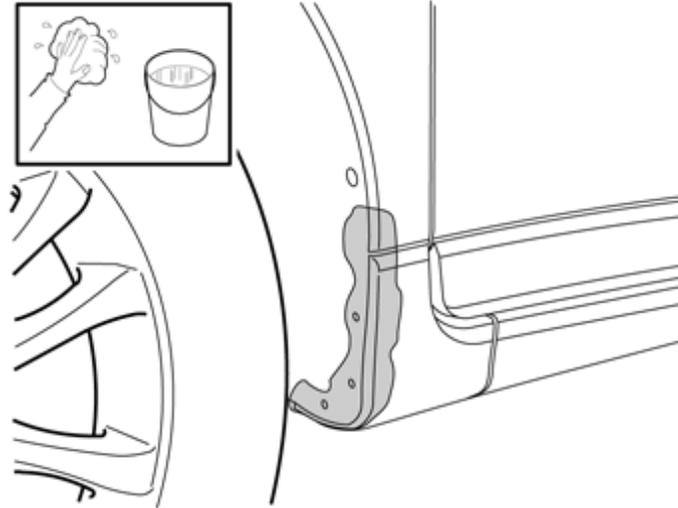


IMG-285507

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

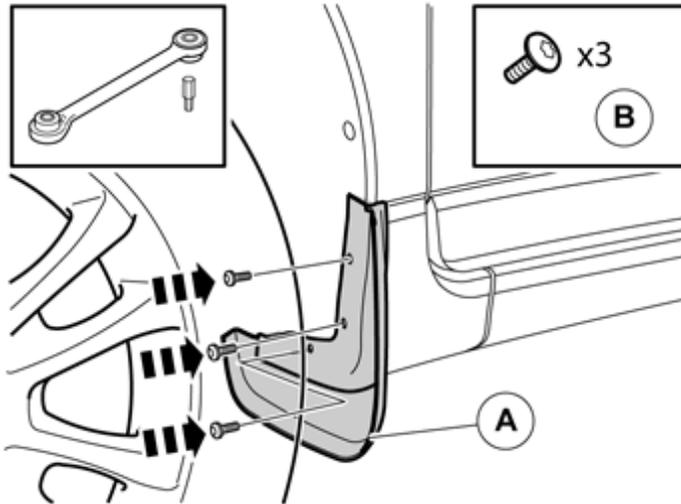

IMG-285510

5

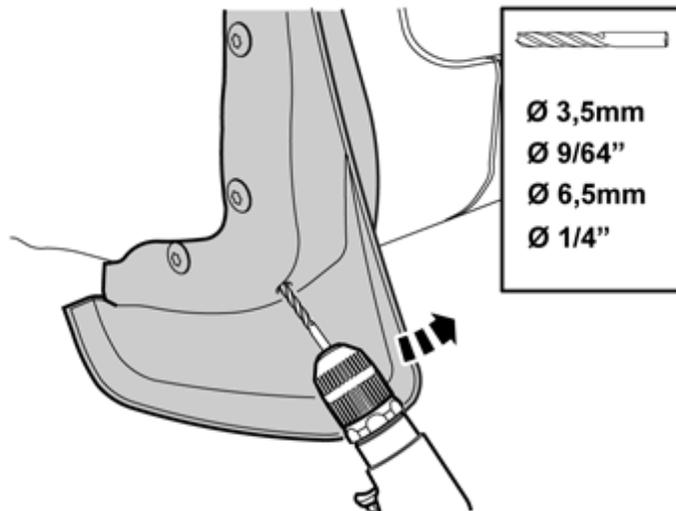

IMG-290443

Piegare l'aletta parafango all'indietro e praticare un foro di 3,5 mm (9/64") nella marcatura sul lato inferiore.


Allargare il foro usando una punta di trapano da 6,5 (1/4").

Pulire il bordo del foro.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

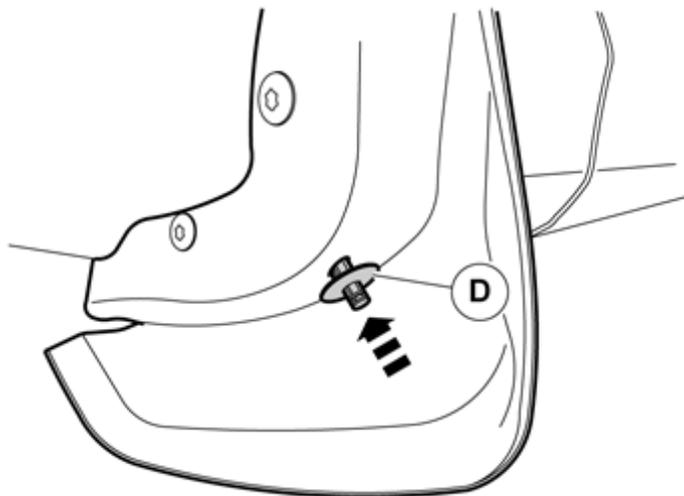

IMG-290444

Prendere un fermo dal kit e fissarlo a pressione nel foro.

7




IMG-281783

Montaggio delle alette parafango posteriori

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

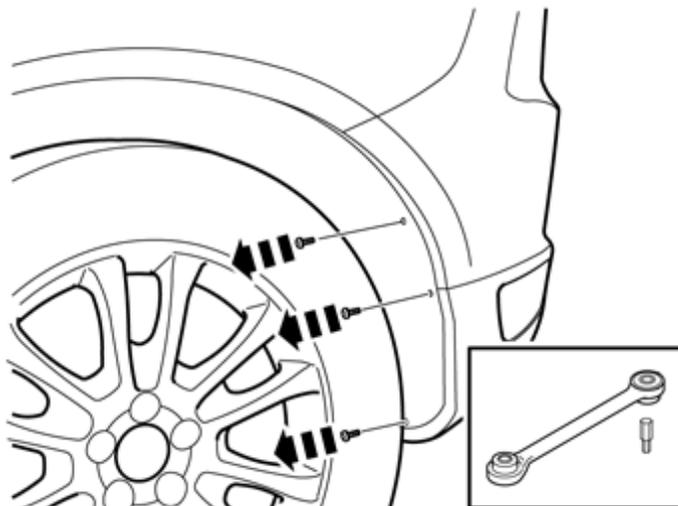

IMG-281766

9

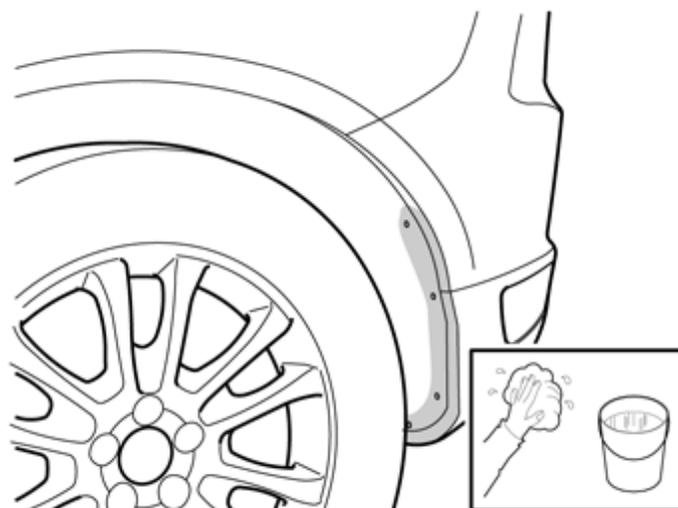


IMG-281767

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

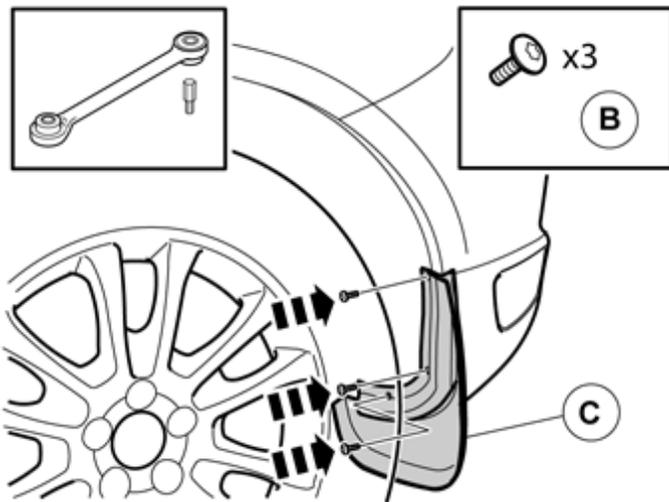

IMG-281768

11

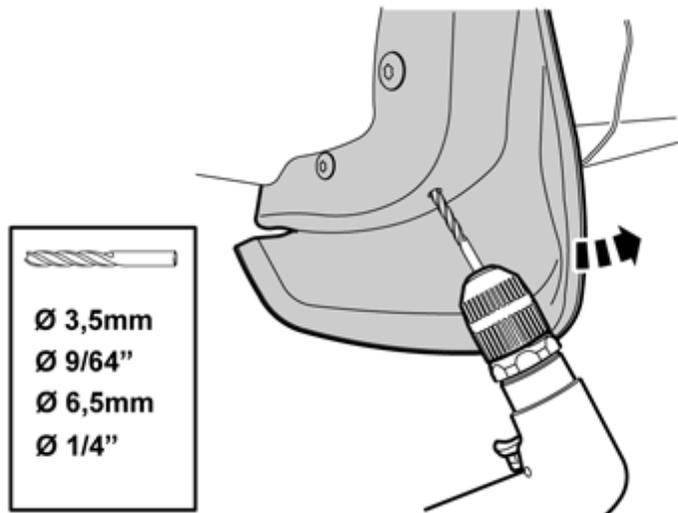

IMG-290445

Piegare l'aletta parafango all'indietro e praticare un foro di 3,5 mm (9/64") nella marcatura sul lato inferiore.

Allargare il foro usando una punta di trapano da 6,5 (1/4").

Pulire il bordo del foro.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12


Prendere un fermo dal kit ed estrarre la spina centrale.



IMG-290446

13

Fissare a pressione il fermo nel foro.

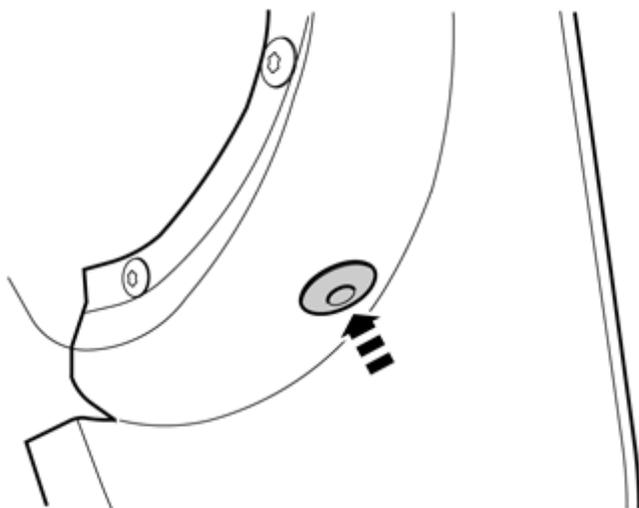


IMG-290447

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

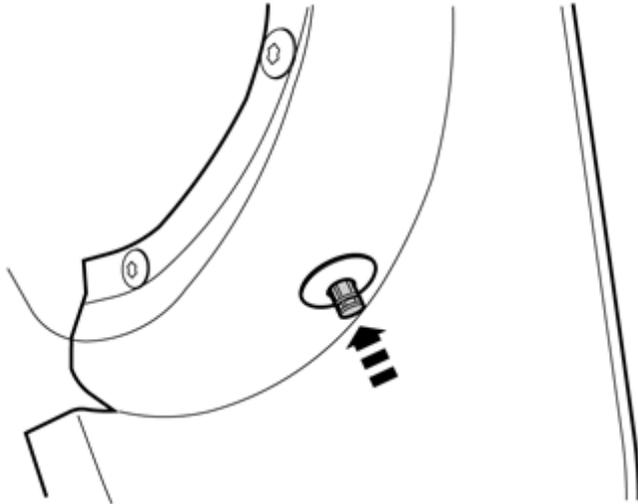

Inserire a pressione la spina centrale nel fermo.

IMG-290449