


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Istruzioni No 31316527
Versione 1.5
Part. No. 31370000, 31316732, 31316517

Piastra protettiva, sotto al motore

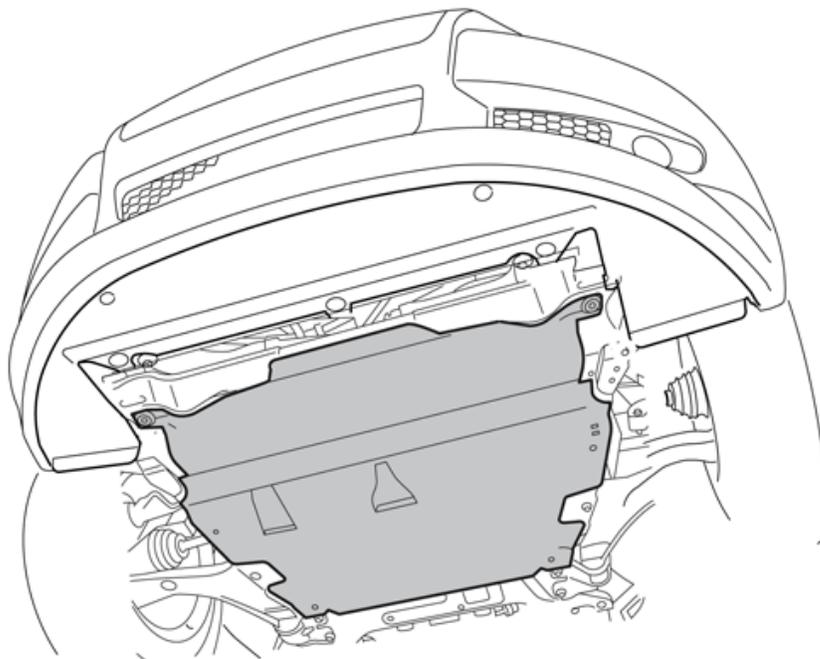

IMG-304503

Attrezzatura

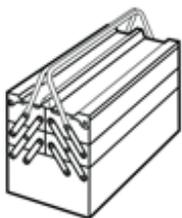

A0000162



IMG-304663




IMG-239664

Nm
lbf.ft




IMG-239660

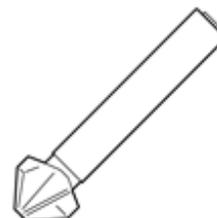

IMG-304523

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

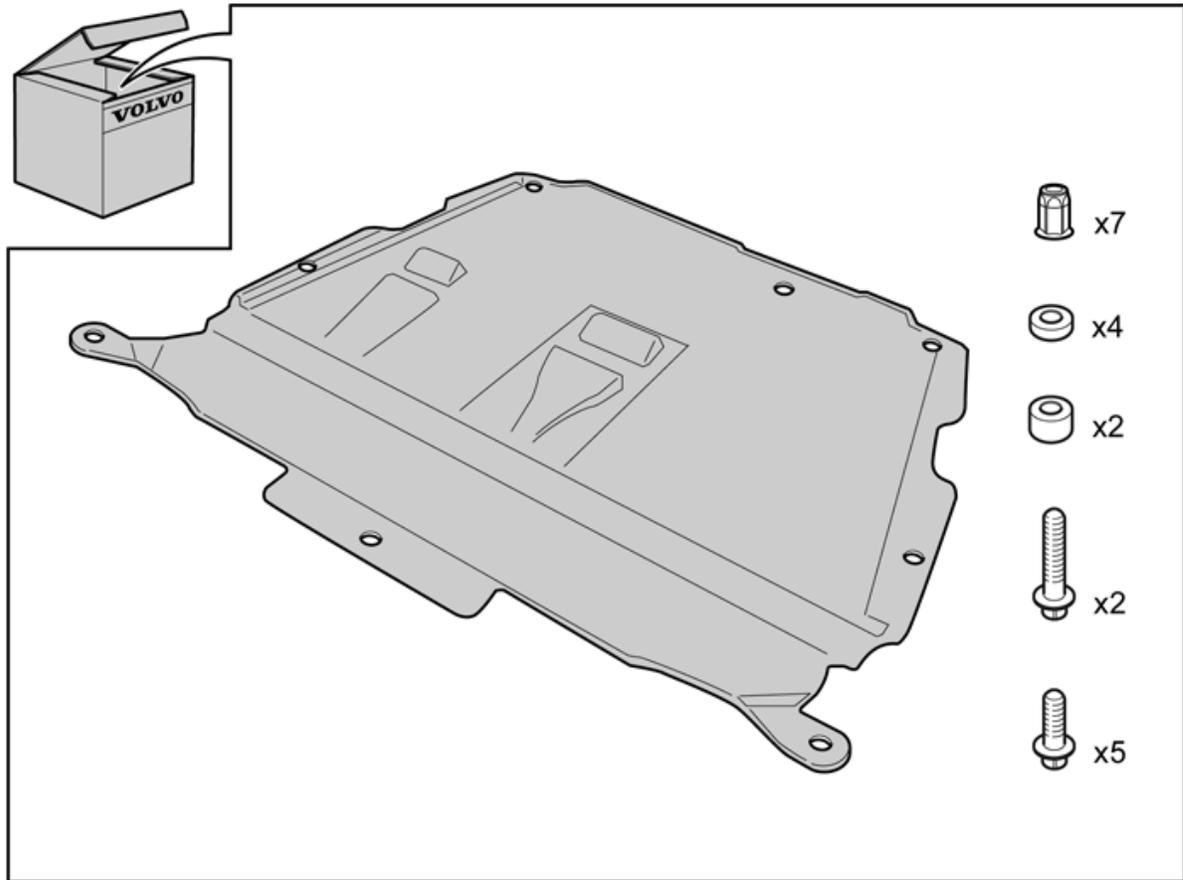

IMG-340412

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUZIONE

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.


Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

1

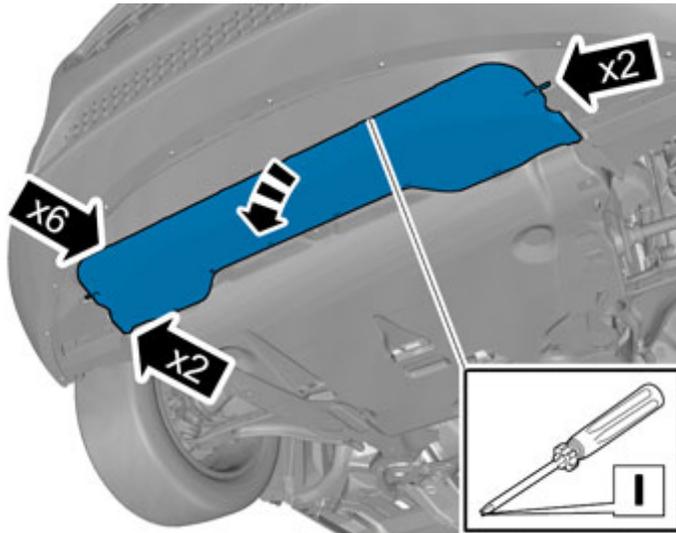

IMG-340317


Vale per il modello S60(11-)

Rimuovere il deflettore d'aria.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

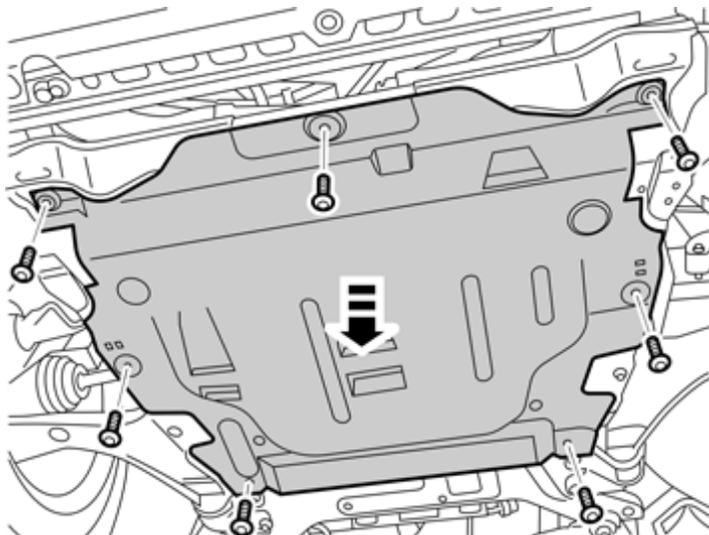


IMG-231309

Vale per tutte le vetture

Rimuovere le viti e la lamiera protettiva del motore.

Eliminare tutto. Il nuovo materiale è fornito nel kit.

3

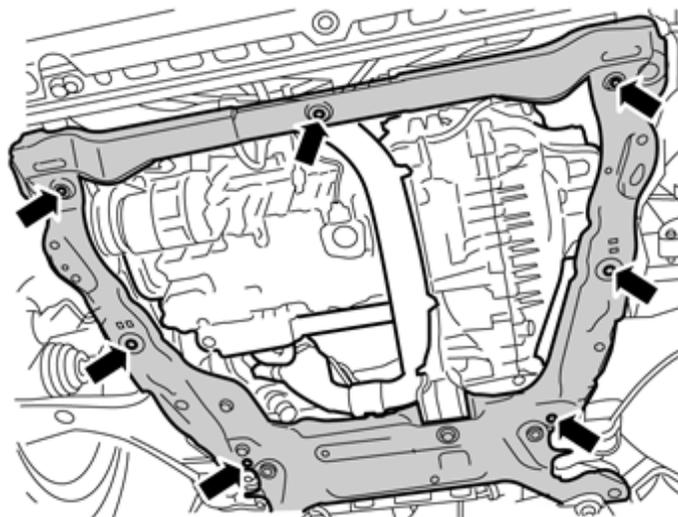

IMG-304563


Rimuovere i fermagli del fissaggio della piastra protettiva del motore nel telaio ausiliario.

Eliminare i fermagli. Nuovi fermagli sono forniti nel kit.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

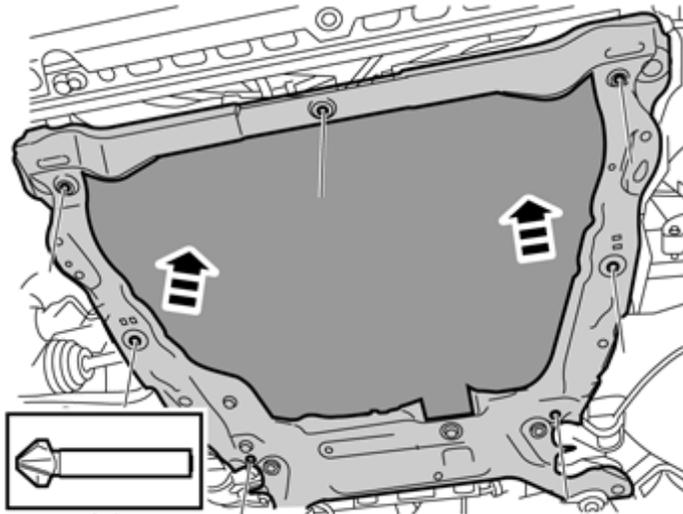


IMG-304564

Coprire il lato inferiore del motore con cartone o simile, in modo che i trucioli non possano penetrare nel vano motore.

Allargare cautamente i fori rettangolari dove erano montati i fermagli. Usare l'attrezzo p/n 9814112.

Rimuovere eventuali sfridi

5

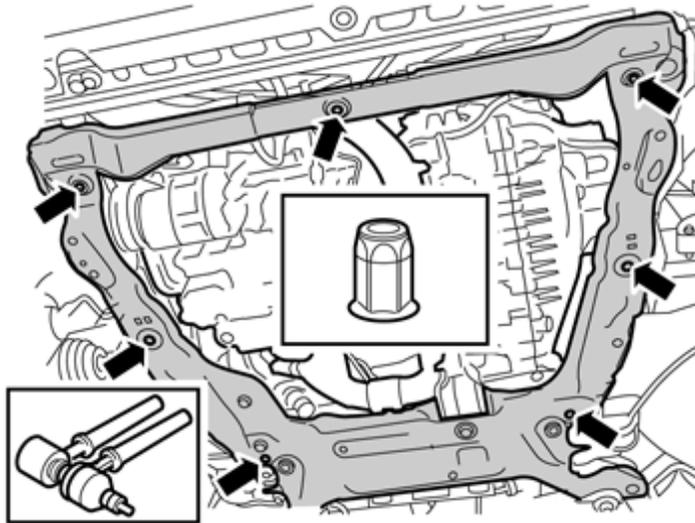


IMG-304565

Prendere i dadi per rivetti dal kit e serrare nei fori praticati. Usare l'attrezzo p/n 9512782.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

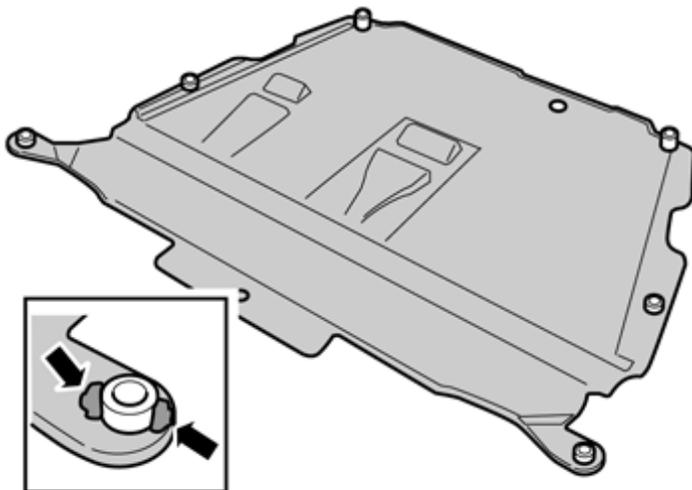


IMG-304583

Prendere la nuova piastra protettiva del motore con viti e distanziali dal kit.

Sistemare la piastra protettiva del motore in modo che i distanziali alti con le viti più lunghe capitino sul lato più arretrato, e i quattro distanziali bassi con le viti più corte sui lati capitino sul lato anteriore.

Fissare i distanziali sulla piastra protettiva del motore al centro dei fori con pezzi di nastro butilico.

7

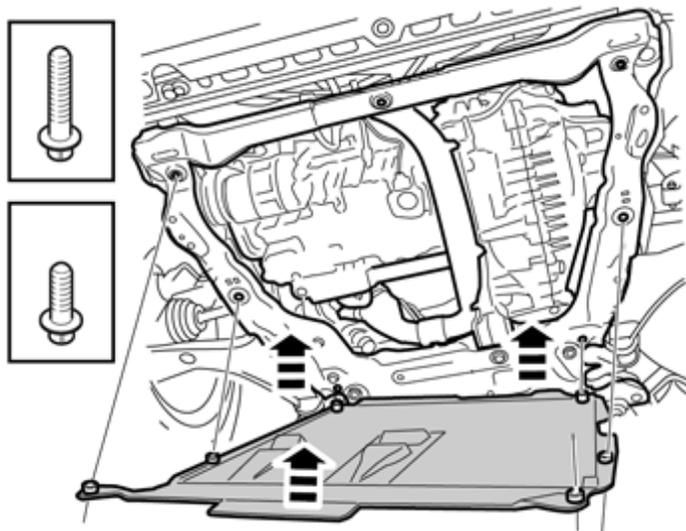

IMG-340413

Nota!

Farsi aiutare da un collega in questa fase.

Sollevare in posizione la piastra protettiva del motore.

Montare le viti. Le viti lunghe devono essere collocate sul lato posteriore. Serrarle a 30 Nm (22 lbf.ft.).


Svitare le viti di due giri.

Serrare le viti a 24 Nm (18 lbf.ft.).

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

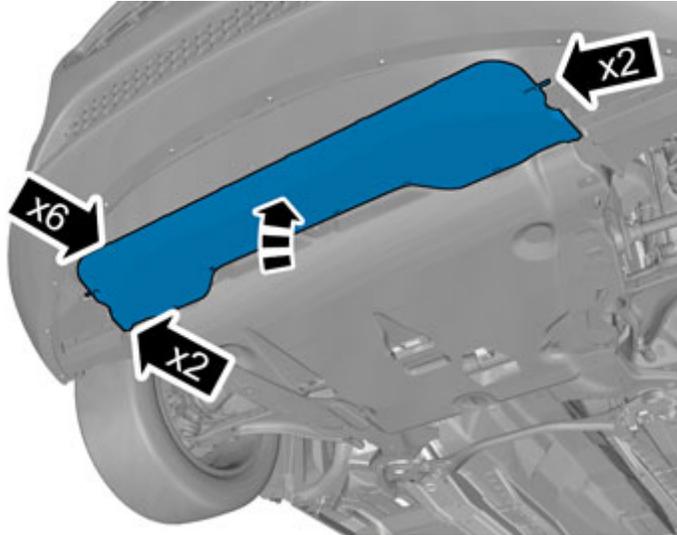

IMG-340318

Vale per il modello S60(11-)