

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No
31330084

Versione
1.1

Part. No.
30756503, 30756499

Tasca a rete, console tunnel

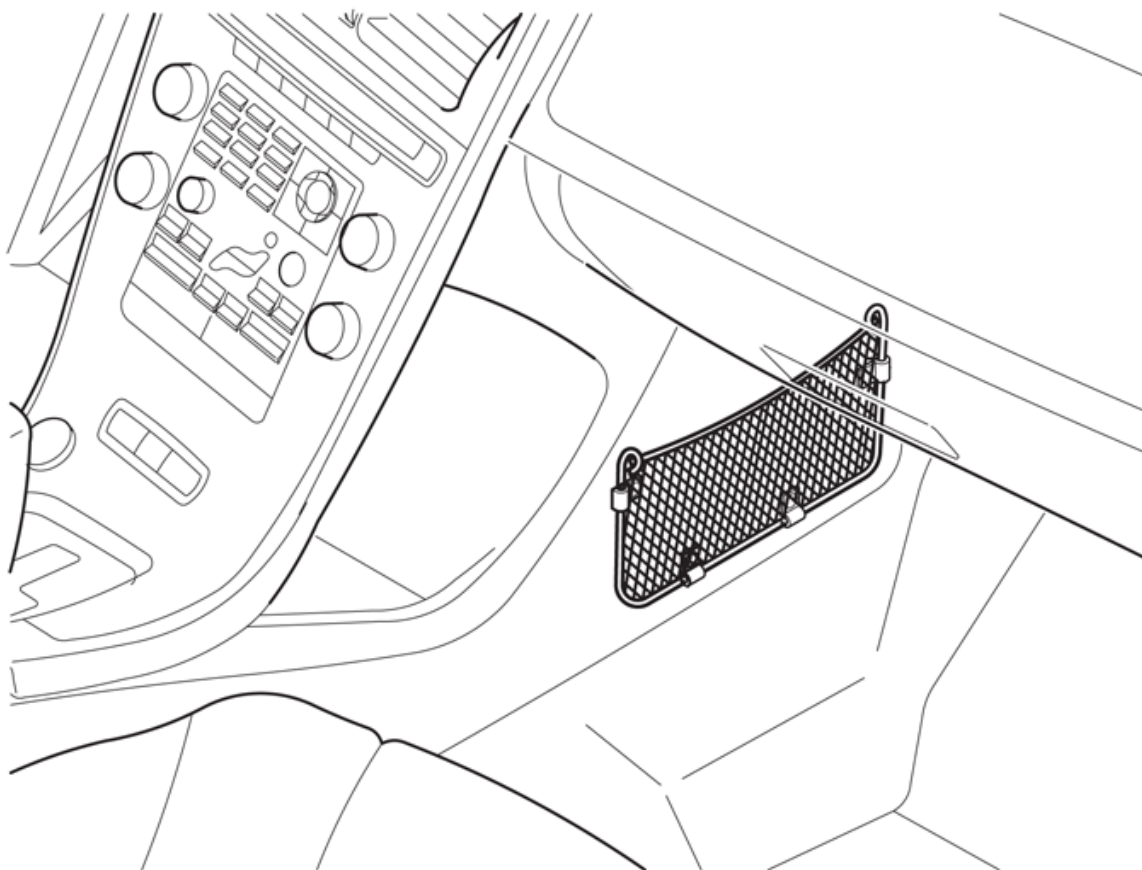

IMG-285729

Attrezzatura



A0000162



IMG-239940




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

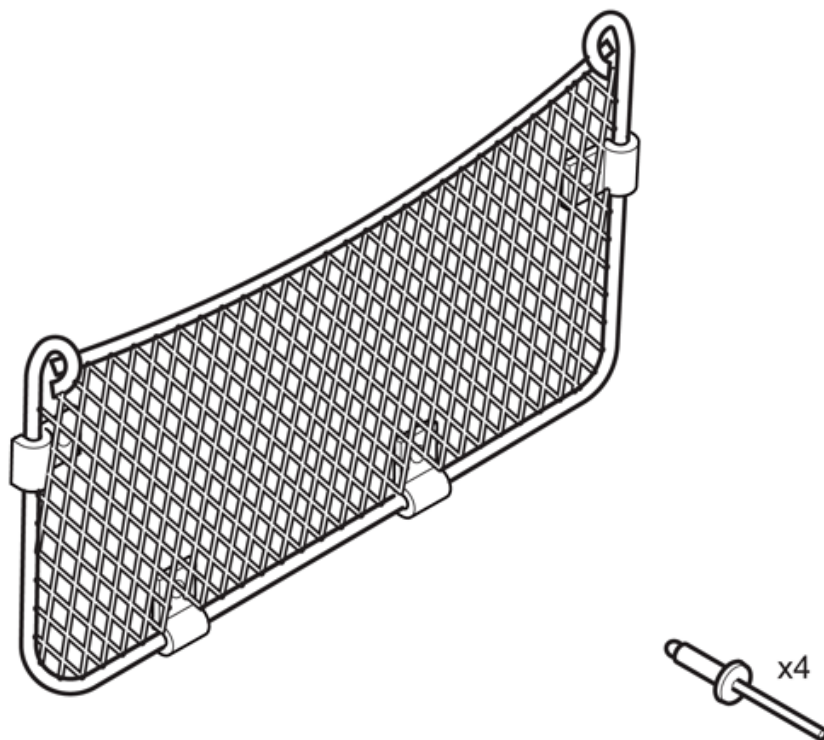

IMG-285730

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INTRODUZIONE


Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

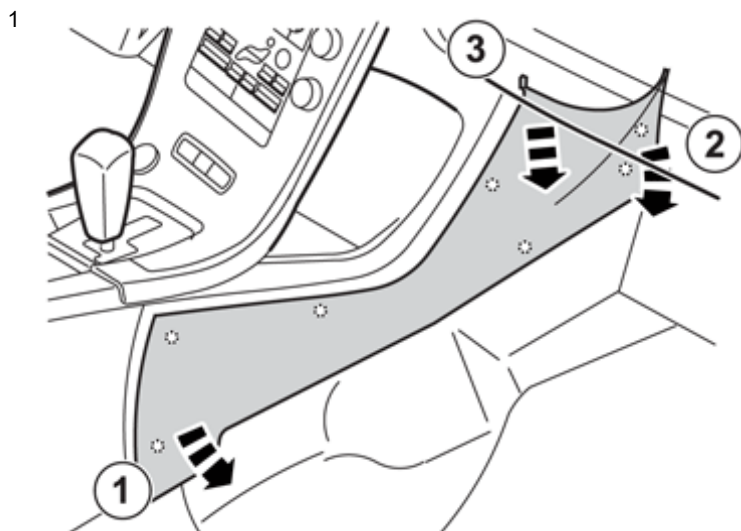


IMG-282528

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

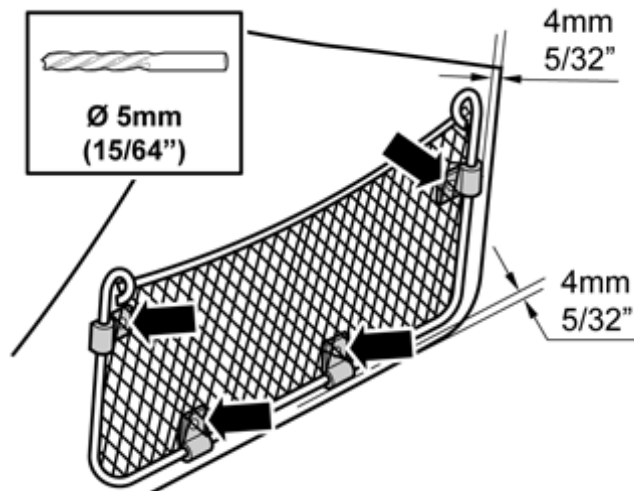

IMG-292243

Sistemare la tasca a rete sul pannello con il bordo anteriore dei fermagli a 4 mm ($5/32''$) dal bordo anteriore e inferiore del pannello. Fissare la tasca a rete con nastro adesivo.


Nota!

Fare attenzione a non danneggiare le maglie della rete.

Allargare i fori attraverso fermagli e pannello. Usare una punta da $\varnothing 5\text{mm}$ ($13/64''$).

Sbavare i bordi dei fori.

3

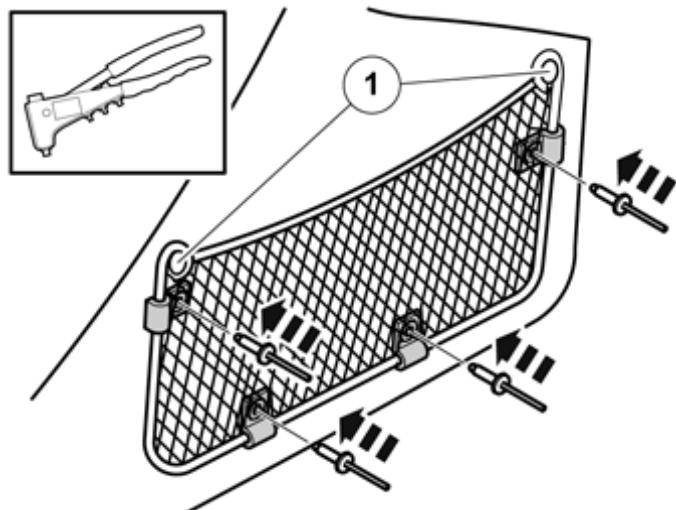

IMG-292244

Sistemare la tasca a rete con i fermagli contro i fori nel pannello laterale. Rivoltare in fuori i bottoni della rete (1).


Rivettare i fermagli con la tasca a rete nel pannello.

Nota!

Accertarsi che la rete non sia schiacciata dalla testa dei rivetti.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

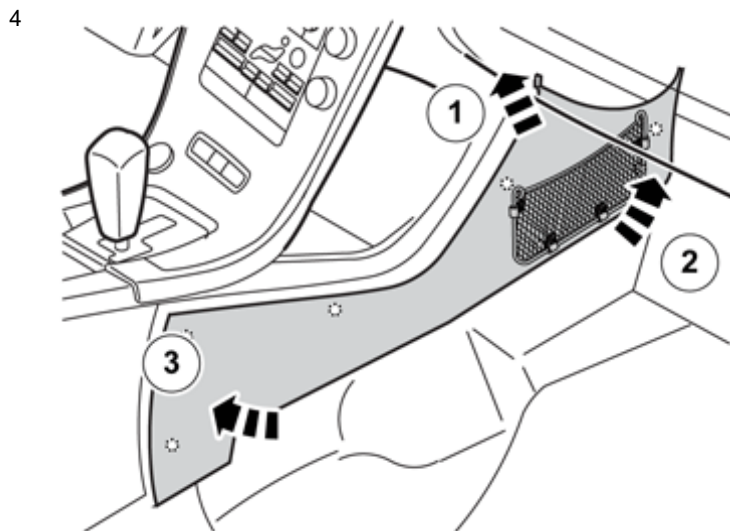

IMG-285736