

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


**Istruzioni No** 31439241  
**Versione** 1.1  
**Part. No.** 31439240

## Protezione paraurti

### Materiale

Denominazione	Numero componente
Isopropanolo	
Nastro per mascheratura	


### Attrezzatura

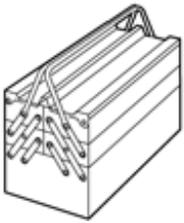

IMG-345497



IMG-397698

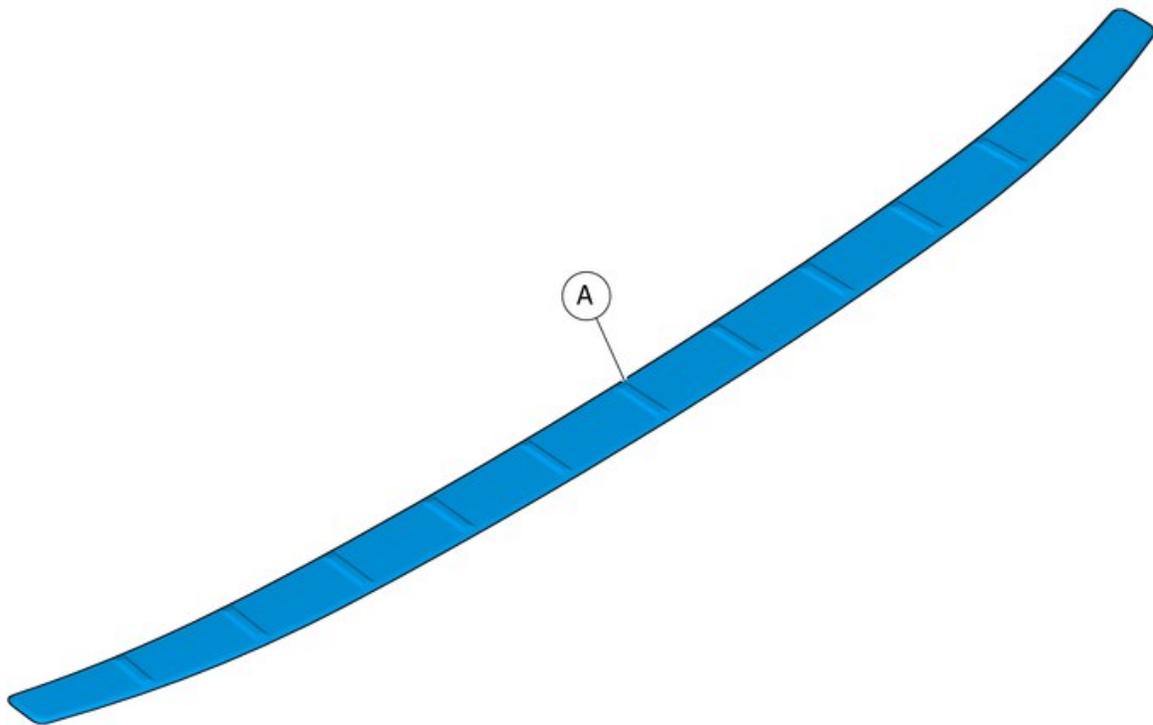

IMG-407105

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


## Informazioni

- 1
- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.
- Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.
- Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.
- Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.
- In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

## Condizioni

- 2
- Per una corretta installazione l'auto deve mantenere una temperatura di 20 gradi C.
- Dopo l'installazione l'auto non deve essere lavate per almeno 48 ore

## Simbolismo dei colori

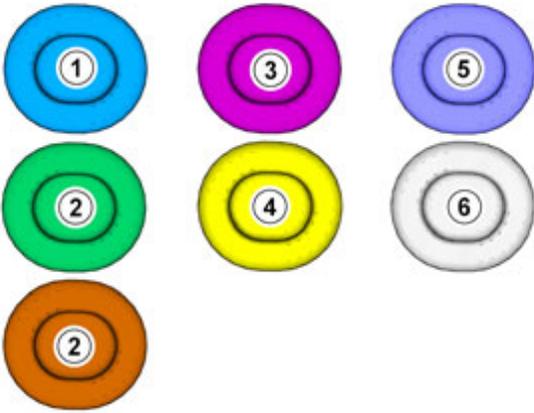- 3
- 
- Nota!**  
Questa cartella colori mostra (in caso di stampa a colori e in versione elettronica) il significato dei colori utilizzati nelle figure delle fasi del metodo.
1. Si utilizza per evidenziare il componente in questione.
  2. Si utilizzano come colori supplementari quando si intende mostrare o distinguere più componenti.
  3. Si utilizza per gli elementi di fissaggio che devono essere rimossi/montati, ad esempio viti, fermagli e connettori.
  4. Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato.
  5. Si utilizza per attrezzi standard e attrezzi speciali.
  6. Si utilizza come colore di sfondo dei componenti dell'automobile.

IMG-363036

## Operazioni preliminari

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4


Aprire il portellone.



IMG-407110

5

Ripulire la superficie.

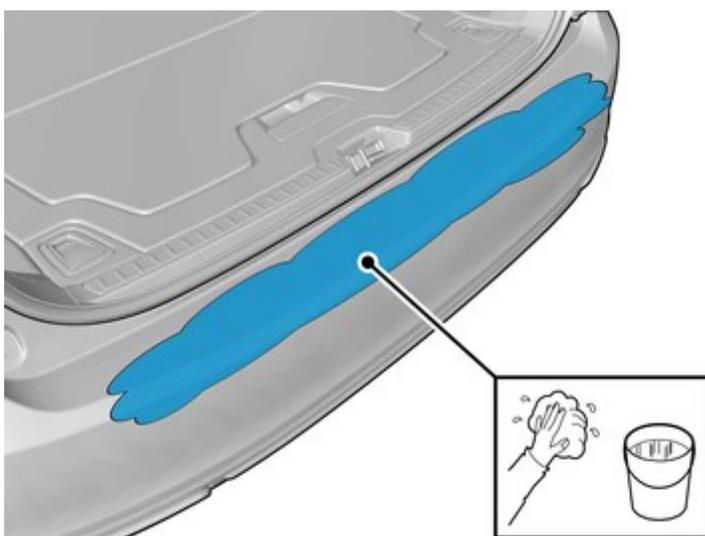


IMG-412008

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

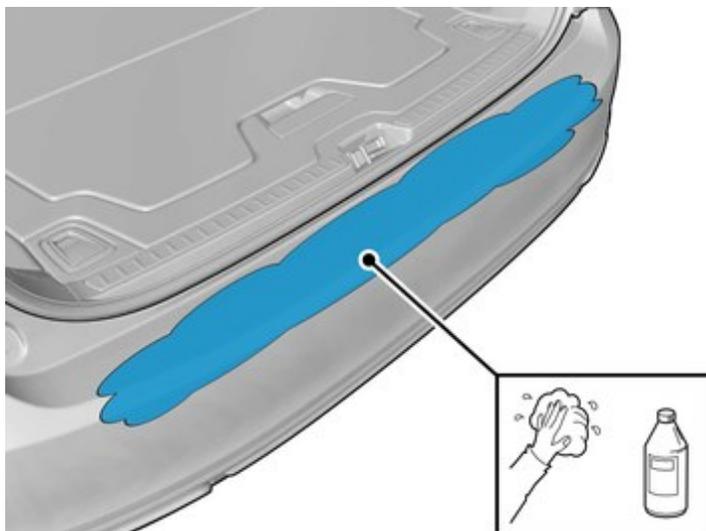

IMG-412005


Pulire

**Usare:** , Isopropanolo

Lasciare asciugare.

## Montaggio accessori

7

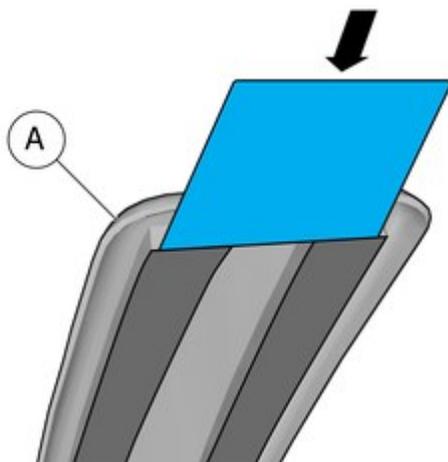

IMG-412021


Rimuovere il dettaglio marcato.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

Piegare in avanti la pellicola protettiva

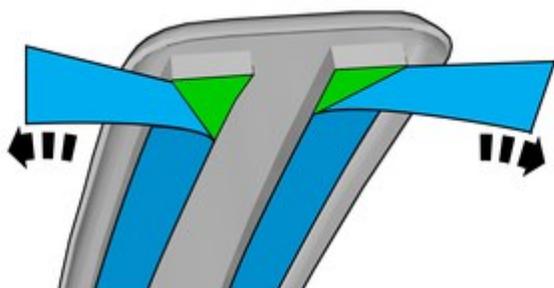


IMG-412293

9

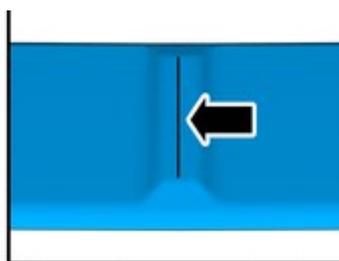

Marcare nel centro.

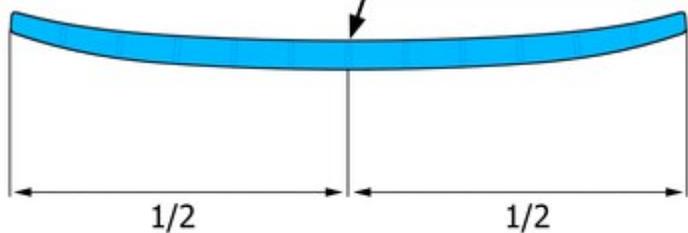


IMG-412295

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

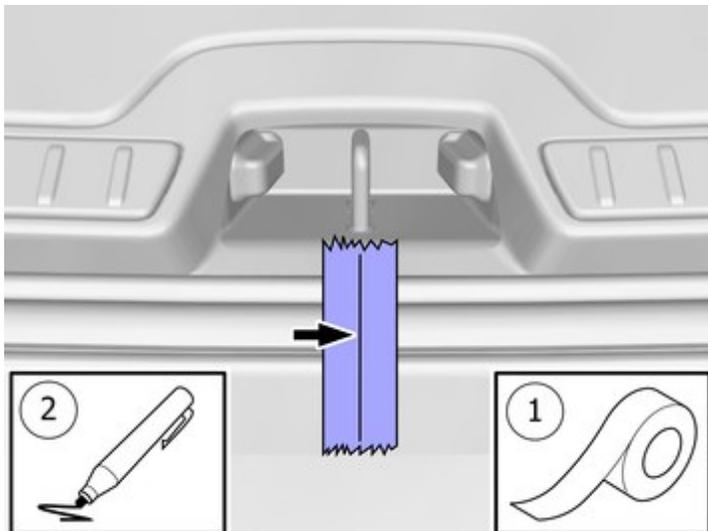


IMG-412296

1. **Usare:** , Nastro per mascheratura

2. Marcare nel centro.

11

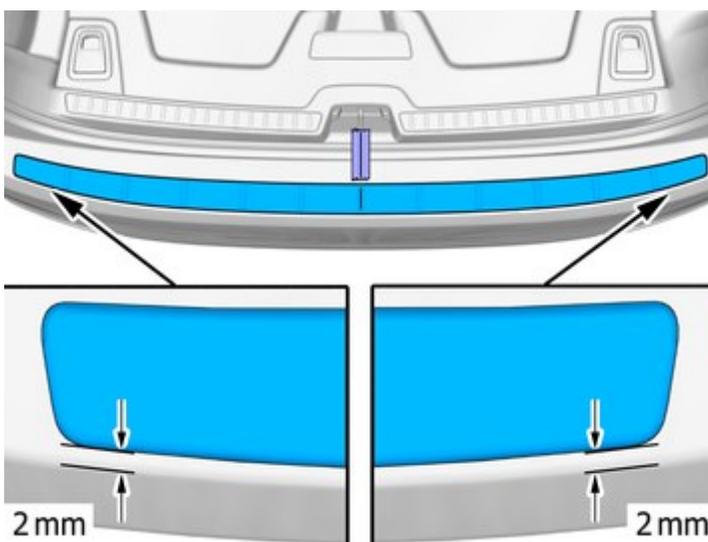

IMG-412301

Montare il dettaglio dal kit accessori.

Posizionare il dettaglio come da illustrazione.


Misurare

**Usare:** Calibro a corsoio

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

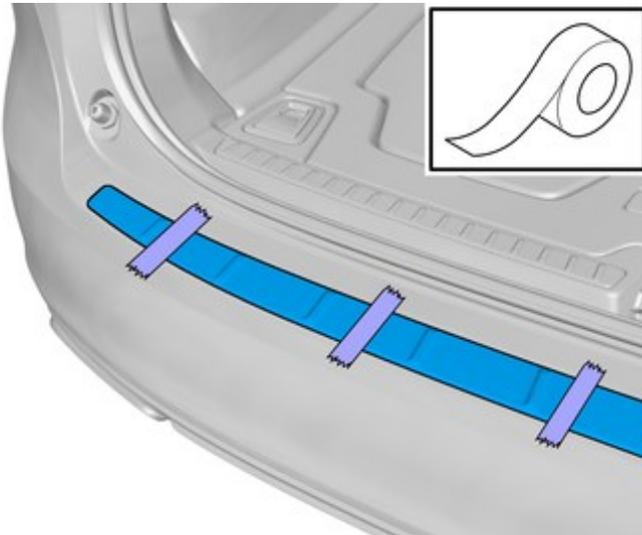


IMG-412376

**Nota!**  
Notare la posizione.

Fissare la protezione paraurti come da illustrazione.

**Usare:** , Nastro per mascheratura

13

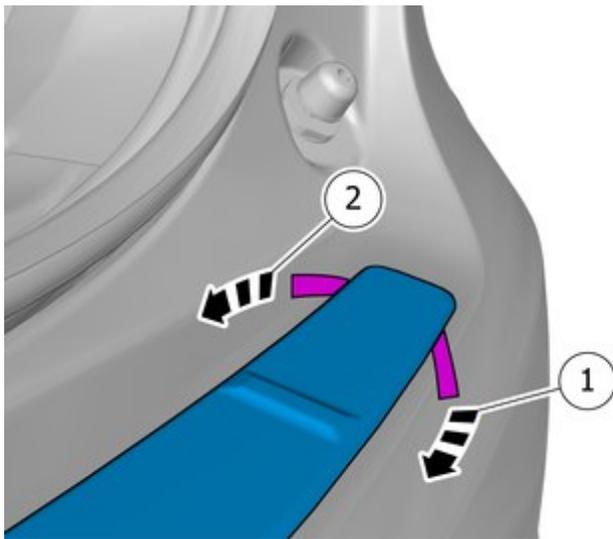

IMG-412305


**Nota!**  
Notare la posizione.

Rimuovere la pellicola protettiva.

# Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

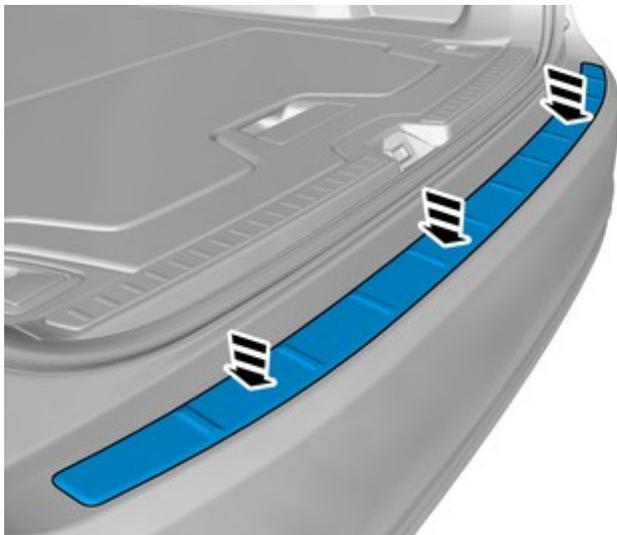

IMG-412391

Fissare manualmente a pressione la protezione paraurti contro la fascia paraurti su tutta la superficie.

15

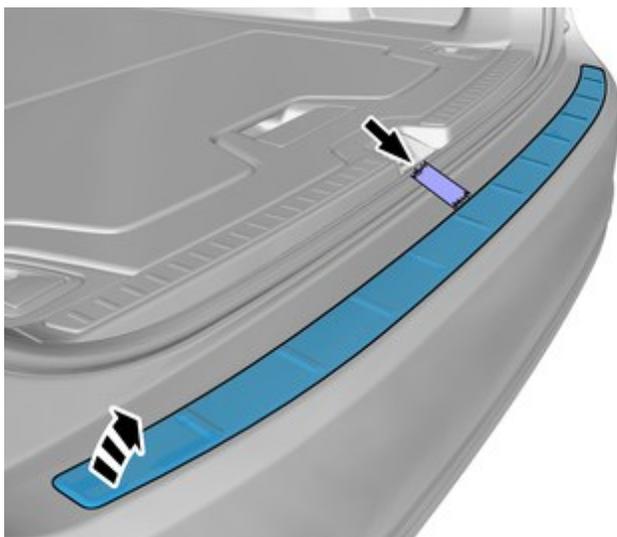

IMG-412411

Rimuovere il nastro adesivo.

Rimuovere la pellicola protettiva.