

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No
31435973

Versione
1.1


Part. No.
31435972

Protezione paraurti

Materiale

Denominazione	Numero componente
Isopropanolo	
Nastro per mascheratura	


Attrezzatura

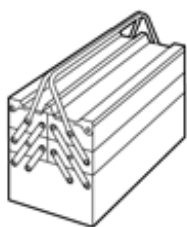

IMG-345497



IMG-397698

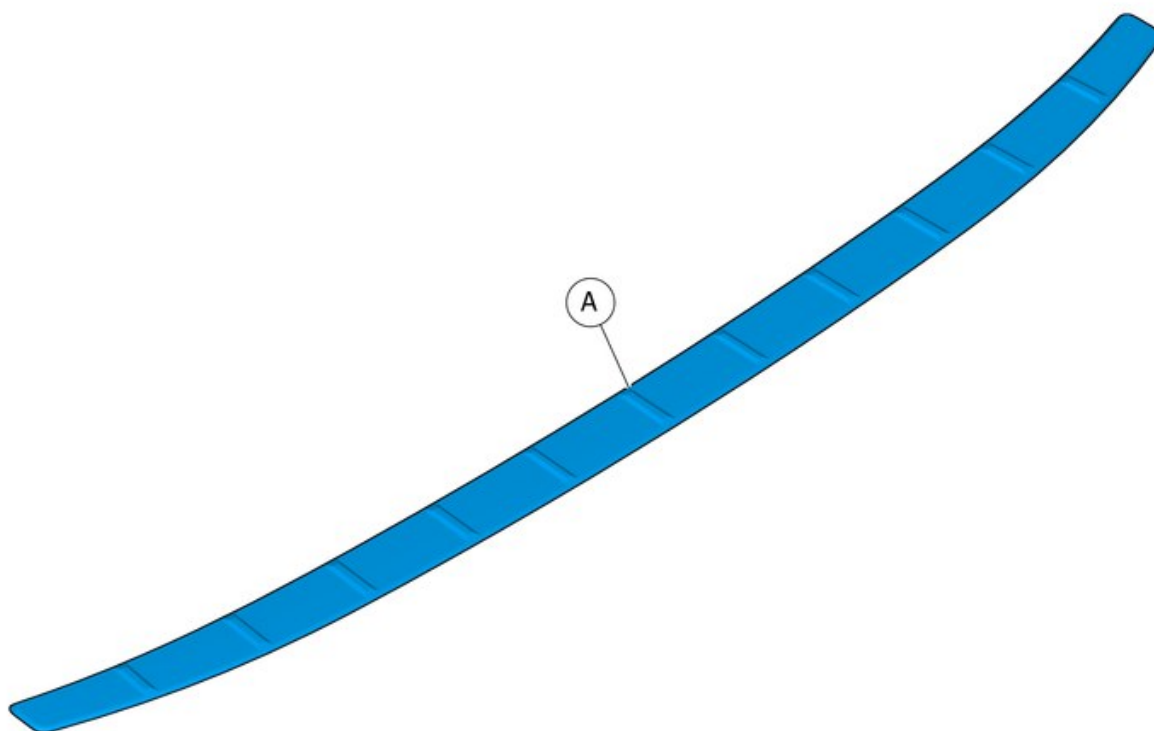

IMG-407105

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informazioni

1

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

Condizioni


2

Per una corretta installazione l'auto deve mantenere una temperatura di 20 gradi C.

Dopo l'installazione l'auto non deve essere lavate per almeno 48 ore

Simbolismo dei colori

3

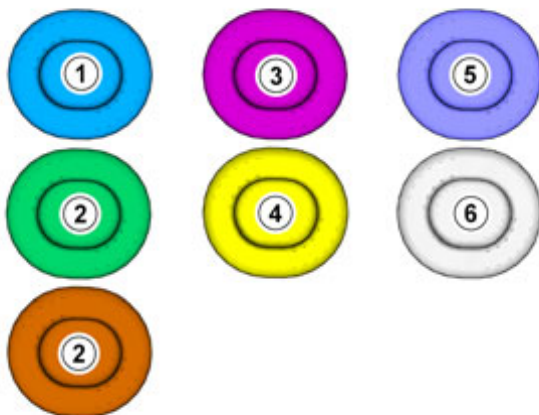

IMG-363036

Nota!

Questa cartella colori mostra (in caso di stampa a colori e in versione elettronica) il significato dei colori utilizzati nelle figure delle fasi del metodo.

1. Si utilizza per evidenziare il componente in questione.
2. Si utilizzano come colori supplementari quando si intende mostrare o distinguere più componenti.
3. Si utilizza per gli elementi di fissaggio che devono essere rimossi/montati, ad esempio viti, fermagli e connettori.
4. Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato.
5. Si utilizza per attrezzi standard e attrezzi speciali.
6. Si utilizza come colore di sfondo dei componenti dell'automobile.

Operazioni preliminari

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4


Aprire il portellone.



IMG-420155

5

Ripulire la superficie.

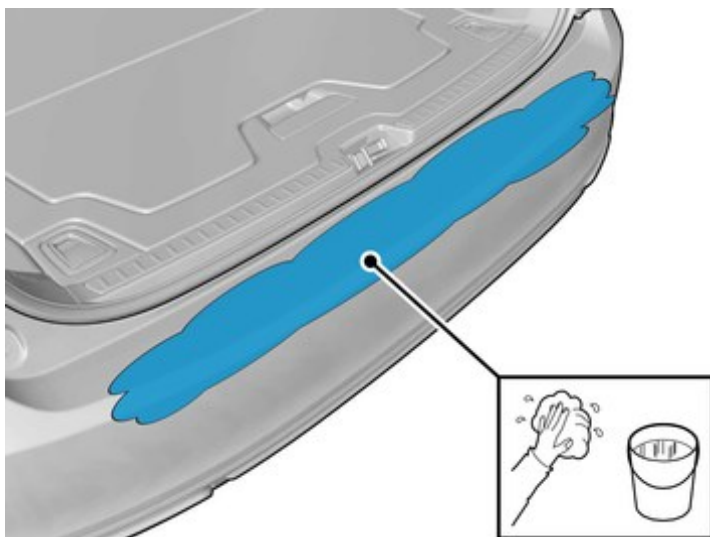


IMG-412008

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

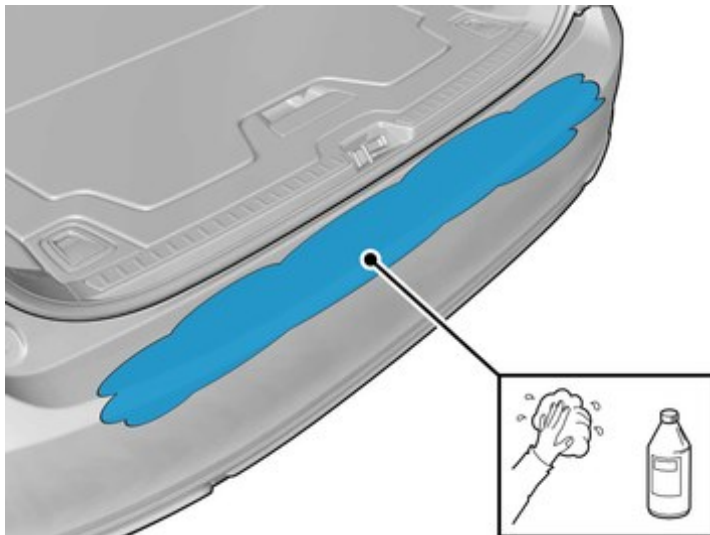

IMG-412005


Pulire

Usare: , Isopropanolo

Lasciare asciugare.

Montaggio accessori

7

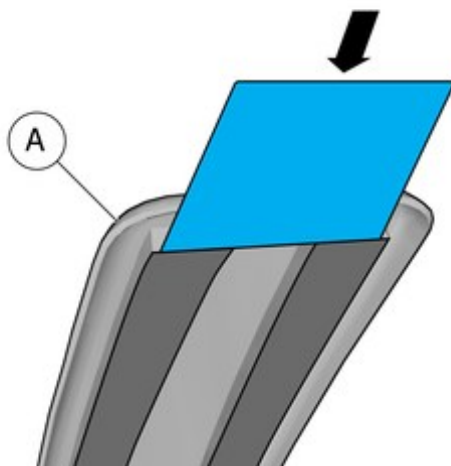

IMG-412021


Rimuovere il dettaglio marcato.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8


Piegare in avanti la pellicola protettiva

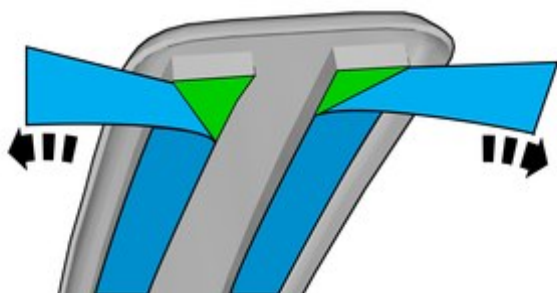

IMG-412293

9

Usare del nastro adesivo adatto per marcare il centro.

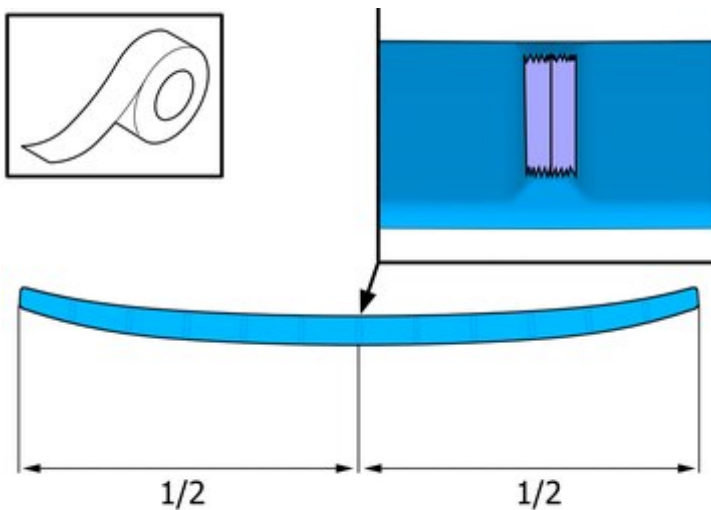


IMG-432226

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

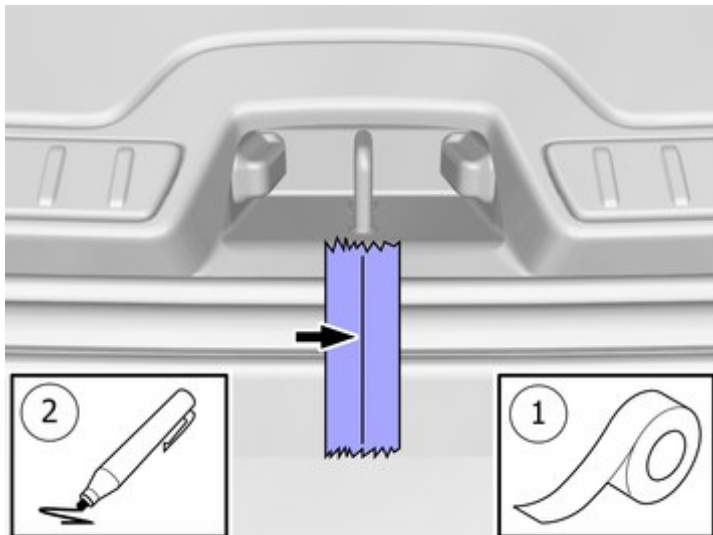


IMG-412296

1. **Usare:** , Nastro per mascheratura

2. Marcare nel centro.

11

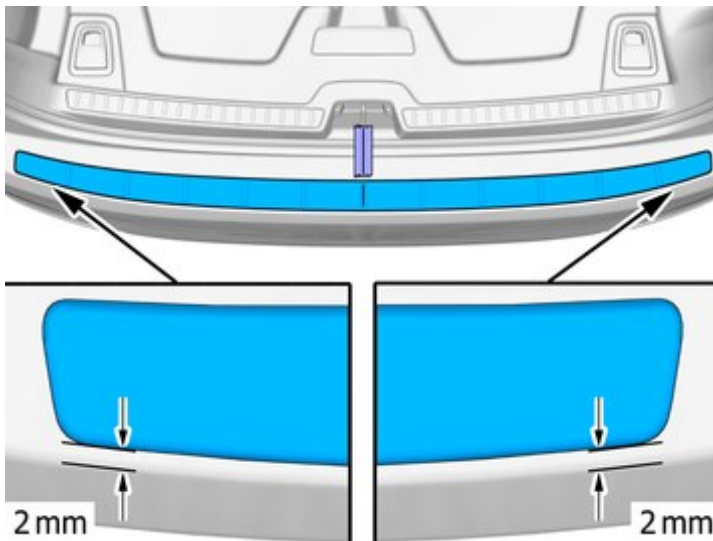

IMG-412301

Montare il dettaglio dal kit accessori.

Posizionare il dettaglio come da illustrazione.


Misurare

Usare: Calibro a corsoio

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

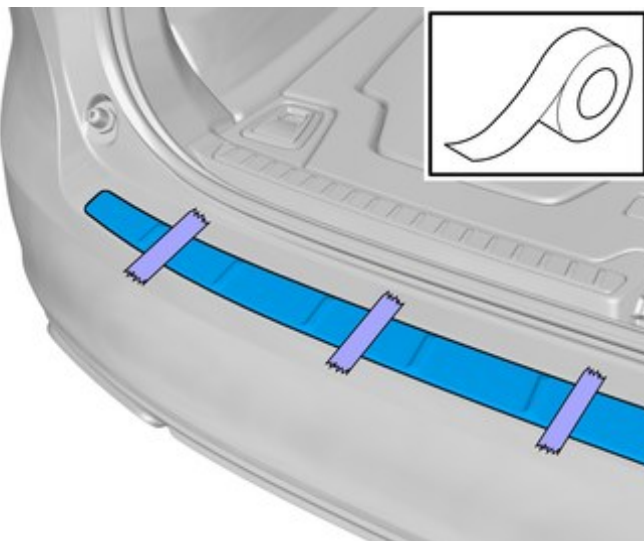

IMG-412376


Nota!

Notare la posizione.

Fissare la protezione paraurti come da illustrazione.

Usare: , Nastro per mascheratura

13

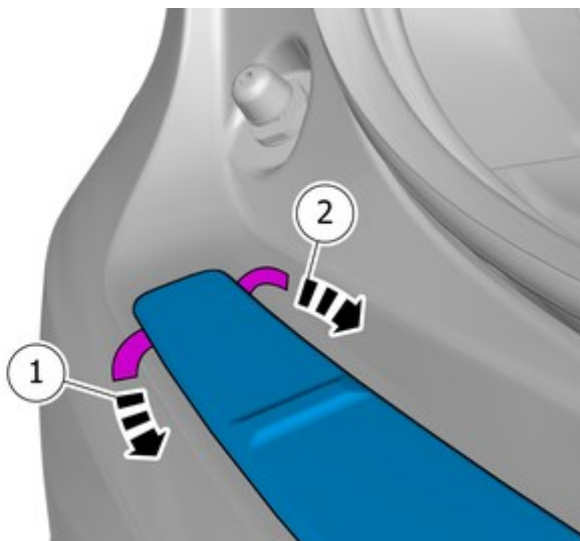

IMG-432214

Nota!


Notare la posizione.

Rimuovere la pellicola protettiva.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

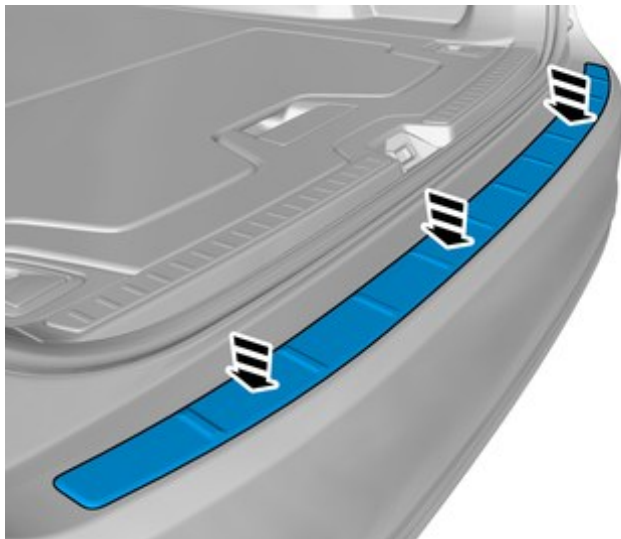

IMG-412391

Fissare manualmente a pressione la protezione paraurti contro la fascia paraurti su tutta la superficie.

15

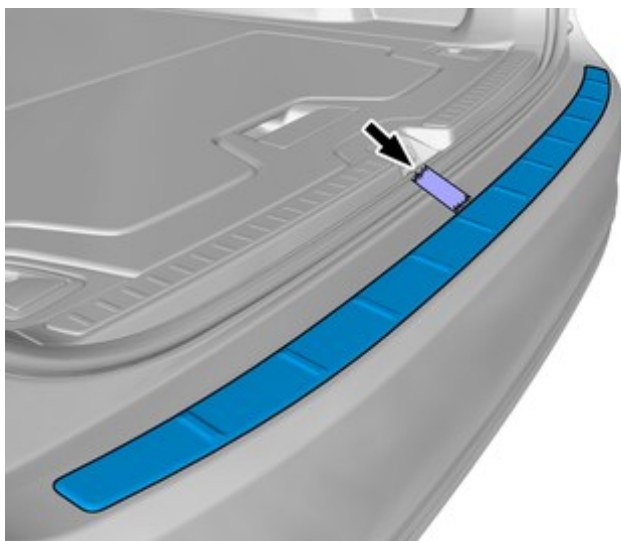

IMG-432202

Rimuovere il nastro adesivo.