

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No
31359353

Versione
1.1

Part. No.
31373766, 31373456, 31359368, 31373458, 31373455, 31359366

Bumper bar, paraurti anteriore

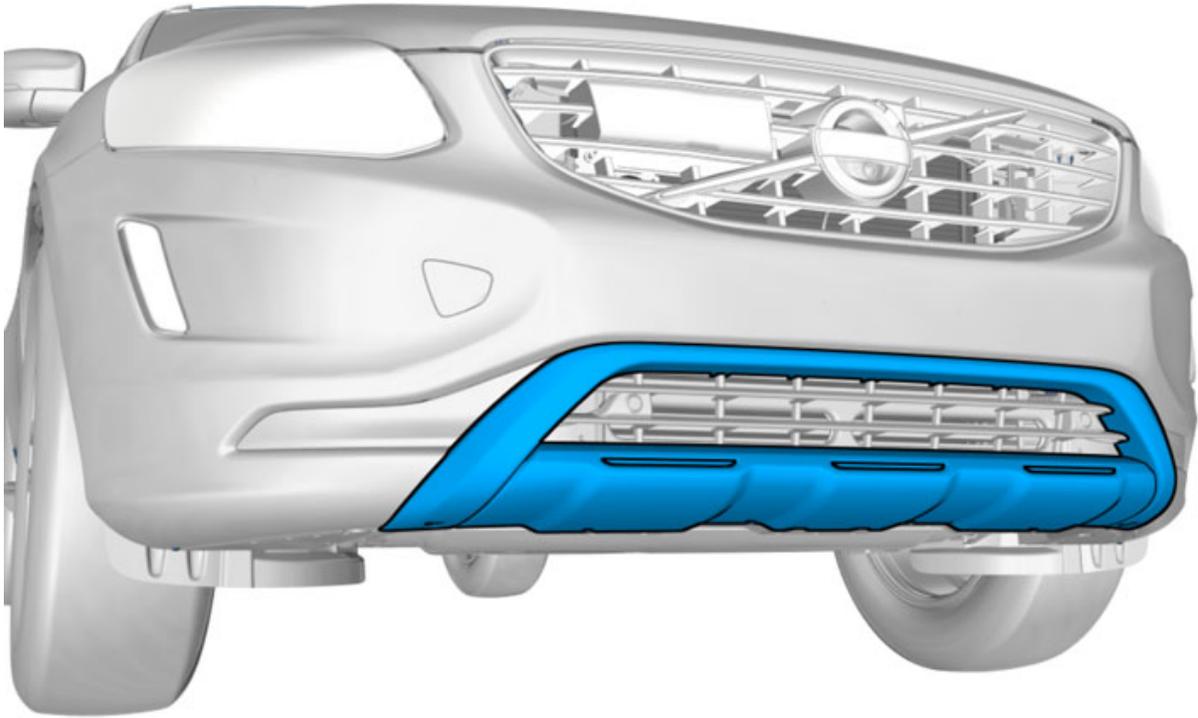


IMG-375145

Materiale

Denominazione	Numero componente
Isopropanolo	1161721

Attrezzatura

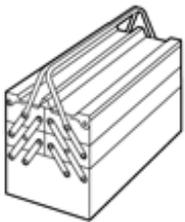


IMG-345497



IMG-239660

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

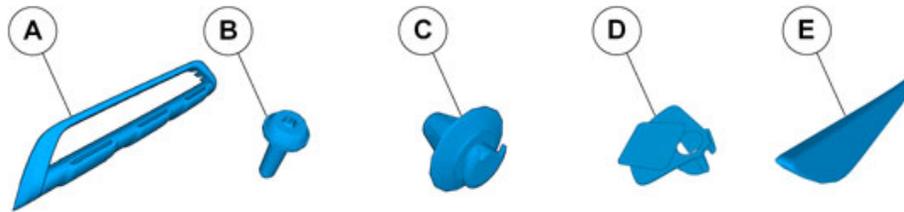

IMG-375166

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informazioni

1

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.

Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.


Altre informazioni

2

Per una corretta installazione l'auto deve mantenere una temperatura di 20 gradi C.

Simbolismo dei colori

3

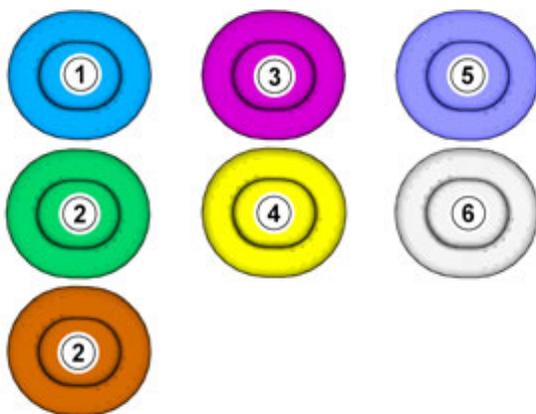

IMG-363036

Nota!

Questa cartella colori mostra (in caso di stampa a colori e in versione elettronica) il significato dei colori utilizzati nelle figure delle fasi del metodo.


1. Si utilizza per evidenziare il componente in questione.
2. Si utilizzano come colori supplementari quando si intende mostrare o distinguere più componenti.
3. Si utilizza per gli elementi di fissaggio che devono essere rimossi/montati, ad esempio viti, fermagli e connettori.
4. Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato.
5. Si utilizza per attrezzi standard e attrezzi speciali.
6. Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato.

Vale per l'articolo non verniciato

Installation instructions, accessories



Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

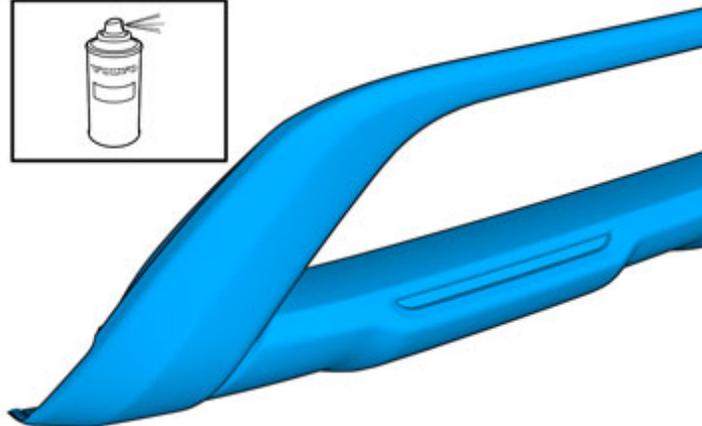

IMG-377449

5

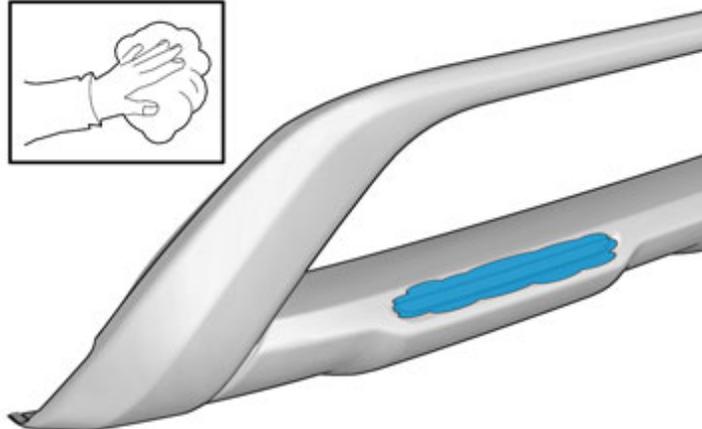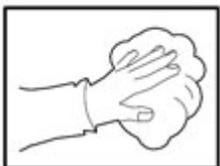

IMG-377450

Attenzione!

La vernice deve essersi asciugata dopo la verniciatura.

Ripulire la superficie.


Usare: 1161721, Isopropanolo

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

Rimuovere la pellicola protettiva.

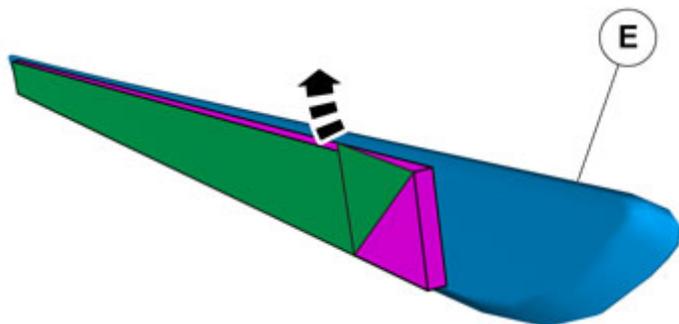


x3

IMG-377453

7

Montare il dettaglio dal kit accessori.

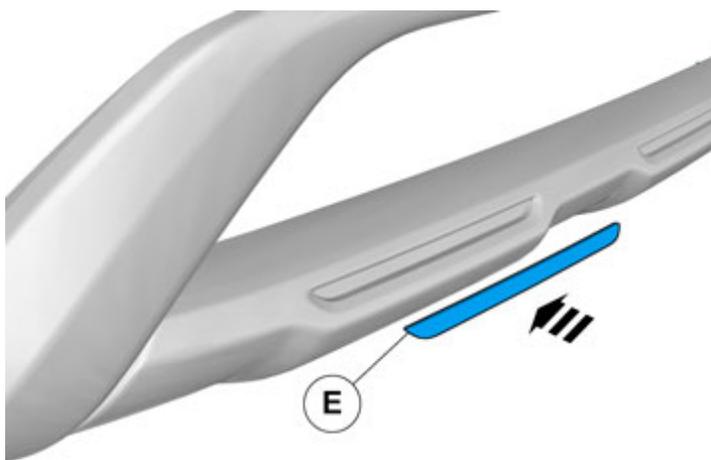

IMG-377451

Tutti i veicoli


Rimozione

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8


Rimuovere le viti.

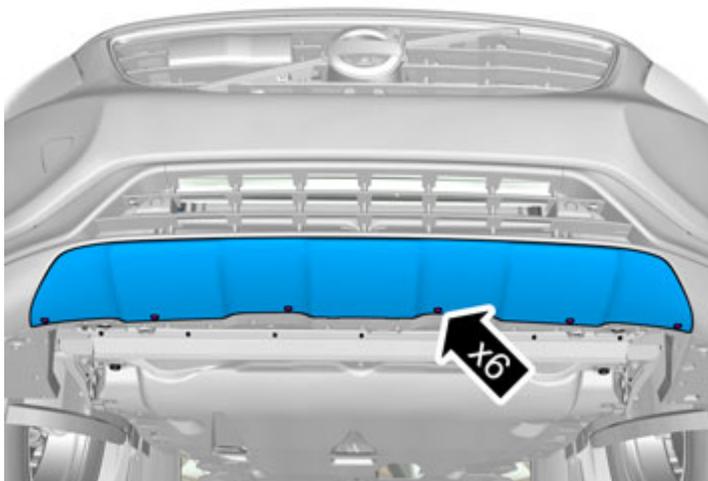

IMG-375159

9

Rimuovere il pannello.

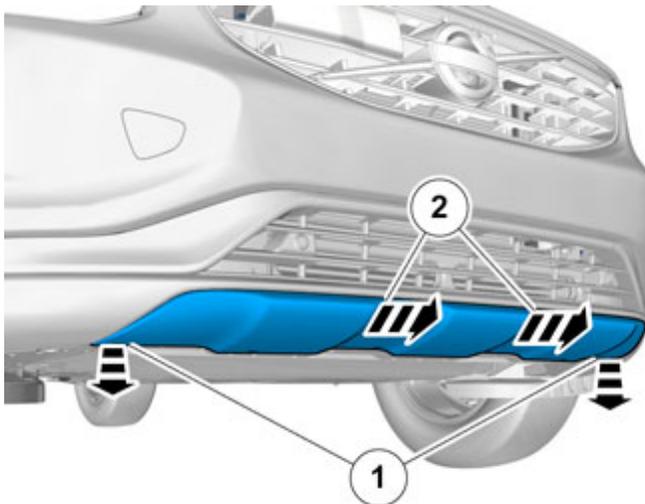


IMG-375160

Montaggio accessori

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


10

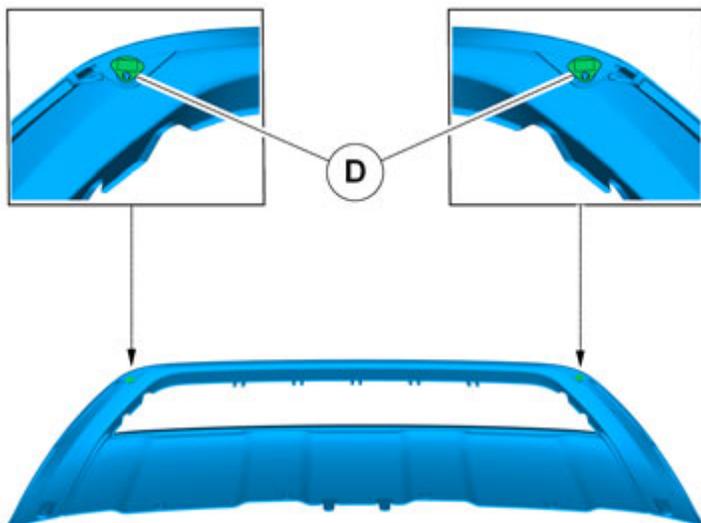

IMG-375199

11

Rimuovere la pellicola protettiva.

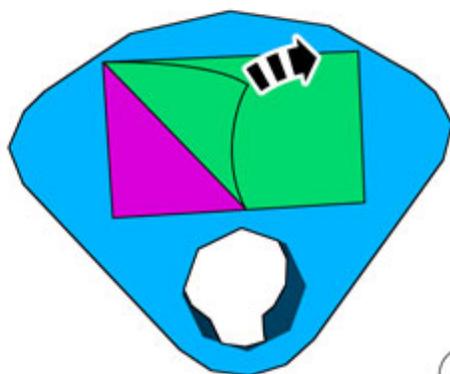


IMG-375204

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

12

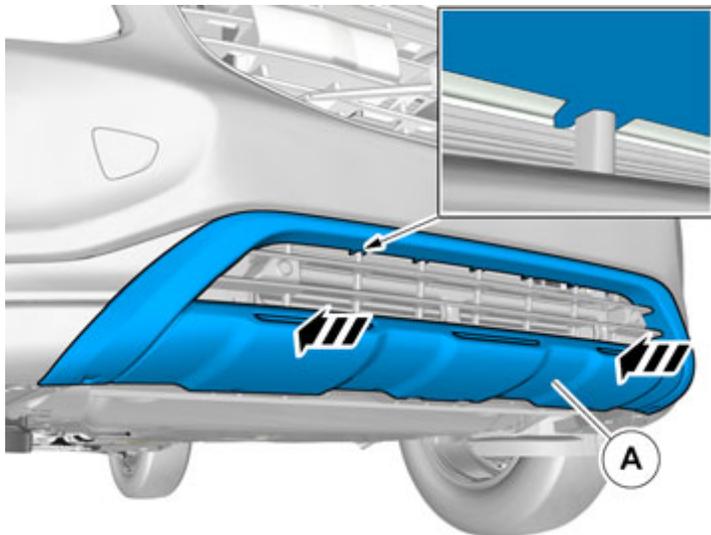

IMG-375162

13

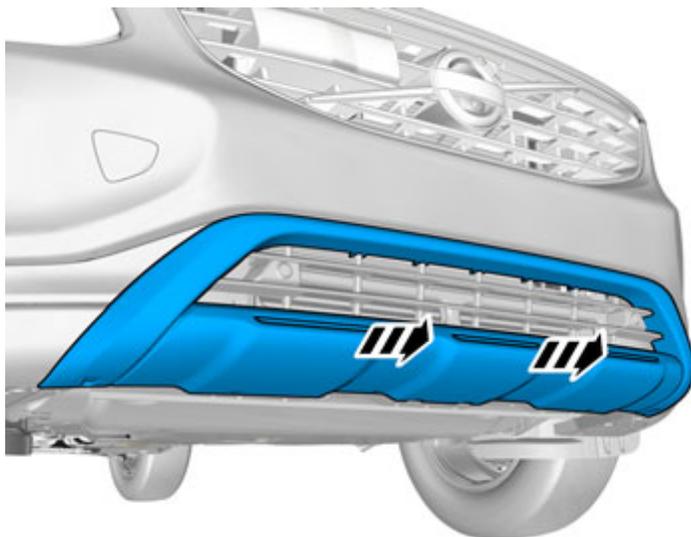


IMG-375206

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

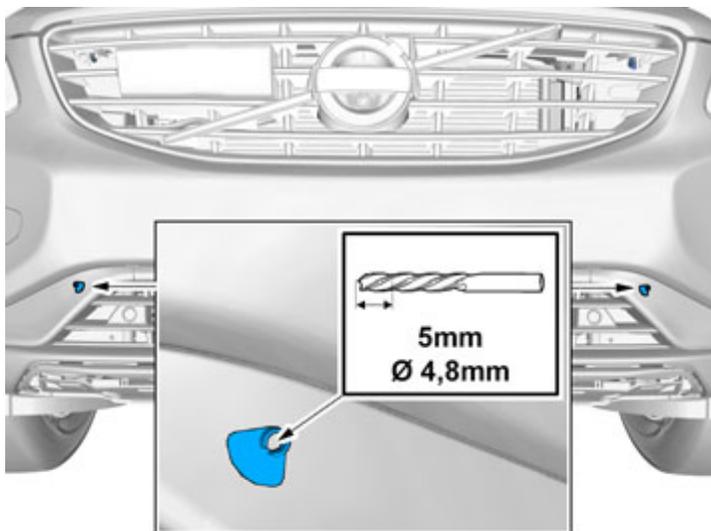

IMG-375205

15

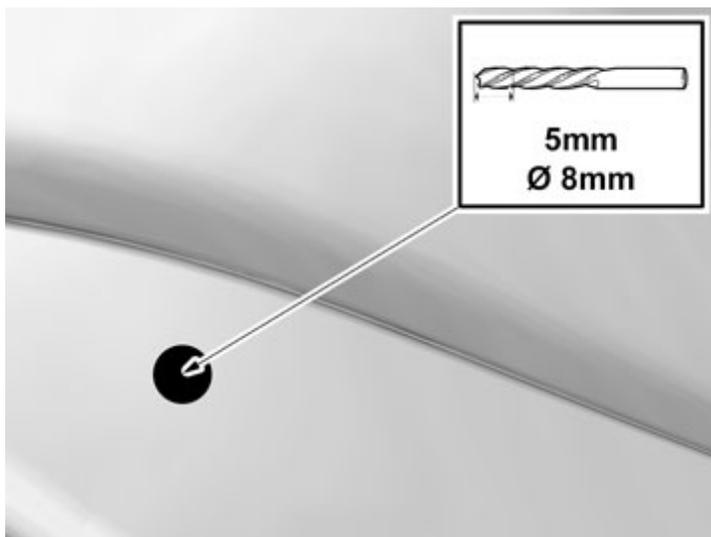

IMG-375208

Allargare i fori.


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

16


Fissare i fermagli come da illustrazione.

Piegare in avanti la pellicola protettiva

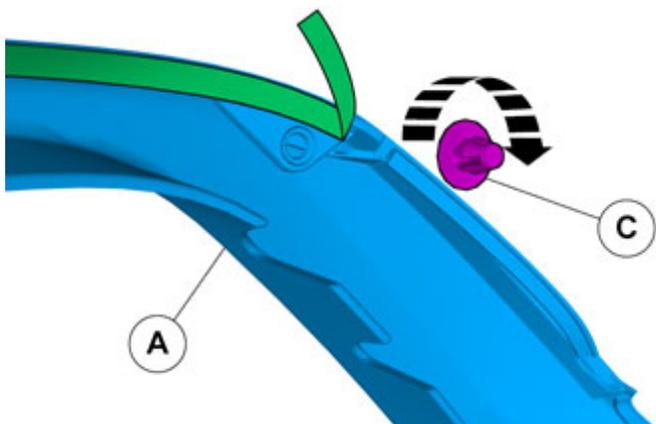

IMG-375224

17

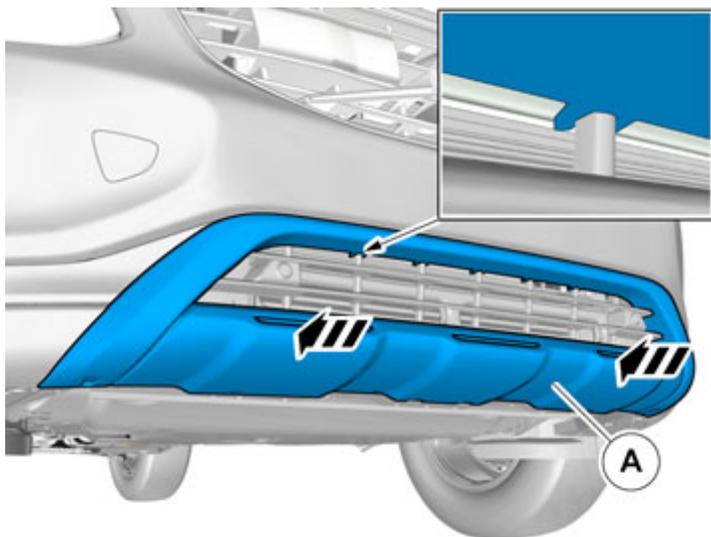


IMG-375162

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

18

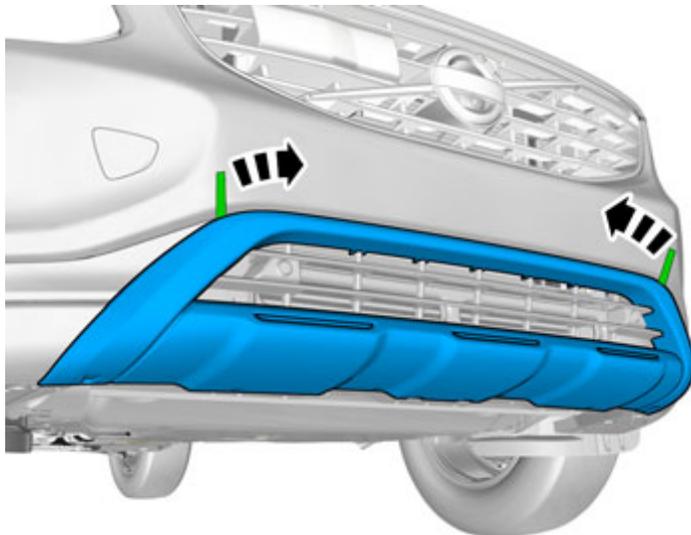


IMG-375528

Consiglio

Premere e tenere premuto sul dettaglio sopra il nastro adesivo per almeno 20 secondi.

19

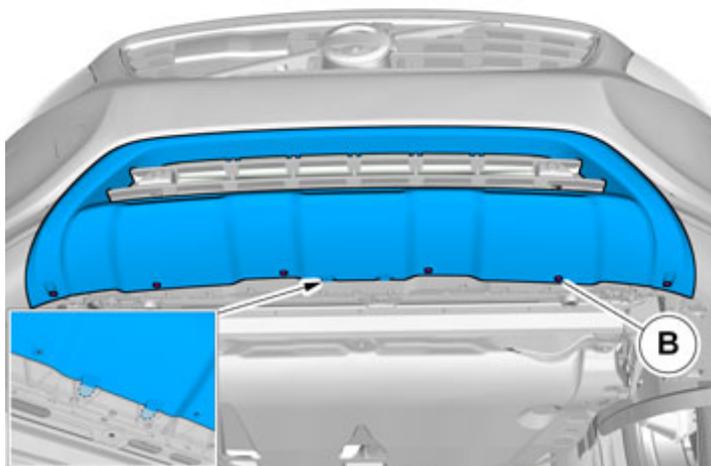

IMG-375164

Montare le viti.

Notare la posizione dei componenti.