


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No 31408785 Versione 1.0 Part. No. 31408784

Paraspruzzi, posteriore

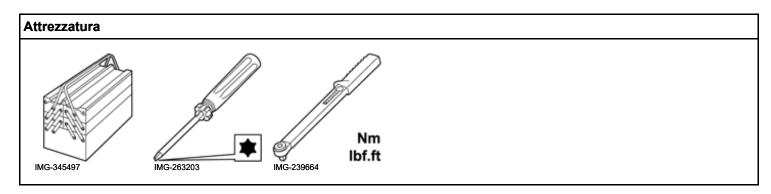

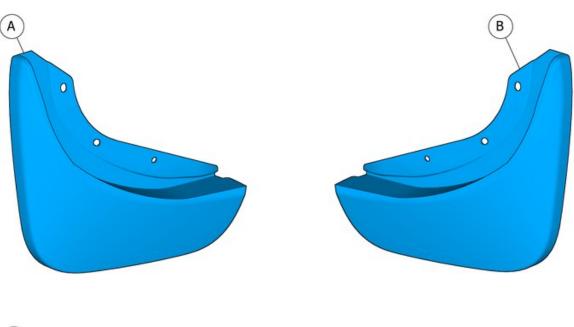

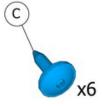

IMG-422808

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informazioni

1

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.


Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

Simbolismo dei colori

2

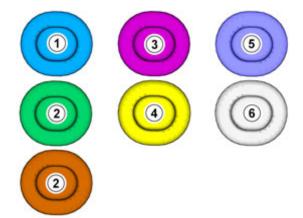

IMG-363036


Nota!

Questa cartella colori mostra (in caso di stampa a colori e in versione elettronica) il significato dei colori utilizzati nelle figure delle fasi del metodo.


- 1. Si utilizza per evidenziare il componente in questione.
- 2. Si utilizzano come colori supplementari quando si intende mostrare o distinguere più componenti.
- Si utilizza per gli elementi di fissaggio che devono essere rimossi/montati, ad esempio viti, fermagli e connettori.
- 4. Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato.
- 5. Si utilizza per attrezzi standard e attrezzi speciali.
- Si utilizza come colore di sfondo dei componenti dell'automobile.

Rimozione

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

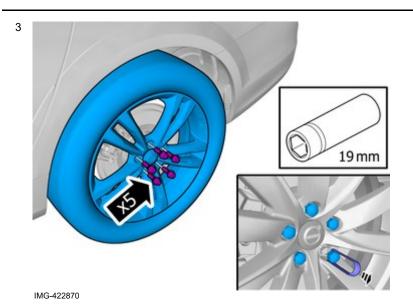


Rimuovere il dettaglio marcato.

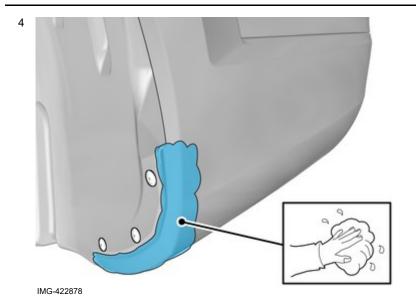


Ripulire la superficie.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

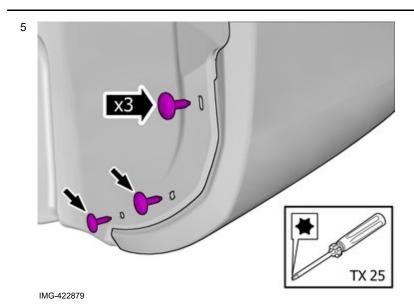

Rimuovere le viti.


Montaggio accessori

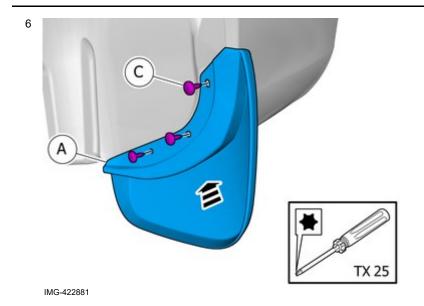

Montare il dettaglio dal kit accessori.

Controllare:


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

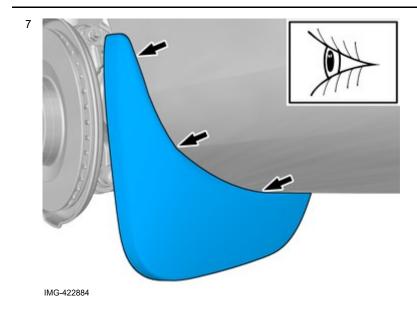

8

Ripetere tutti i passaggio del metodo sull'altro lato.

Installazione

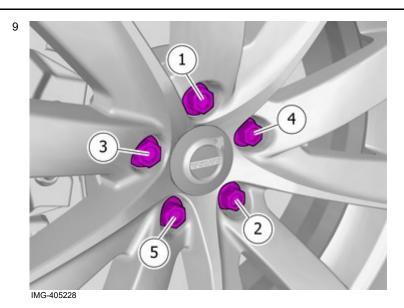

Nota!

Accertare che applicare la corretta sequenza.

Coppia di serraggio: Cerchione in alluminio sul mozzo Fase 1: 4 Nm Fase 2: 50 Nm

Fase 3: 140 Nm