

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Istruzioni No
31399624

Versione
1.0

Part. No.
31399211

Tendine parasole

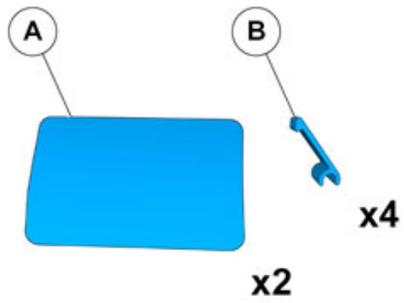

IMG-381720

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Informazioni

1

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.


Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

Simbolismo dei colori

2

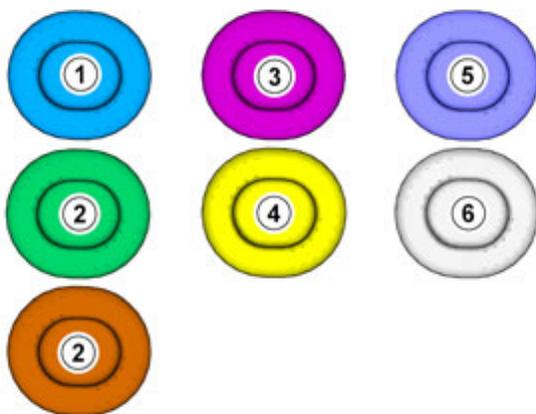

IMG-363036

Nota!

Questa cartella colori mostra (in caso di stampa a colori e in versione elettronica) il significato dei colori utilizzati nelle figure delle fasi del metodo.


1. Si utilizza per evidenziare il componente in questione.
 2. Si utilizzano come colori supplementari quando si intende mostrare o distinguere più componenti.
 3. Si utilizza per gli elementi di fissaggio che devono essere rimossi/montati, ad esempio viti, fermagli e connettori.
 4. Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato.
 5. Si utilizza per attrezzi standard e attrezzi speciali.
 6. Si utilizza come colore di sfondo dei componenti dell'automobile.
-

Montaggio accessori

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

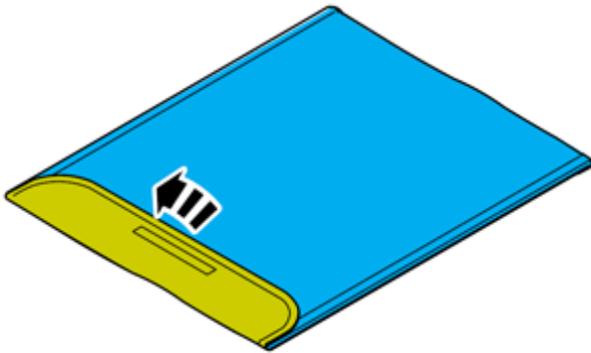

IMG-378742

4

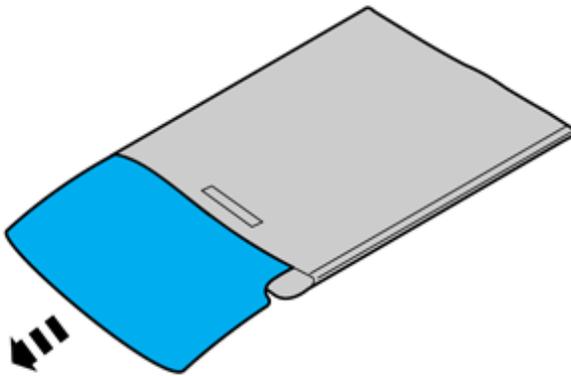


IMG-378747

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

5

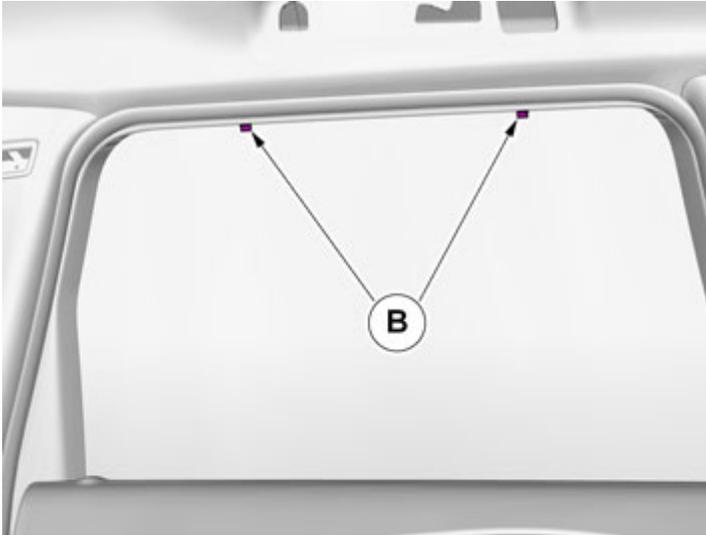

IMG-381722

6

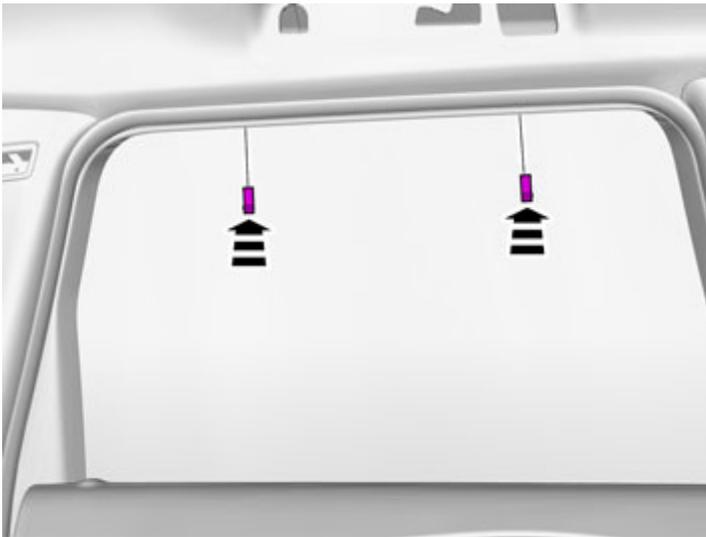


IMG-381723

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7

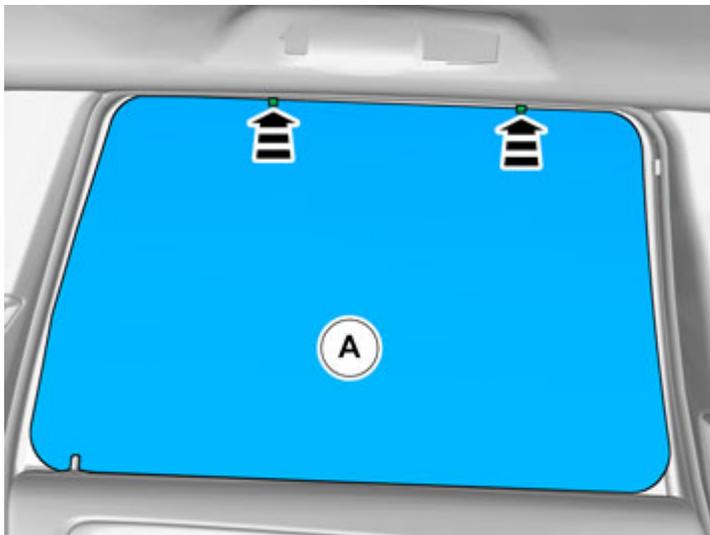

IMG-381721

Nota!

Il dettaglio deve essere piegato in occasione del montaggio.

8

Ripetere i passaggi del metodo di montaggio accessori sul lato opposto.

IMG-377070