

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

 Istruzioni No
 Versione
 Part. No.

 32207531
 1.1
 39792495, 39791343, 39791341, 39791339, 39791337, 39792501, 39791335, 39792499, 39791333, 39791331, 39791325, 39791323

# Spoiler, portellone

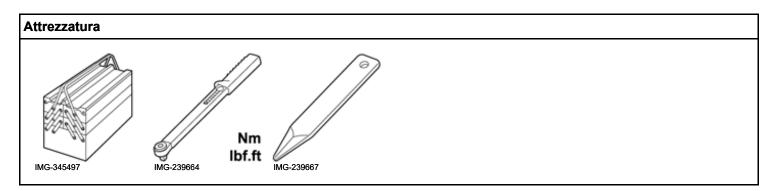

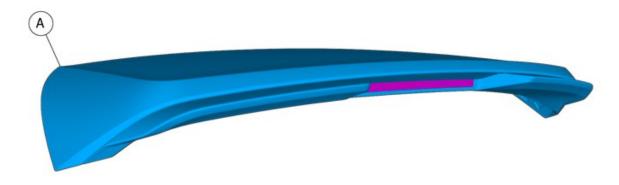

IMG-440226

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

#### Informazioni

1

Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di iniziare l'installazione.

Le note e i testi di avvertenza sono forniti per la vostra sicurezza e per ridurre al minimo il rischio di rotture in occasione dell'installazione.


Verificare che tutti gli attrezzi specificati nelle istruzioni siano presenti prima di iniziare l'installazione.

Alcune fasi nelle istruzioni sono spiegate solo con le illustrazioni. Per i passaggi più complicati è usato anche un testo esplicativo.

In caso di problemi con le istruzioni o l'accessorio, mettersi in contatto con il concessionario Volvo locale.

#### Simbolismo dei colori

2

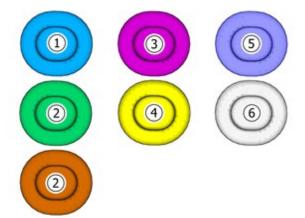

IMG-363036

#### Nota!


Questa cartella colori mostra (in caso di stampa a colori e in versione elettronica) il significato dei colori utilizzati nelle figure delle fasi del metodo.

- 1. Si utilizza per evidenziare il componente in questione.
- Si utilizzano come colori supplementari quando si intende mostrare o distinguere più componenti.
- Si utilizza per gli elementi di fissaggio che devono essere rimossi/montati, ad esempio viti, fermagli e connettori.
- Si usa quando il componente non è completamente rimosso dal veicolo, ma è sospeso solamente di lato.
- 5. Si utilizza per attrezzi standard e attrezzi speciali.
- Si utilizza come colore di sfondo dei componenti dell'automobile.

#### Rimozione


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Aprire il portellone.

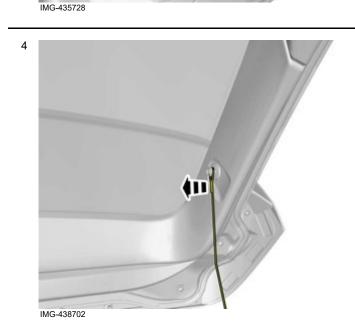


Staccare cautamente il dettaglio Ripetere sull'altro lato.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

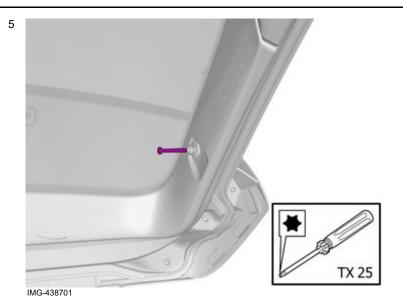

Rimuovere la vite.


Ripetere sull'altro lato.

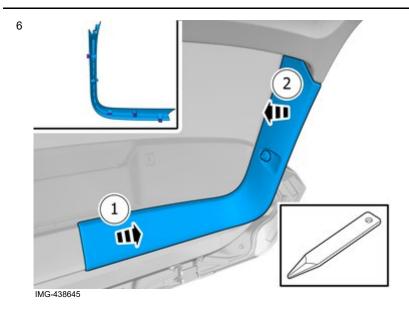


Rimuovere il dettaglio marcato.

Ripetere sull'altro lato.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

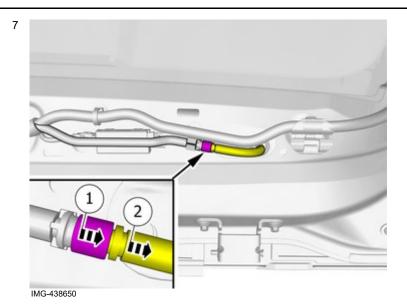

- 1. Disimpegnare i bloccaggio.
- 2. Rimuovere il flessibile dal raccordo.

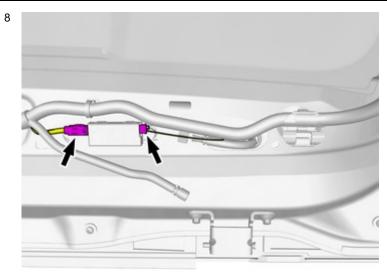

Staccare i connettori.

IMG-438665


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

9 10 mm

Rimuovere la vite.

Coppia di serraggio: M6, 10 Nm


Staccare il connettore.

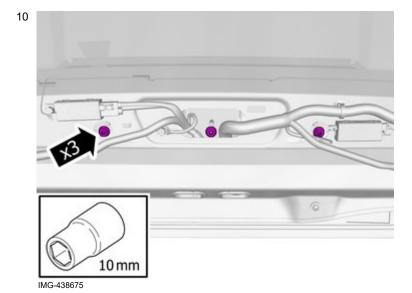


Rimuovere i dadi.

Coppia di serraggio: Dado spoiler posteriore , 4 Nm

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

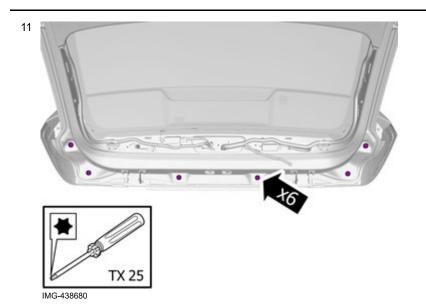

Rimuovere le viti.

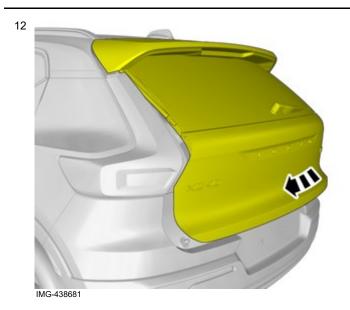

Chiudere il portellone.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

13


Nota! Vista orientativa

#### Nota!

L'immagine mostra il retro del dettaglio prima della rimozione.

IMG-438695

14

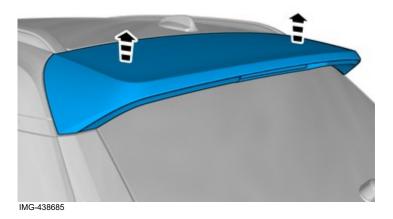

#### Attenzione!

Fare attenzione a non danneggiare le superfici verniciate.


Farsi aiutare da un collega per eseguire questo passaggio.

Staccare il dettaglio marcato. Non rimuoverlo.

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


15

- 1. Staccare i dettagli marcati.
- 2. Rimuovere il dettaglio marcato.

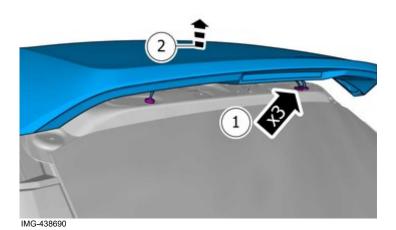

#### Montaggio accessori

16

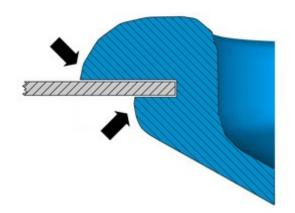


#### Attenzione!

Controllare che il passante in gomma chiuda a tenuta contro la carrozzeria.

IMG-438700

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

17

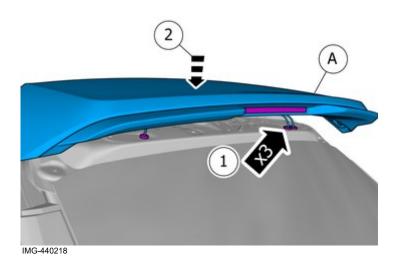

Attenzione!
Fare attenzione a non danneggiare le superfici verniciate.

Farsi aiutare da un collega per eseguire questo passaggio.

- 1. Montare i dettagli marcati.
- 2. Montare il dettaglio marcato.

18

Rimettere a posto i dettagli staccati in ordine inverso.

© Volvo Car Corporation