

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.
9172706

Versie
1.2

Ond. nr.
8670931

Achterste slipplaat

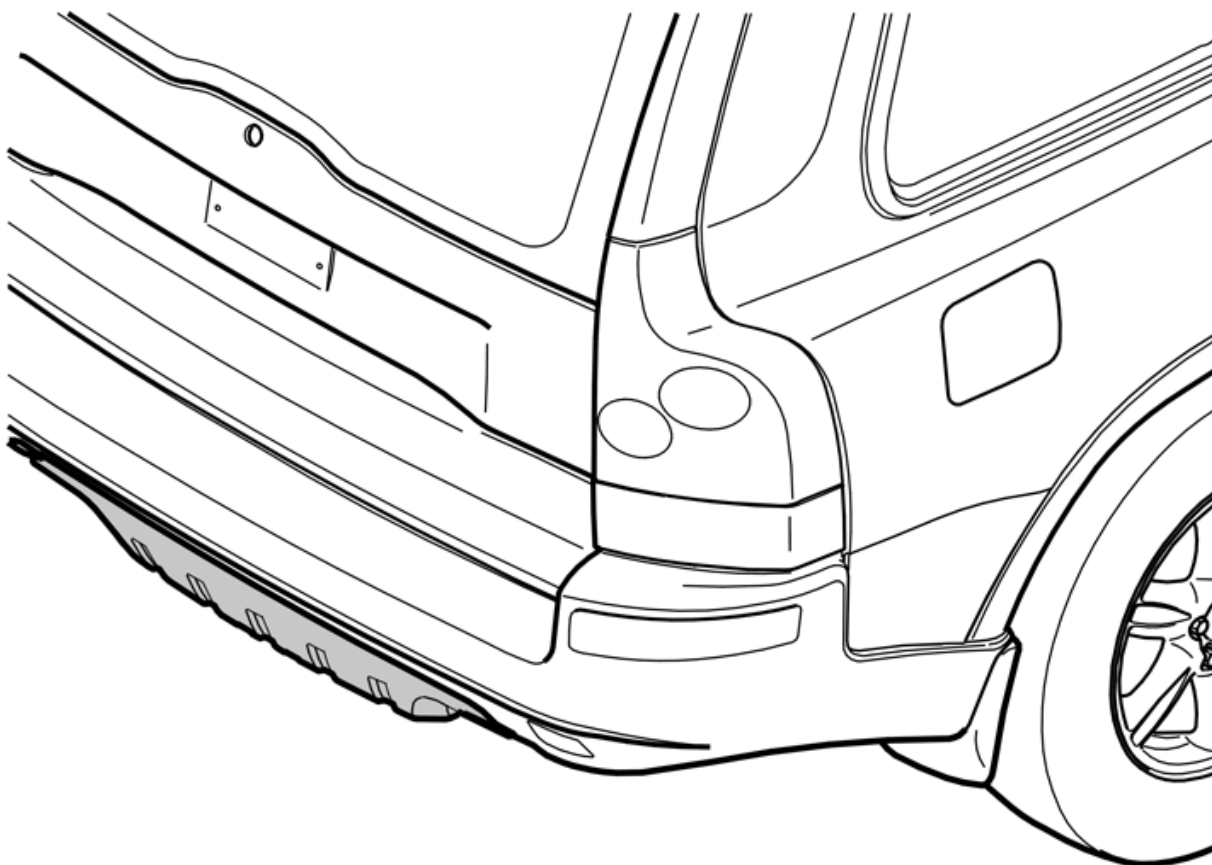

R8600909

Uitrusting



A0000162



A0000163




Nm
lbf.ft

A0000161

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

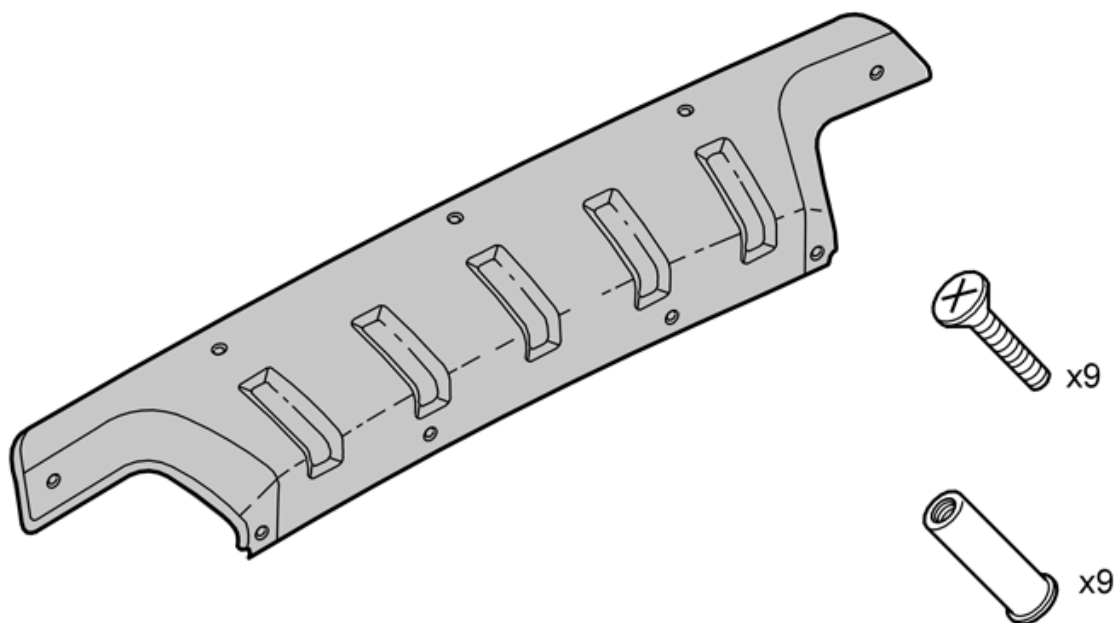

R8600923

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.


Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

1

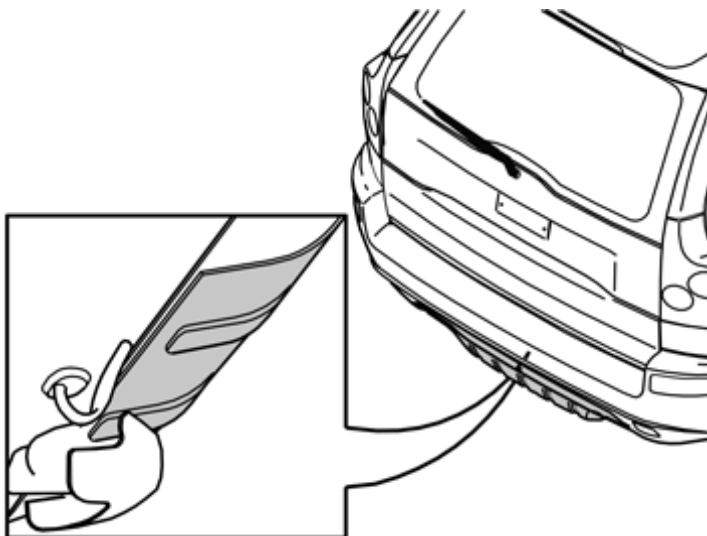


R8600924

Geldt voor auto's met afneembare trekhaken (EU/AUS)

Verwijder de afdekking van de trekhaak.

2

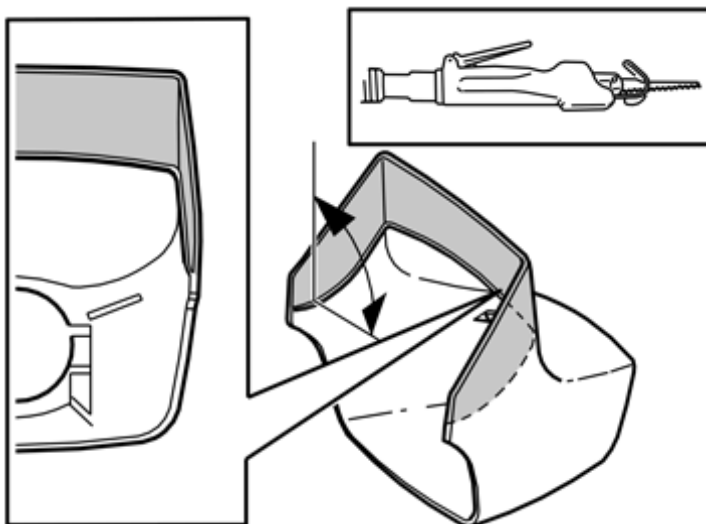

R8902736

Geldt voor auto's met afneembare trekhaak van ouder model (EU/AUS)


Snijd de afdekking uit volgens de markeringen aan de binnenkant.

Werk de randen af met een vijl.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3A

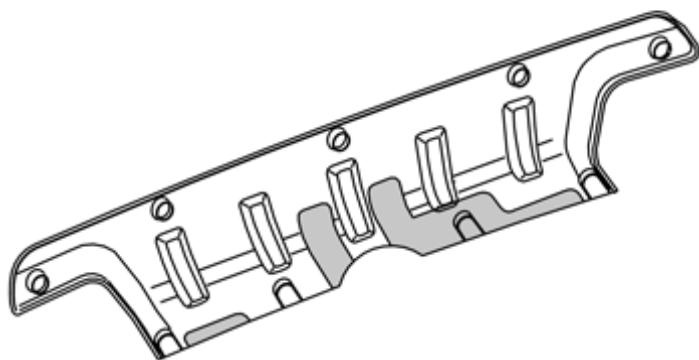

R8600977

3B

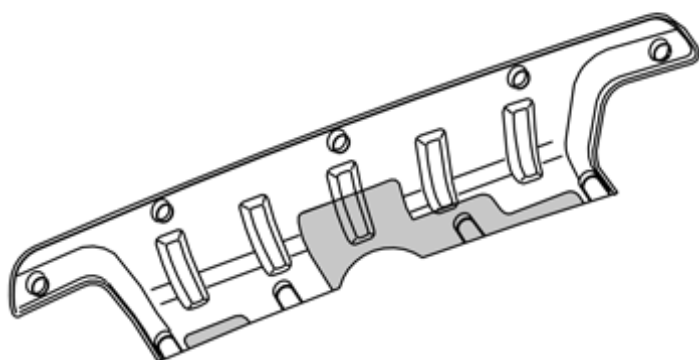

IMG-222760

Afbeelding A

Afbeelding B



Geldt voor alle auto's met trekhaken

Snijd de nok in de slipplaat uit volgens de markeringen aan de binnenkant.

Werk de randen af met een vijl.

Afbeelding B toont auto's met afneembare trekhaak EU van nieuwer model, art. nr. 30744116 (zie typeplaatje op de trekhaak).

4

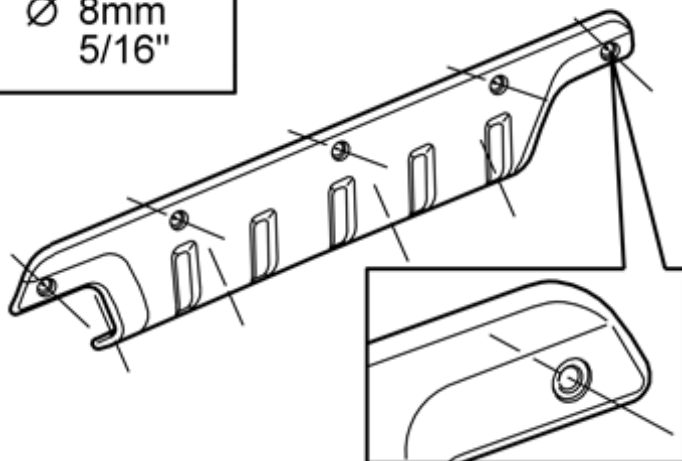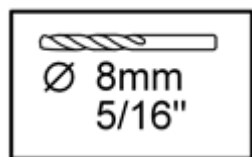

R8600982

Geldt voor alle modellen

Boor de negen verzinkmarkeringen in de slipplaat uit. Gebruik een boor van Ø 8 mm (5/16"). Boor in het midden van de verzinkmarkeringen.


Werk, indien nodig, de randen af met een kleine ronde vijl.

5

Geldt voor alle modellen


Reinig het gedeelte van het bumperoppervlak dat bedekt zal worden door de slipplaat.

6A

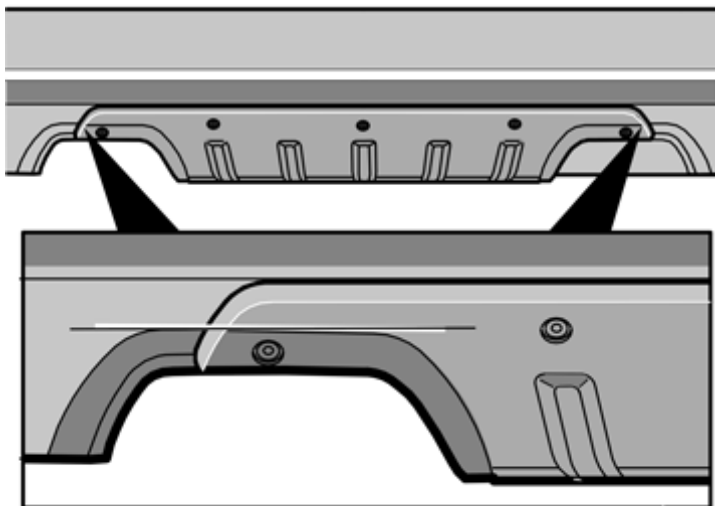

R8600980

6B

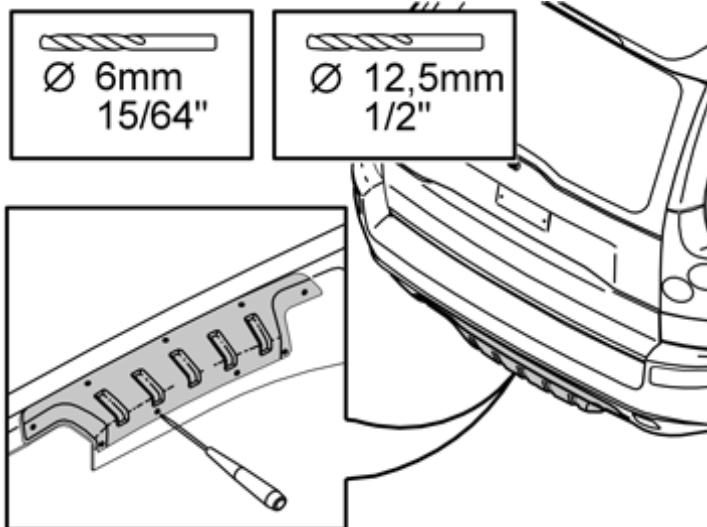

R8600925

Afbeelding A

NB!

Voor deze handeling zijn twee mensen nodig.

Lijn de slipplaat uit aan de zijkanten door deze op zijn plaats te houden zodat hij is uitgelijnd met de uitsparing bij de uitlaatpijp. Als de auto is uitgerust met een trekhaak, moet de slipplaat symmetrisch worden uitgelijnd met de verticale bevestigingsbeugels voor de trekhaak.

Lijn de slipplaat verticaal uit zodat de uitsparing op dezelfde hoogte zit als de uitsparing op de bumper direct van achteren gezien

Afbeelding B

Markeer de gaten voor de schroeven nauwkeurig door door de gaten in de slipplaat te drukken met behulp van een scherp gereedschap.


Verwijder de slipplaat. Boor de gaten eerst uit met een boor van Ø 6 mm (15/64\") en vervolgens met een boor van Ø 12,5 mm (1/2\"). Boor haaks op de ondergrond. Maak de gaten niet te groot, anders kan de rubber moer niet goed vastzitten.

Verwijder eventueel slijpsel. Reinig rond de randen van de gaten.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

7A

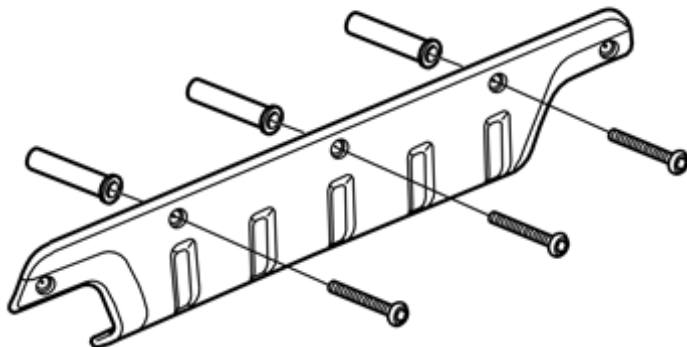

Afbeelding A

Pak drie schroeven en leid deze door de drie bovenste / middelste gaten in de slipplaat. Pak drie rubber moeren en draai deze met 2-3 slagen op de drie schroeven. De rubber moeren moeten zo gedraaid worden dat de schroefdraaduiteinden in de gaten in de bumper komen tijdens de montage.

Afbeelding B


Druk de andere rubber moeren op hun plaats in de geboorde gaten, met de schroefdraaduiteinden eerst.

Druk de slipplaat helemaal op zijn plaats in de drie bovenste / middelste gaten in de bumper.

Schroef de andere schroeven zo ver mogelijk vast.

Draai de slipplaat vast met de schroeven. Aanhalen tot 1,5-2 Nm (1-1,5 lbf. ft.).

7B

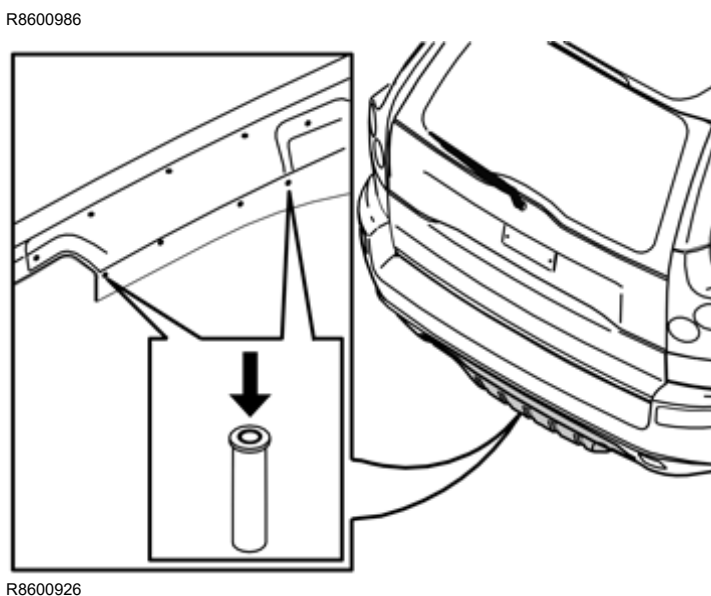

8

Geldt voor auto's met afneembare trekhaken (EU/AUS)

Plaats de afdekking terug op de trekhaak.