

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.
31261688

Versie
1.3

Ond. nr.
31261689

Spatlap voor, ongespoten dorpel / Spatlap achter



J8903264

Uitrusting



A0000162




IMG-239660



IMG-239940

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

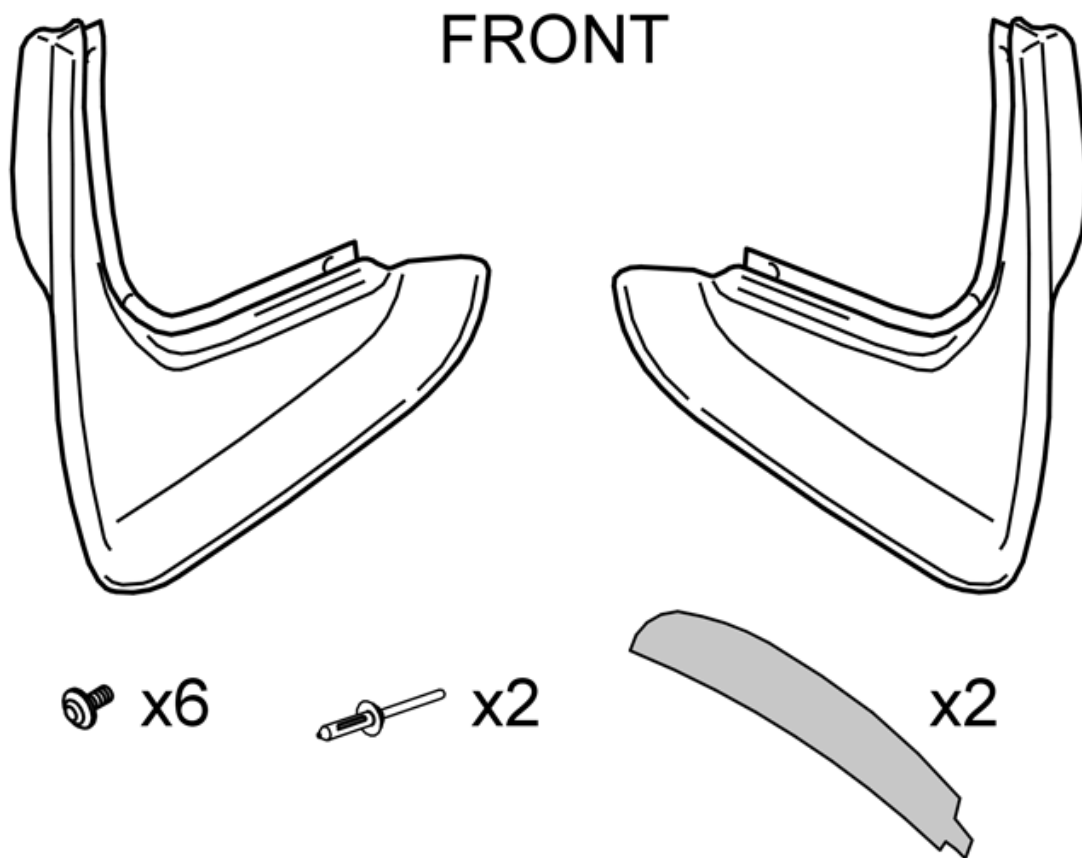


J8903486

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

REAR

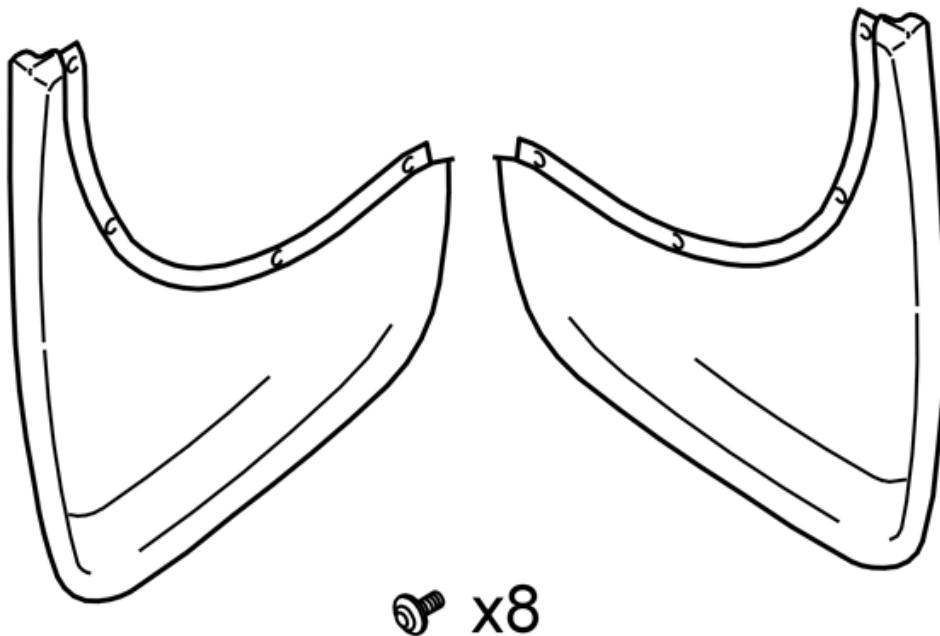

J8903487

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.


Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

Voorspatschermbestigen

1

FRONT

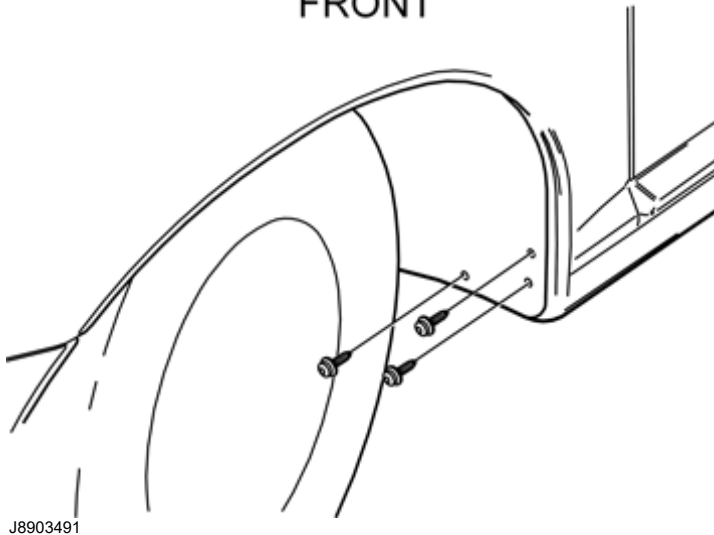

Voorspatschermbestigen

Draai de wielen naar links


Reinig het gebied bij de achterste rand van de spatschermbestiening waar het spatschermbestiening wordt geplaatst

Verwijder de drie schroeven waarmee de spatschermbestiening aan de carrosserie vastzit. Leg de schroeven opzij. Er zitten nieuwe schroeven in de set.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

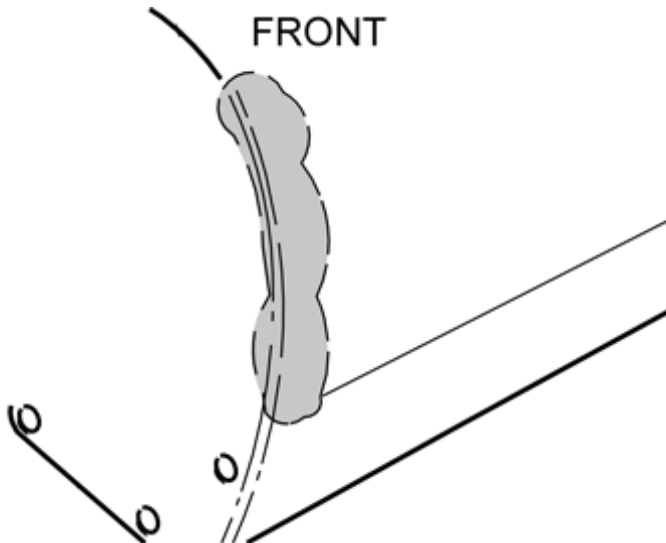

J8903492

Reinig het gemarkeerde oppervlak bij de achterste rand van het voorspatscherm. Gebruik een mengsel van 30% ruitenwisservloeistof en 70% water. Veeg droog.

3

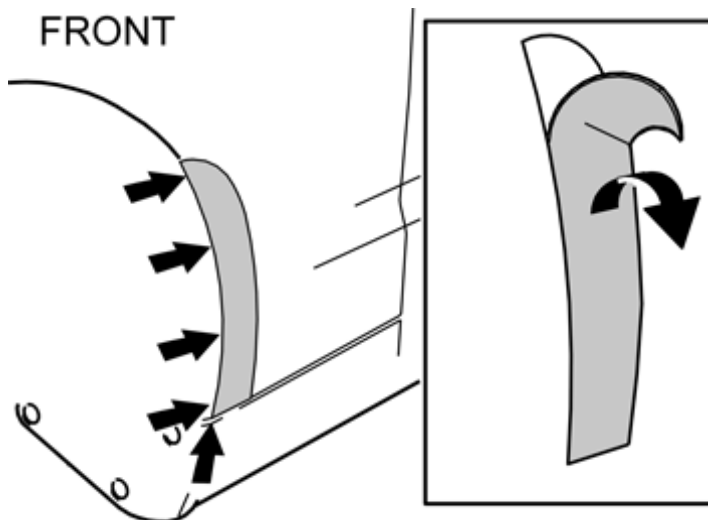

J8601115

Verwijder het afdekstrookje van de afdektape

Zet de afdektape vast bij de voorste rand op het voorspatscherm. Plaats de tape net binnen de ronding van het voorspatscherm (zie de afbeelding)


Zet eerst langs de volledige voorste rand vast. Druk vervolgens stevig naar achteren. Prik eventuele luchtballen door met een naald

Druk de afdektape goed op zijn plaats.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

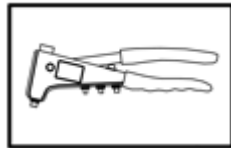

5mm
3/16"

FRONT

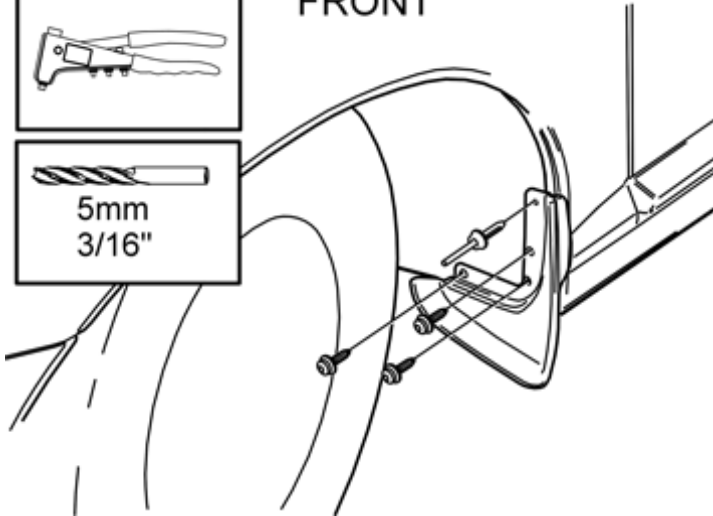

J8903493

Reinig rondom de schroefgaten in de achterste rand van de spatschermvoering

Neem het spatscherm, de nieuwe schroeven en de popnagel uit de set. Draai het spatscherm vast op de spatschermvoering en de carrosserie

Boor een gat door het bovenste gat in het spatscherm en in de spatschermvoering. Gebruik een boor met een diameter van 5 mm (3/16")

Verwijder eventueel slijpsel


Zet de bovenste bevestiging van het spatscherm met een popnagel vast op de spatschermvoering

Herhaal de bovenstaande punten aan de andere zijde.

Achterspatscherm bevestigen

5

REAR

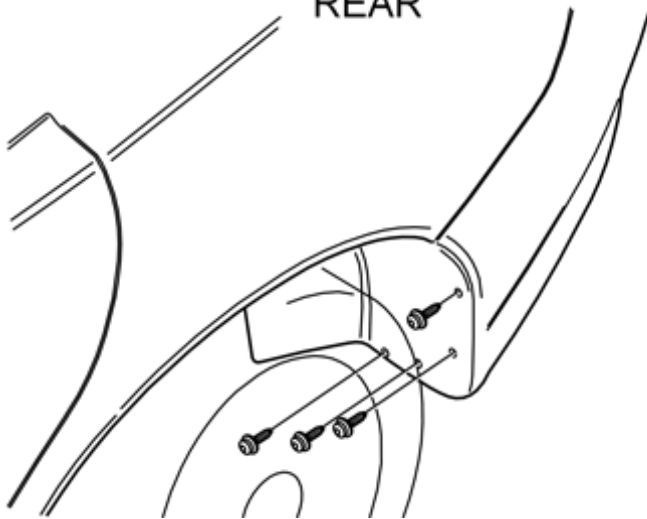

J8903278

Achterspatscherm bevestigen


Reinig het gebied bij de achterste rand van de spatschermvoering waar het spatscherm wordt geplaatst

Verwijder de vier schroeven waarmee de spatschermvoering op de bumperafdekking vastzit. Leg de schroeven opzij. Er zitten nieuwe schroeven in de set.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

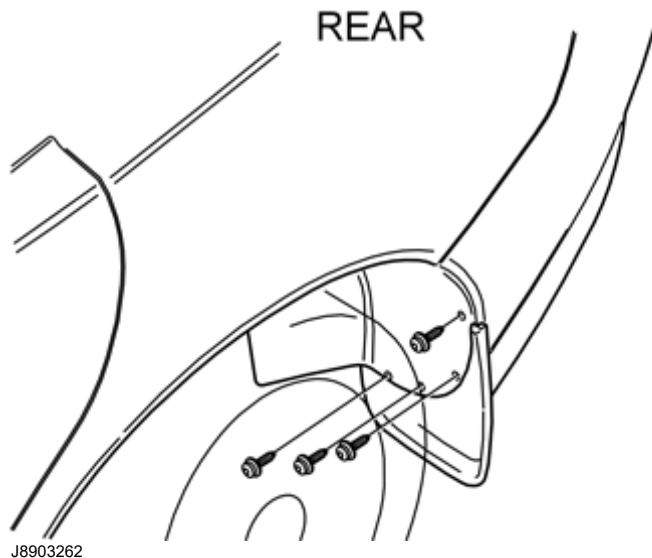

Reinig rondom de schroefgaten in de achterste rand van de spatschermvoering

Neem het spatscherm en de nieuwe schroeven uit de set. Draai het spatscherm vast op de spatschermvoering en de bumperafdekking

Herhaal de bovenstaande punten aan de andere zijde.