

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.
30740180

Versie
1.1

Ond. nr.
30740063


Scheidingsrek bagageruimte

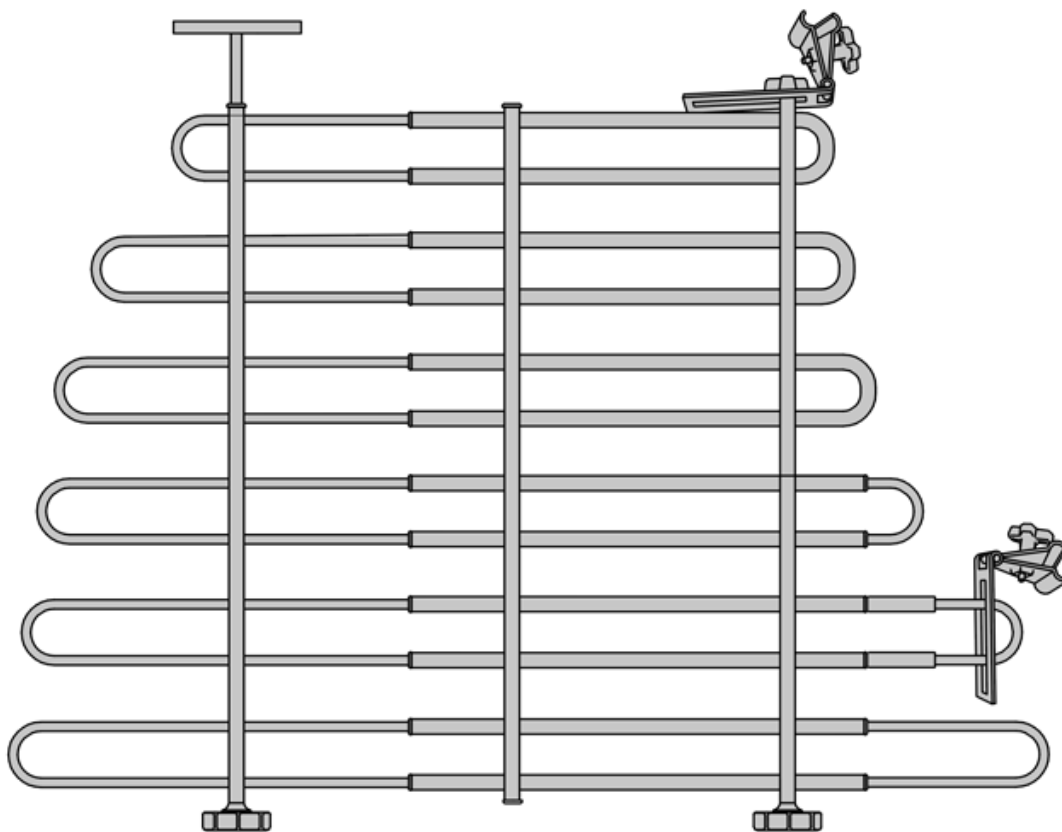

IMG-214620

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

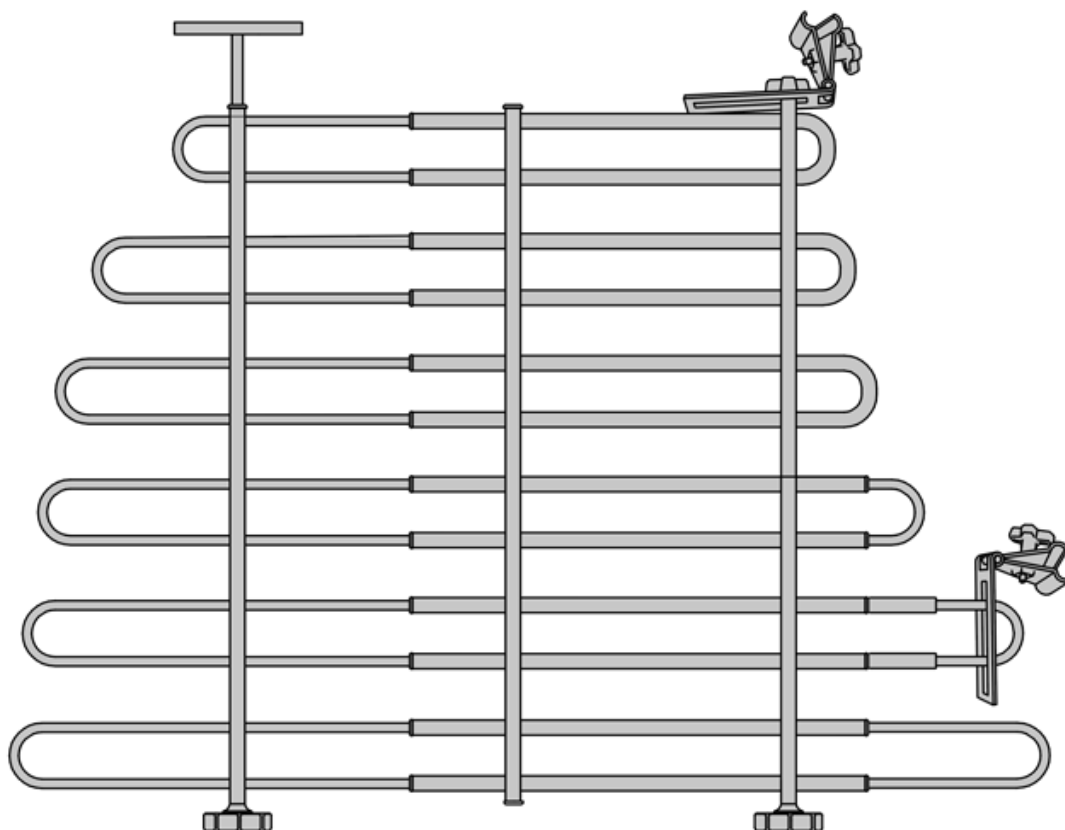

IMG-214620

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
Comments:.....		
.....		
.....		
.....		

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.


Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.


1

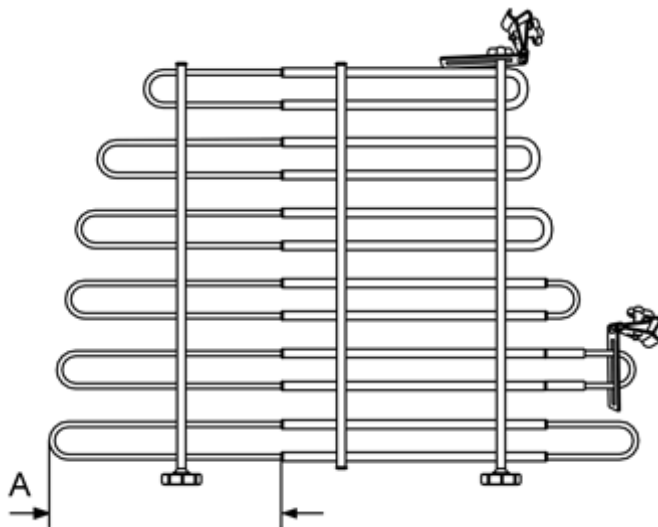

IMG-214622

Meet vóór de montage of punt A = 333 mm. Stel bij indien nodig.

2

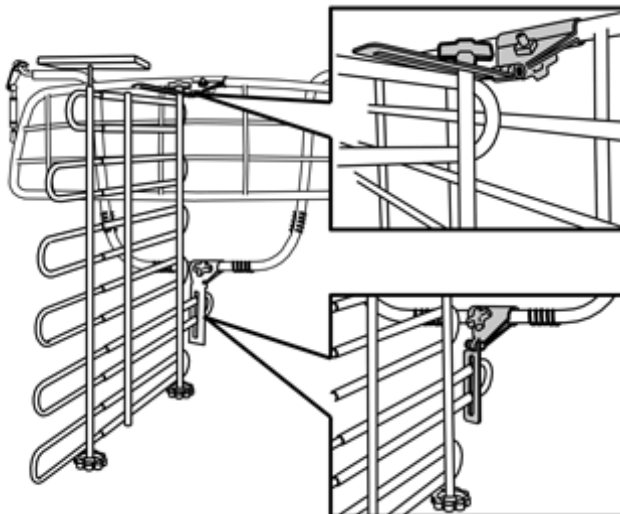

IMG-214623

Plaats de bagageruimtetwand met de klemmen in de auto.


Open de bovenste klem en bevestig hem losjes aan de bovenste buis van het veiligheidsrek.

Open de onderste klem en maak hem vast. Zie afbeelding. Haal de klemmen slechts zo hard aan dat ze rond het rek grijpen. Draai ze nog niet vast.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

3

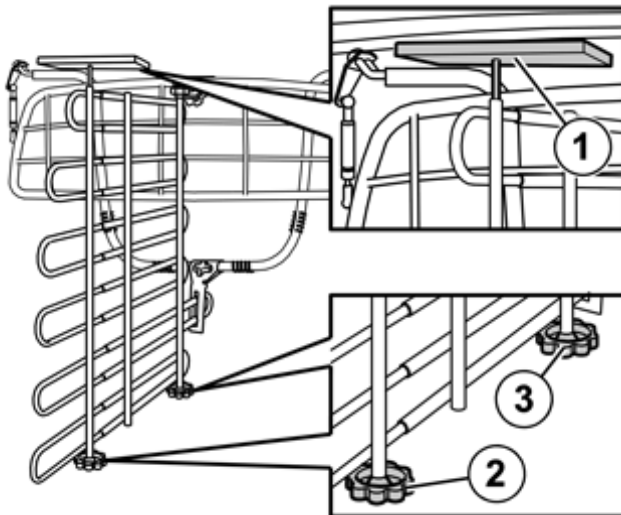

IMG-214624


Stel dusdanig bij dat de bagageruimtewand loodrecht en in het midden van de bagageruimte komt te staan.

De steunplaat (1) moet parallel zitten met het plafond.

Draai de achterste steunvoet (2) naar beneden zodat de bagageruimtewand strak komt te zitten.

Draai de voorste steunvoet (3) naar beneden zodat de bagageruimtewand loodrecht komt te staan.

4

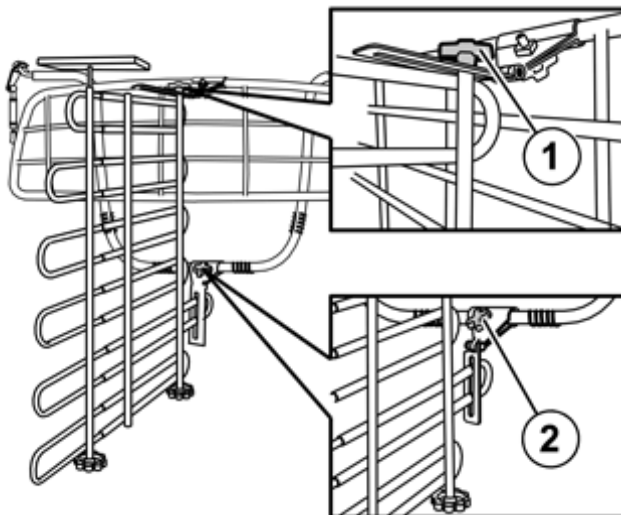

IMG-214625

Draai de wielen (1) en (2) vast.

Controleer of de bagageruimtewand de achterklep niet raakt wanneer deze laatste wordt gesloten.