

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.
31213819

Versie
1.2


Ond. nr.
31378095, 31213816

Dorpellijst

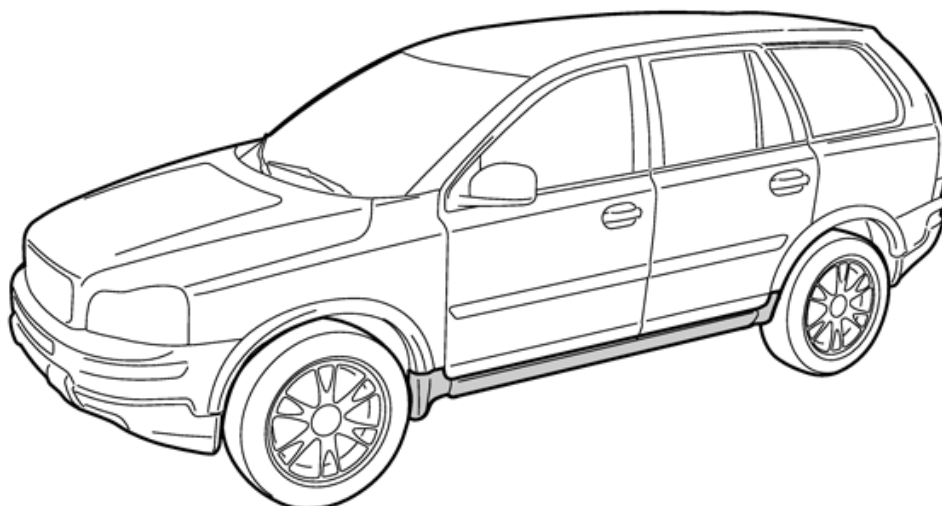

IMG-265384

Uitrusting

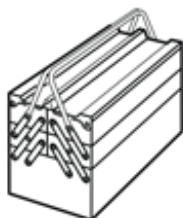

A0000162



IMG-239660




IMG-239664

Nm
lbf.ft

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

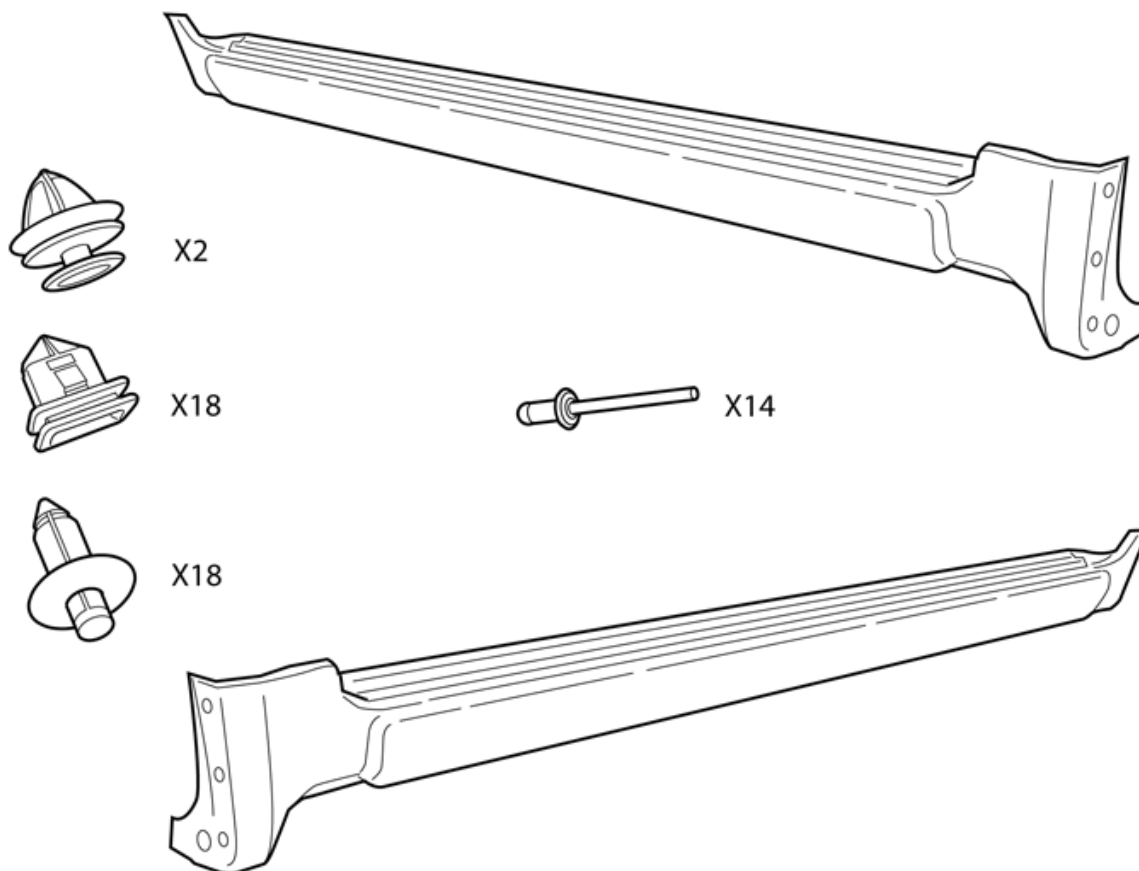

IMG-265383

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

Vorbereidingen

1



IMG-265385


Vorbereidingen

Verwijder het voor- en achterwiel aan de ene kant.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

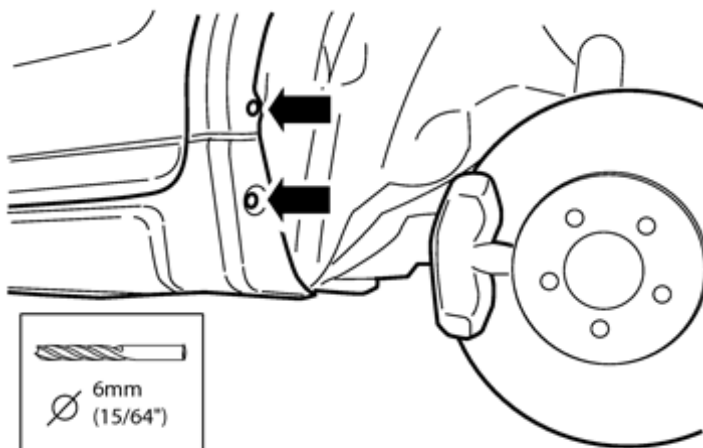


IMG-265386

Boor de popnagel aan de achterkant van het onderdorpelpaneel en de onderste popnagel in de schermverbreder uit met een boor van Ø6 mm (15/64").

Verwijder slijpsel en nagelresten.

3

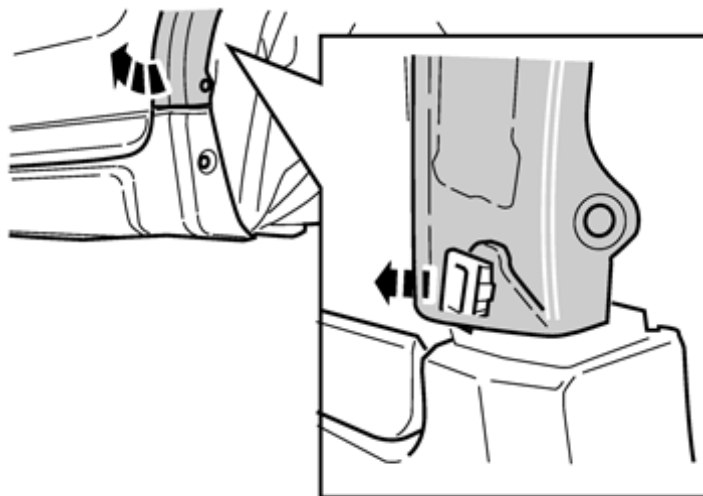

IMG-265387

Draai voorzichtig de onderkant/achterkant aan het voorste uiteinde van de schermverbreder naar buiten.


NB!

Draai niet zover, dat de tape aan de voorkant losraakt.

Verwijder de clip waarmee het achterste uiteinde van het onderdorpelpaneel vastzit.

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

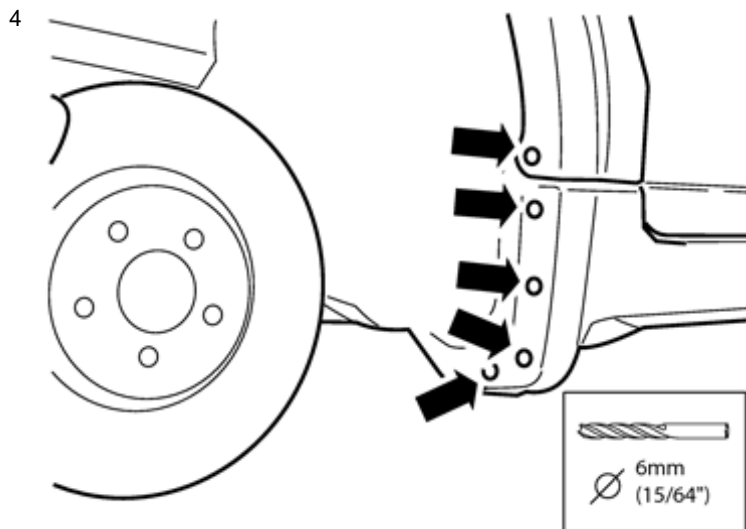

IMG-265388

Boor de popnagels aan de voorkant van het onderdorpelpaneel en aan de onderkant van de schermverbreder uit met een boor van Ø6 mm (15/64").

Verwijder slijpsel en nagelresten.

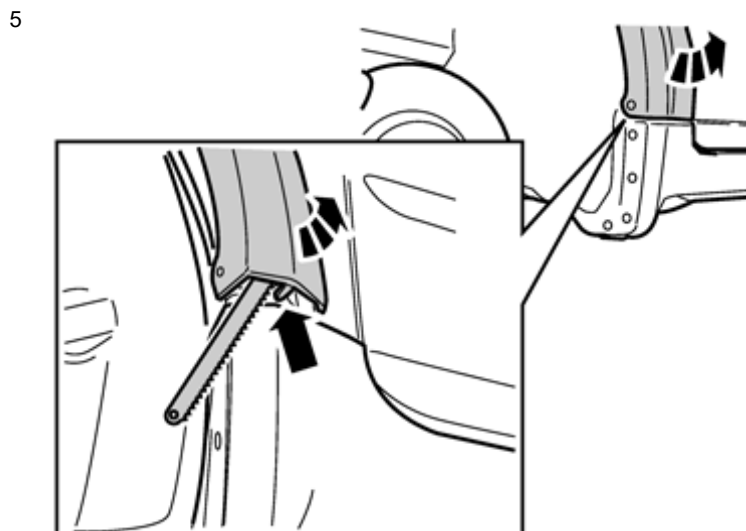

IMG-265389

Draai voorzichtig de onderkant/achterkant van de schermverbreder naar buiten, zodat er ruimte is om de tap aan de onderkant van het paneel aan de binnenkant af te zagen.

NB!


Draai niet zover, dat de tape aan de voorkant losraakt.

Zaag de tap op het paneel voorzichtig af. Gebruik een deel van een beugelzaagblad.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

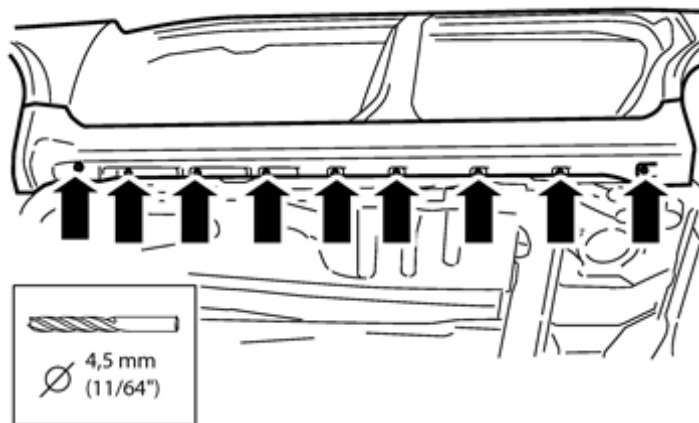

Boor de centrumpen in de clips aan de onderkant van het onderdorpelpaneel uit en verwijder deze. Gebruik een boor van Ø4,5 mm (11/64").

IMG-265390

7

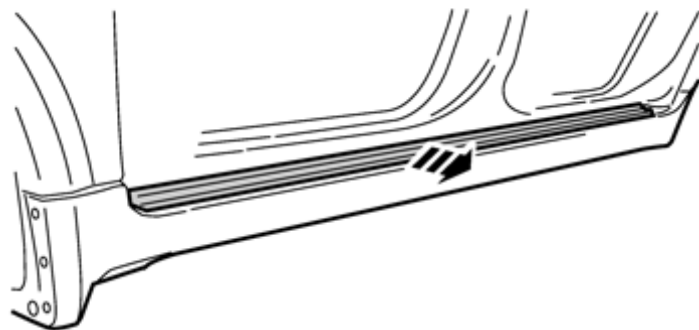


Verwijder de rubberlijst.

IMG-265391

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

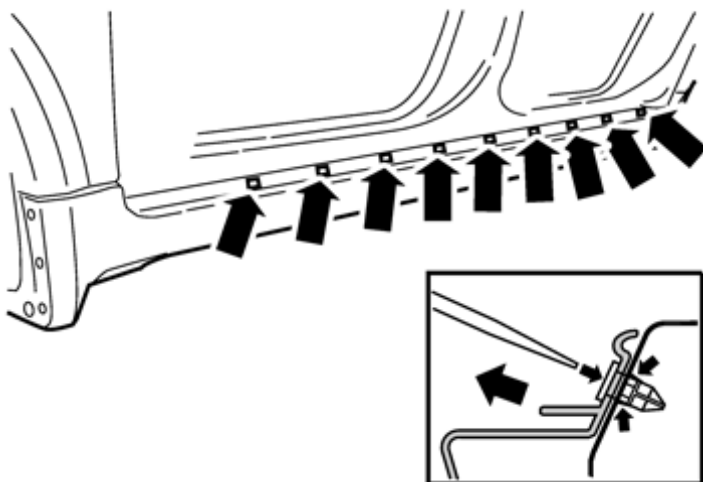

IMG-265392

Plaats een grote platte schroevendraaier, druk tegen de onderkant van de clips en trek het onderdorpelpaneel met clips los.

9

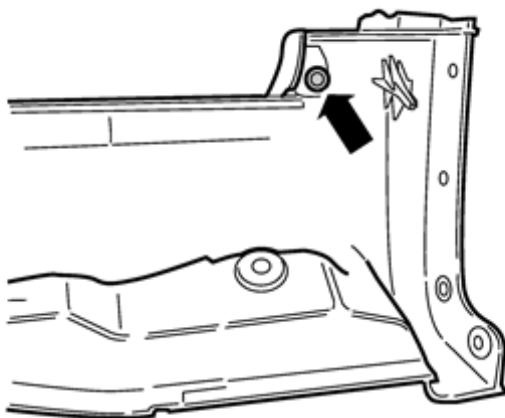


IMG-265393

Maak het voorste uiteinde van het onderdorpelpaneel los. Dit zit met een clip vast.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

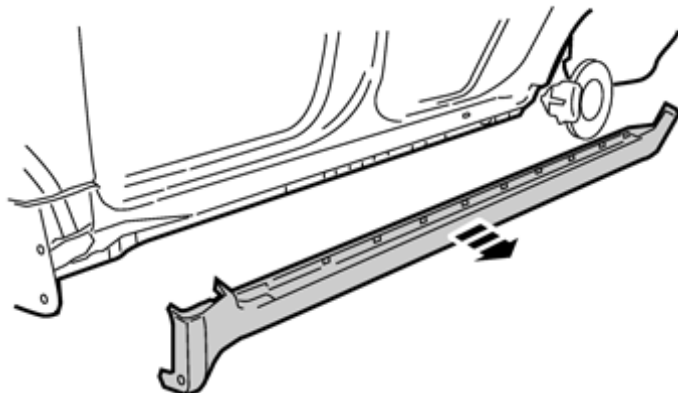


Verwijder het paneel van de carrosserie. Dit paneel wordt niet meer gebruikt.

IMG-265394

Monteren

11

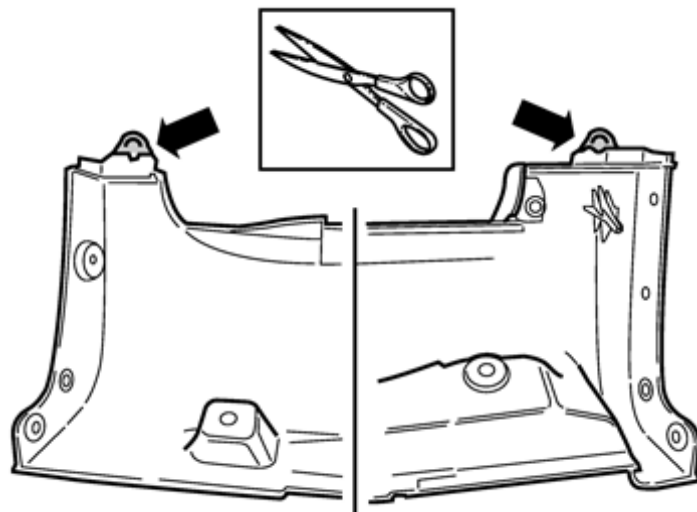

Monteren


Pak een nieuw paneel uit de set. Knip de bevestigingsogen aan de bovenkant van de uiteinden af.

IMG-265395

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12

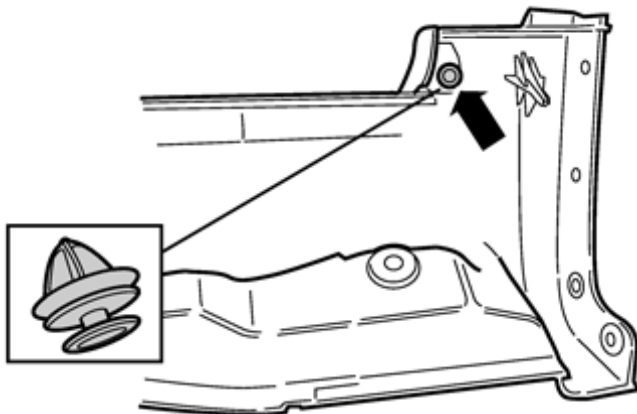

Monteer een nieuwe clip.

IMG-265396

13

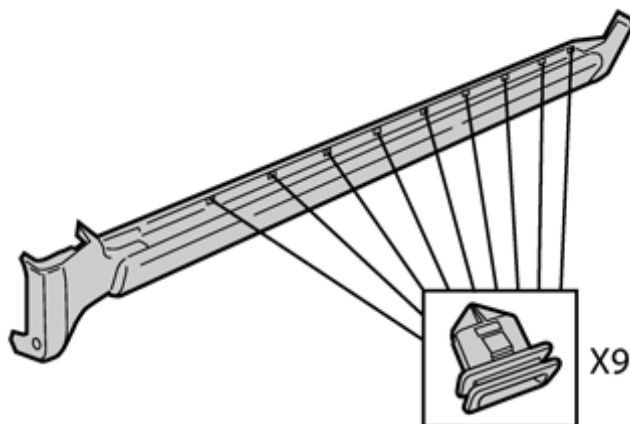


Monteer nieuwe clips.

IMG-265397

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


14

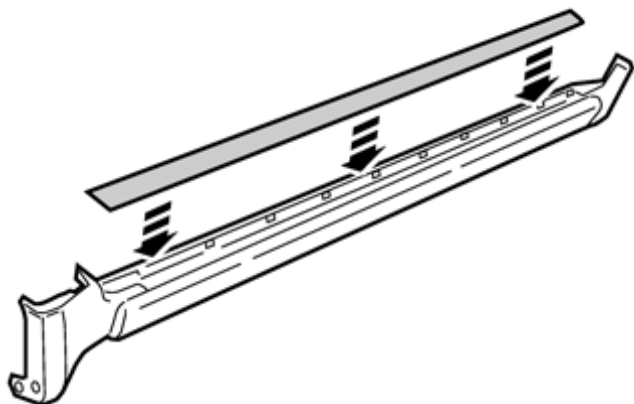

IMG-265398

Druk de rubberlijst op het nieuwe paneel vast.

15

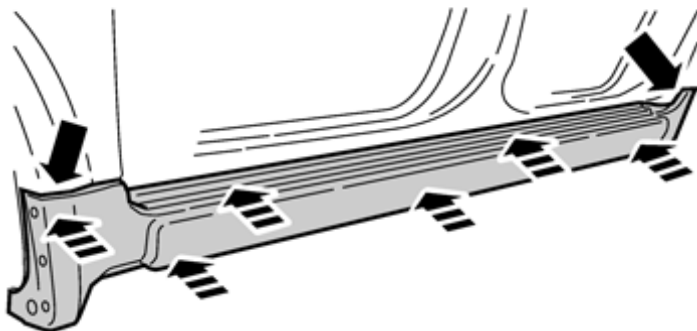

IMG-265399

Leid de uiteinden van het onderdorpelpaneel onder de schermverbreeders.


Druk de clips van het voorste deel vast.

Druk het paneel met de rubberlijst langs de carrosseriezijde vast. Let erop of alle clips zijn ingegrepen en of de rubberlijst goed zit.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


16

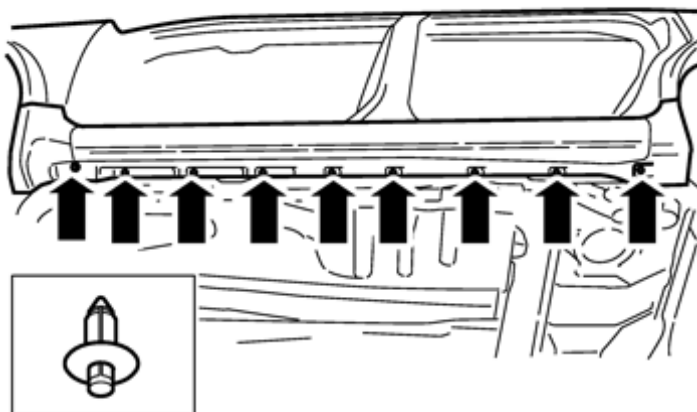

Druk het paneel aan de onderkant met nieuwe clips vast.

IMG-265400

17

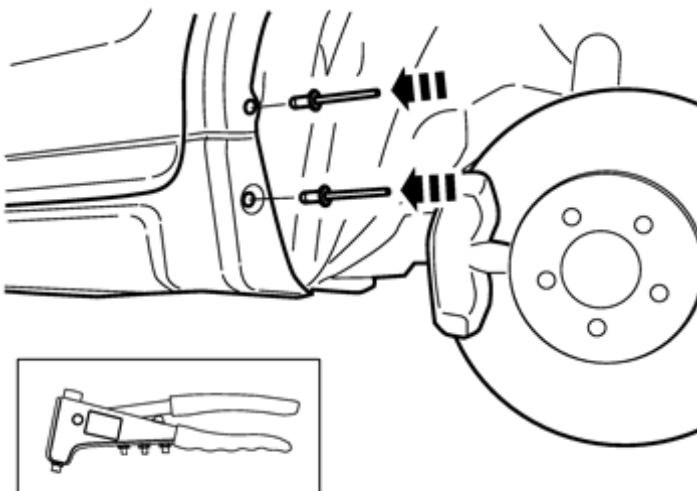


Zet de panelen met popnagels vast.

IMG-265401

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


18

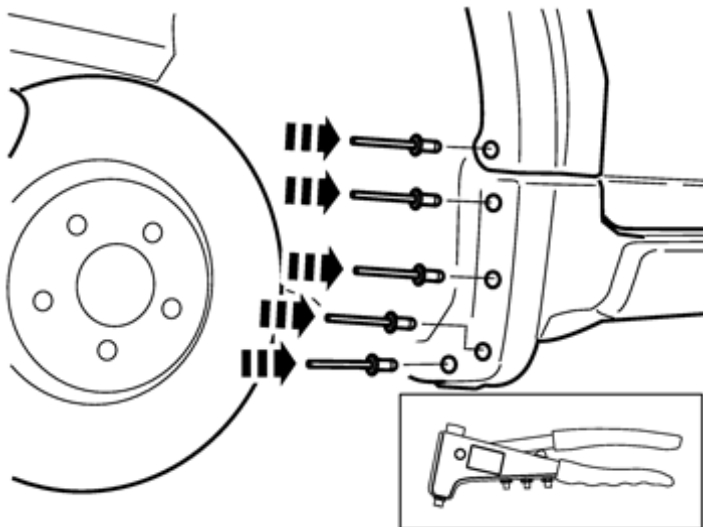

IMG-265402

Zet de panelen met popnagels vast.

19

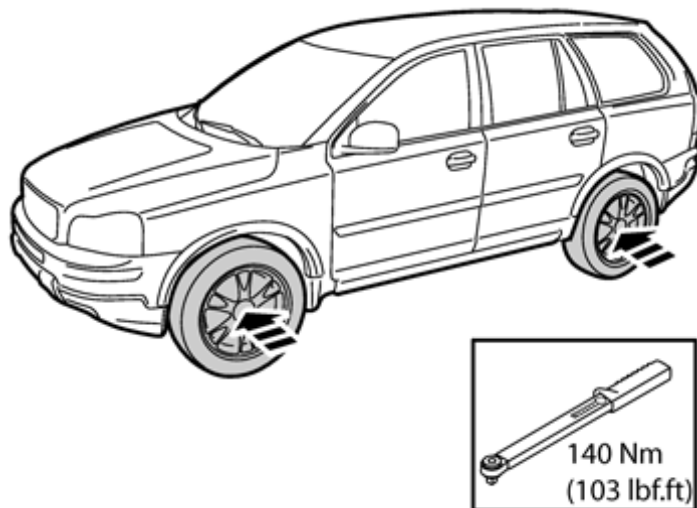

IMG-265403

Plaats het voor- en achterwiel terug.

Herhaal alle punten voor de andere kant.