


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


Instruktion nr.	Versie	Ond. nr.
30763557	1.2	31265780, 31265779, 31265778, 30763551, 39887586, 39887594, 39887604, 39887596, 39887600, 39887602, 39887606, 39812259, 39813508, 39820251, 39820254, 39839011, 39838432, 39887612, 39887584, 39887588, 39887608, 39887610

Spoiler, bagageklep

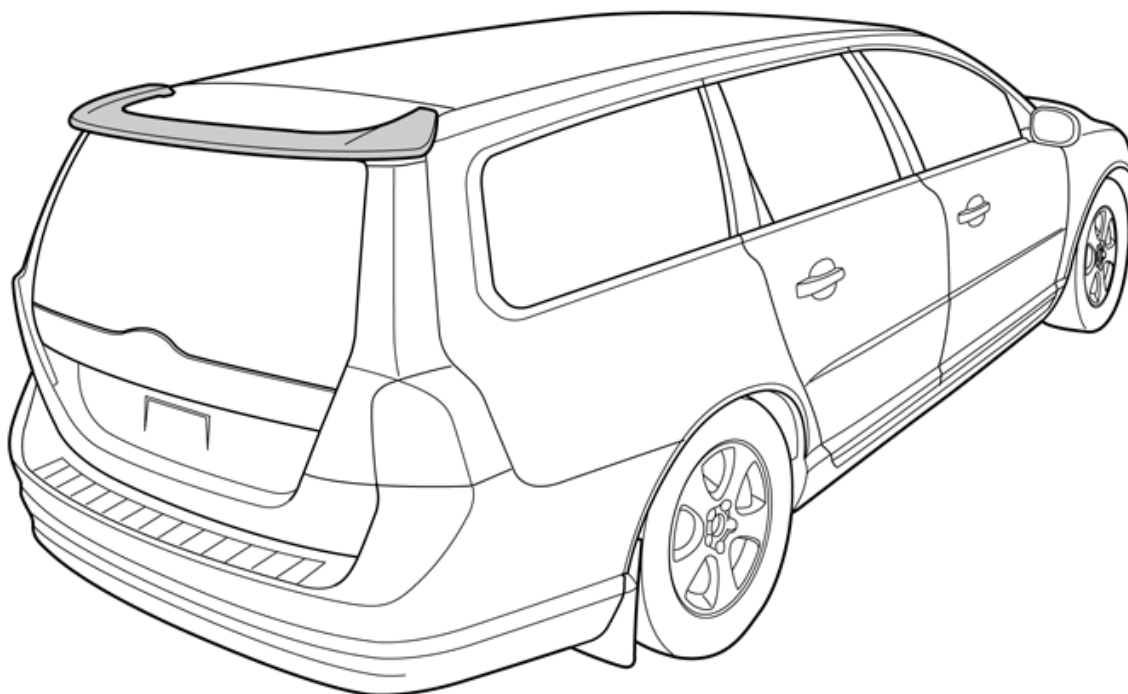

IMG-267244

Uitrustig

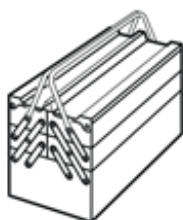


A0000162




A0000163



IMG-262943

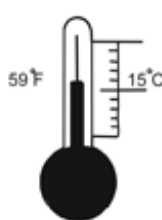

A0000170

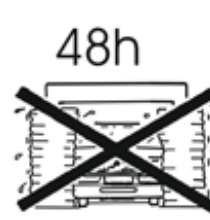


A0000214



A0000177

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

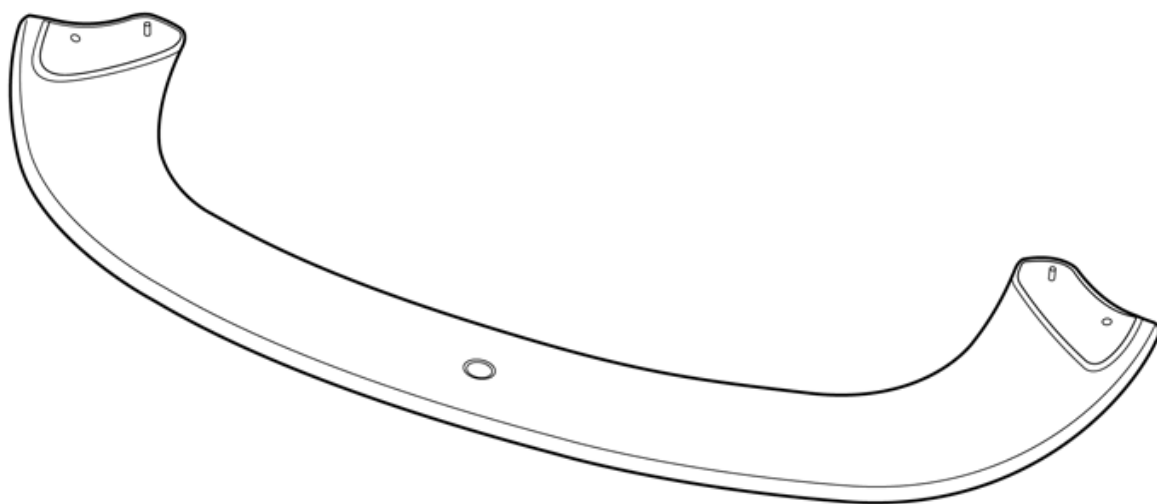

x2



x2



x2

IMG-267245

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Any comments on this publication? Please contact your nearest retailer. Thank You!

Publ.no:	Issue:	Kit no:
----------	--------	---------

Comments:.....
.....
.....
.....

From:	
Address:	
Telephone:	
Telefax:	

IMG-213320

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.

Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.


NB!

De temperatuur van de ondergrond moet tijdens de montage ten minste +15°C (59°F) blijven.

Was de auto niet binnen 48 uur na het monteren.

Laat de auto na het monteren ten minste twee uur binnen staan als de buitentemperatuur onder +15°C (59°F) zakt.

1

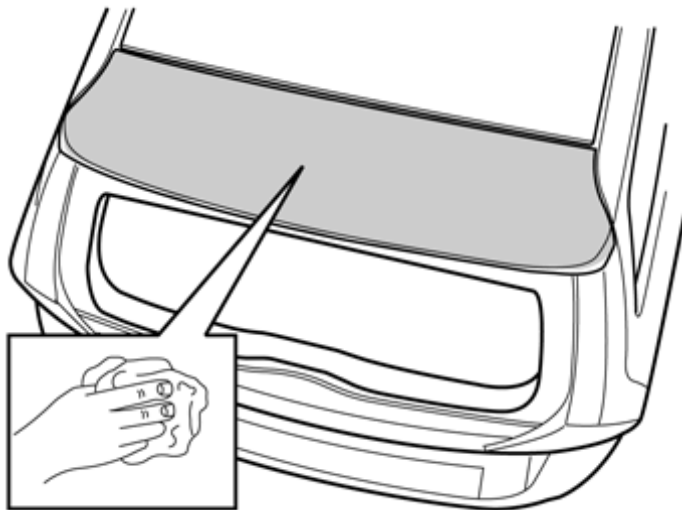


IMG-267246

Was de buitenkant van het bovenste deel van de bagageklep en maak dit droog.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

2

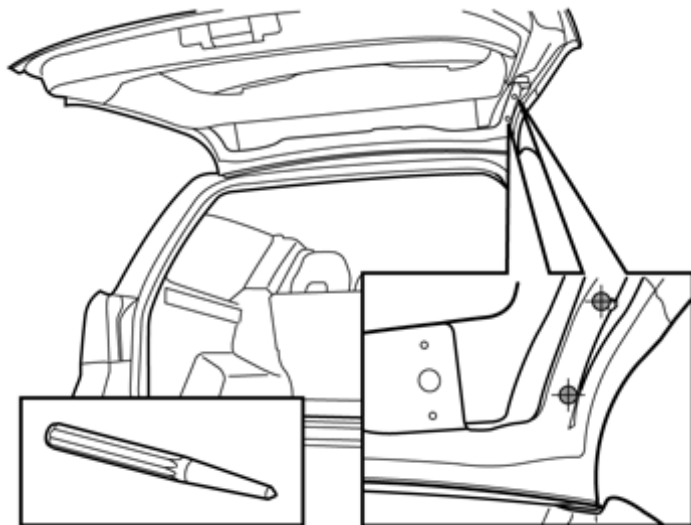


IMG-267248

Klap de bagageklep omhoog.

Maak een centerpunt in het midden van de markeringen aan de binnenkant, bovenaan in de hoek van de bagageklep, aan de rechter- en linkerkant.

3

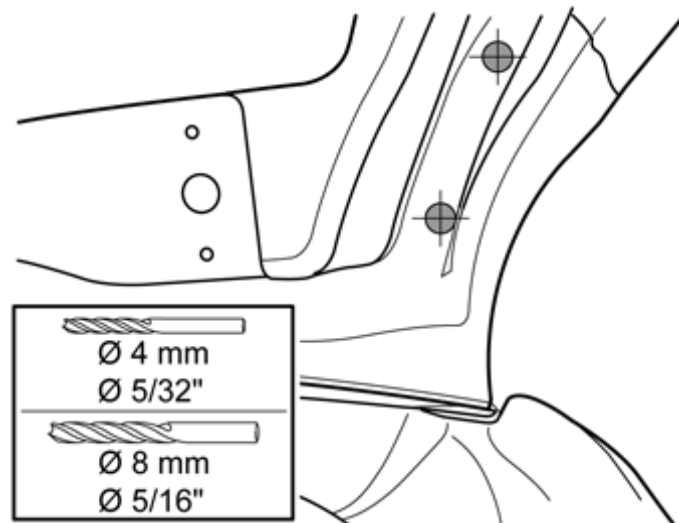

IMG-267249

Boor gaten voor met een boor van Ø4 mm (5/32" (art. nr. 9814090) in de centerpunten. Boor de gaten vervolgens uit met een boor van Ø8 mm (5/16". Boor loodrecht op het vlak.

NB!

Gebruik een lange boor van Ø4 mm (5/32") om te voorkomen dat de spankop van de boormachine in contact komt met de bagageklep.


Zorg dat u de lak niet beschadigt.

Herhaal dit voor de andere kant.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

4

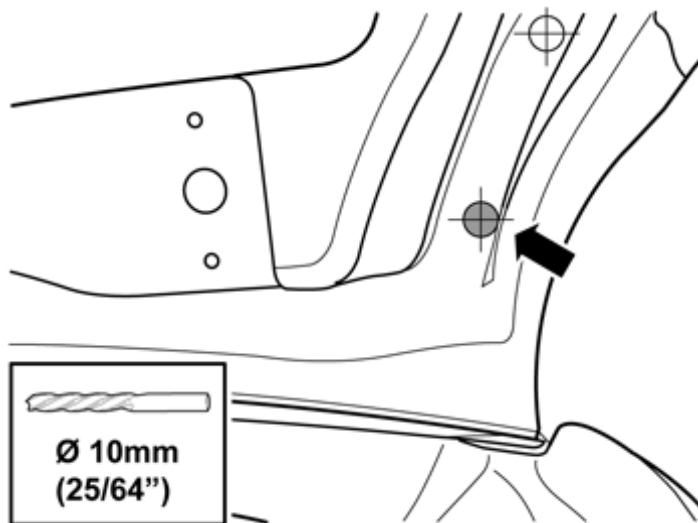


IMG-282892

Boor het bovenste/voorste gat uit met een boor van Ø10 mm (25/64").

Braam de randen van de gaten af en verwijder eventueel slijpsel.

Herhaal dit voor de andere kant.

5

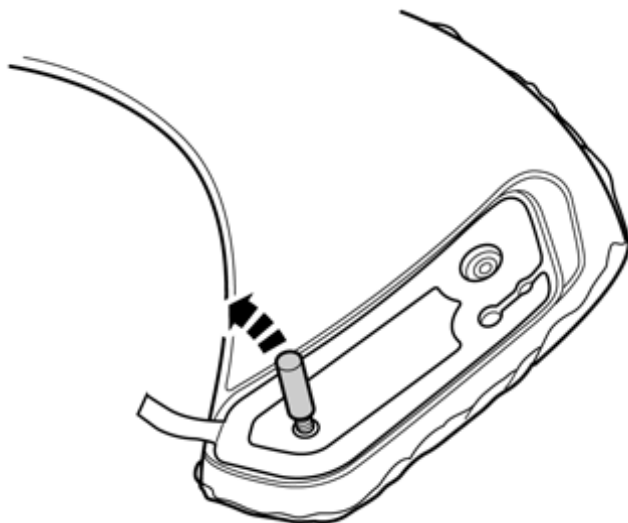


IMG-267251

Verwijder aan beide kanten de beschermkoppen van de tapeinden van de spoiler.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

6

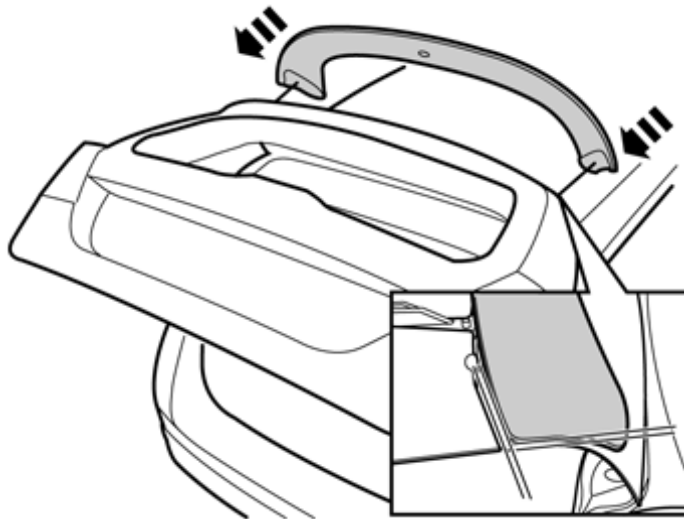

IMG-267252

Vraag hulp aan een collega en plaats de spoiler tegen de bagageklep.

NB!

Verwijder nog niet de beschermtape die op de spoiler zit.

Controleer of de gaten in de bagageklep overeenkomen met de gaten en tapeinden in de spoiler.


Controleer of de schroeven in de spoiler gedraaid kunnen worden.

Als de gaten niet overeenkomen, past u de gaten in de bagageklep aan beide kanten met een kleine ronde vijl aan.

Controleer of de speling tussen spoiler en bagageklep aan beide kanten gelijk is. Indien nodig de gaten met de ronde vijl aanpassen, totdat de speling juist is.

Verwijder eventueel slijpsel.

7

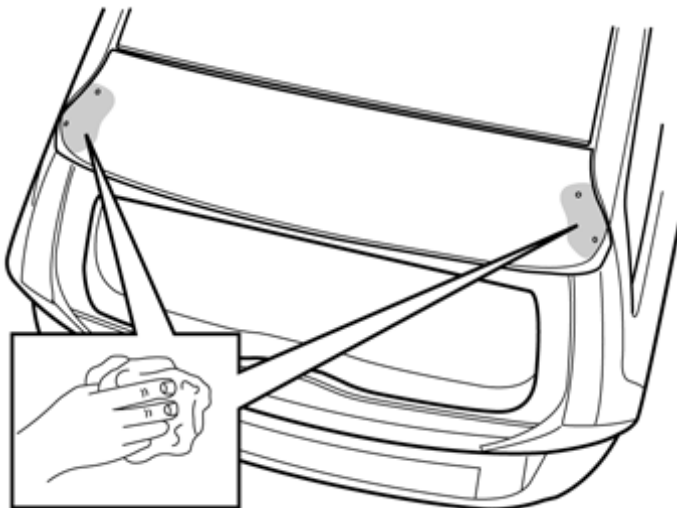


IMG-267253

Was de bagageklep bij de markeringen waar de pootjes van de spoiler komen te zitten. Gebruik isopropanol en maak het vervolgens droog. Vergelijk het oppervlak met de pootjes van de spoiler om te zorgen dat u voldoende oppervlak wast.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


8

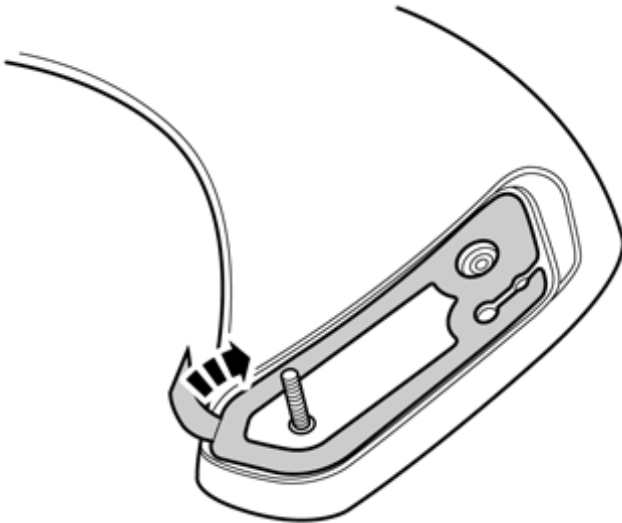

IMG-267254

Verwijder de beschermfilm van de tape op de beide pootjes van de spoiler.

9

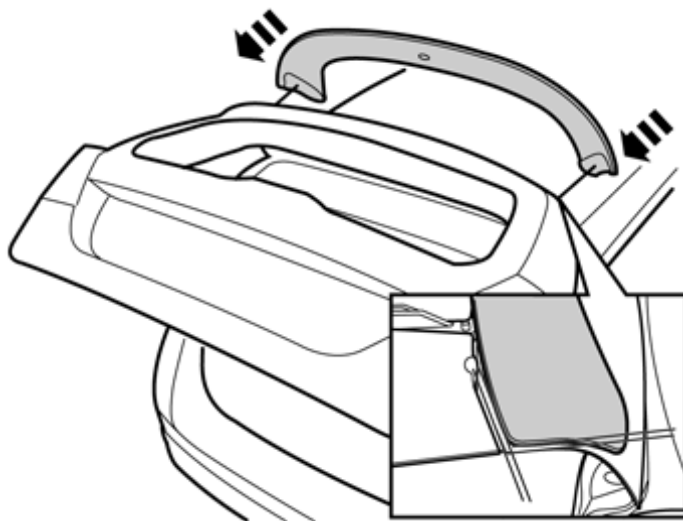

IMG-267255

Vraag hulp aan een collega en breng de tapeinden van de spoiler aan beide kanten in de geboorde gaten aan.

Laat de spoiler tegen de bagageklep zakken, maar niet zover dat de tape hecht.


Controleer of de speling tussen spoiler en bagageklep aan beide kanten gelijk is. Controleer ook of de gaten aan de binnenkant van de bagageklep overeenkomen met de gaten en tapeinden in de spoiler.

Druk de spoiler tegen de bagageklep vast, zodat de tape goed rondom de spoilerpootjes vast komt te zitten (anders bestaat de kans dat de tape bij het monteren van schroeven/moeren losgaat).

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

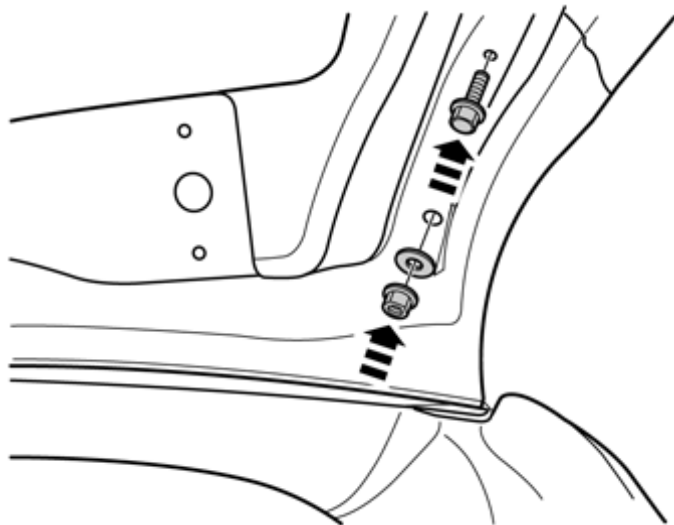

IMG-267247

Pak schroeven, ringen en moeren uit de set. Zet de spoiler tegen de bagageklep vast.

Haal aan met 5 Nm (3,7 lbf.ft.).

NB!

Draai beide kanten na vijf minuten met hetzelfde moment na.