

Installation instructions, accessories


Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

Instructienr.
31305430

Versie
1.0


Ond. nr.
30756503

Netvak, bagageruimte, zijpaneel

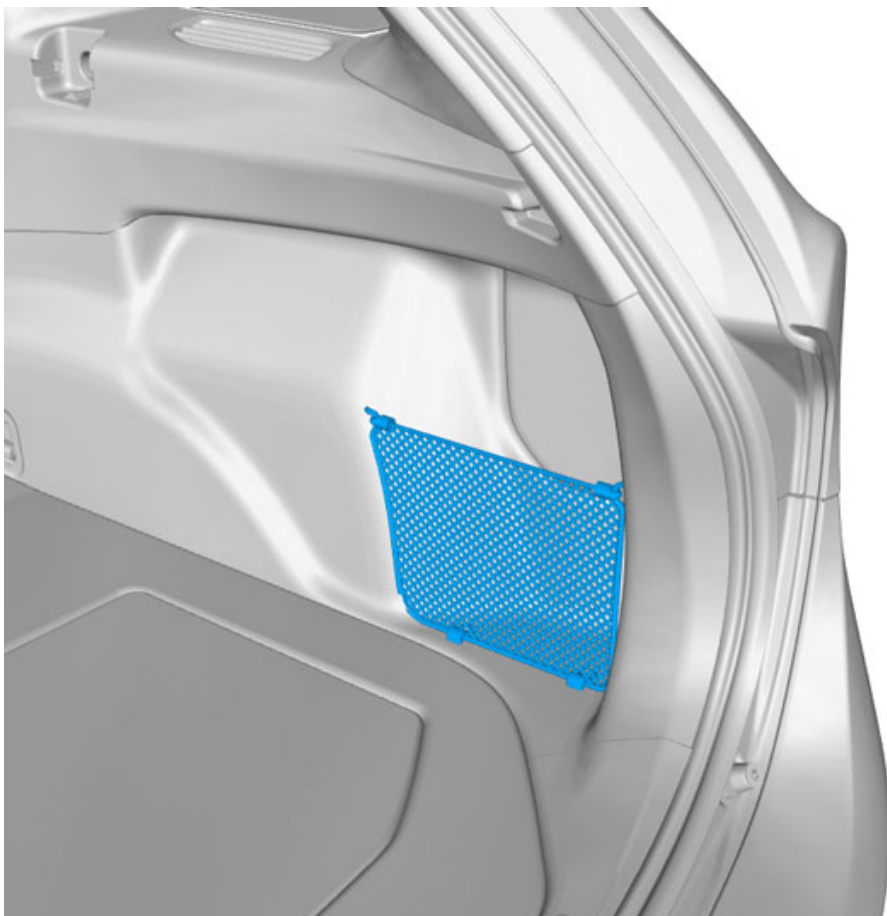

IMG-342461

Uitrusting

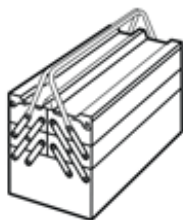

A0000162




IMG-239660



IMG-239681

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

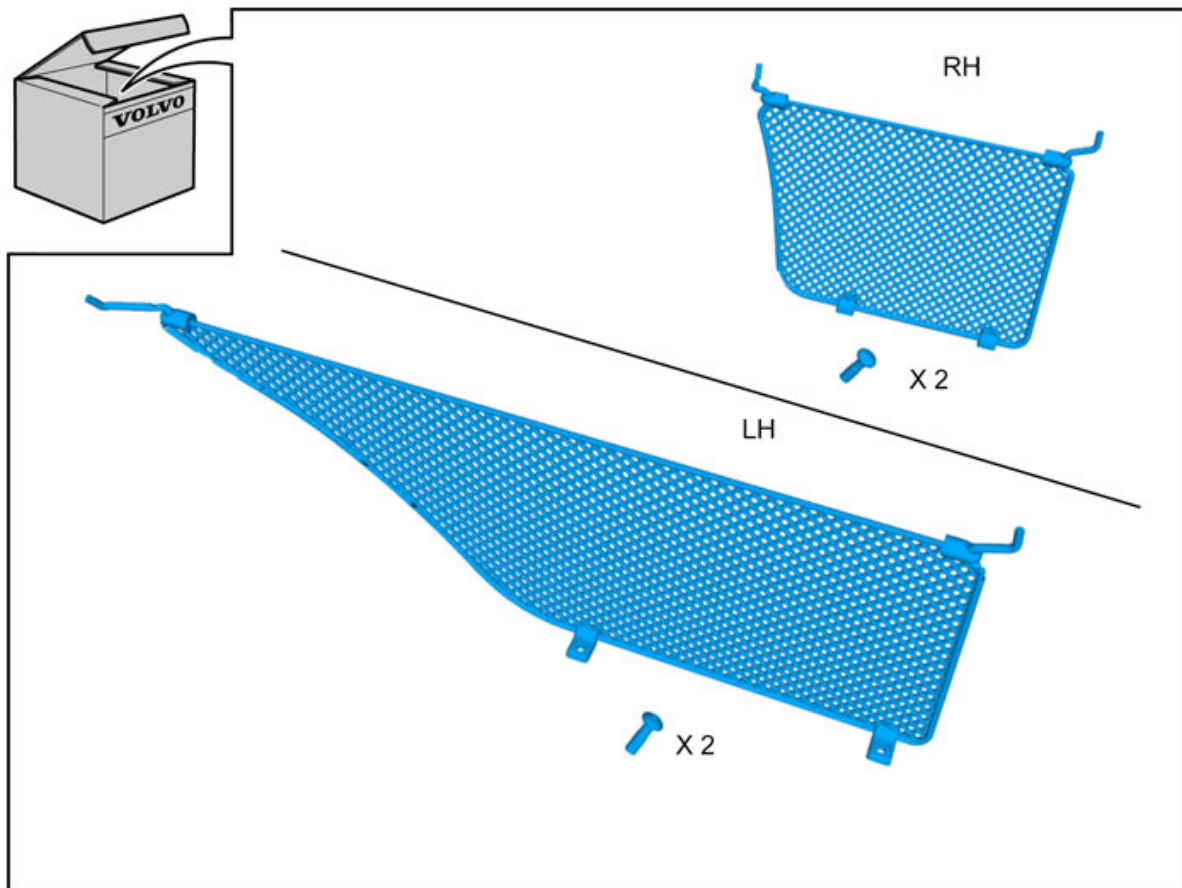

IMG-342462

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

INLEIDING

Lees de hele instructie door voordat u met de montage begint.


Opmerkingen en waarschuwingsteksten zijn bedoeld voor uw veiligheid en om de kans op defecten bij montage te beperken.

Controleer voordat u met de montage begint of alle gereedschappen die in de instructie staan beschikbaar zijn.

Bepaalde stappen in de instructie worden uitsluitend met afbeeldingen gepresenteerd. Bij meer gecompliceerde stappen staat ook een verklarende tekst.

Bij eventuele problemen met de instructie of het accessoire kunt u contact opnemen met uw lokale Volvo-dealer.

Rechterzijde

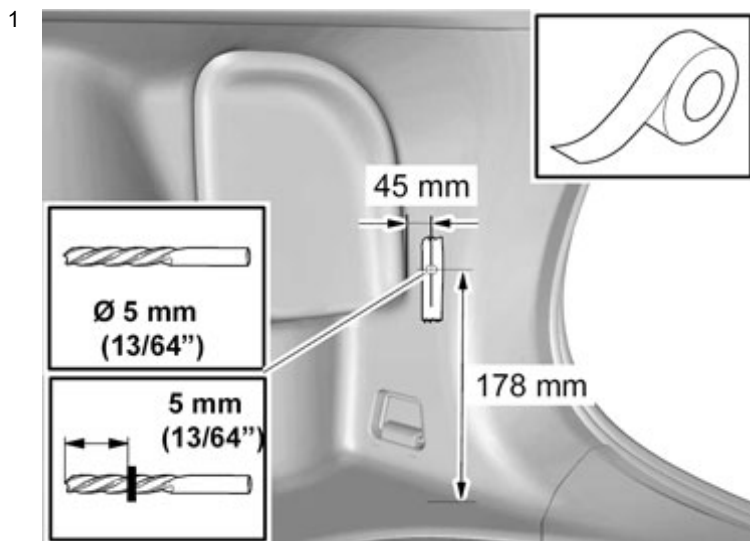

IMG-342335


Rechterzijde

Boor het gat.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


2

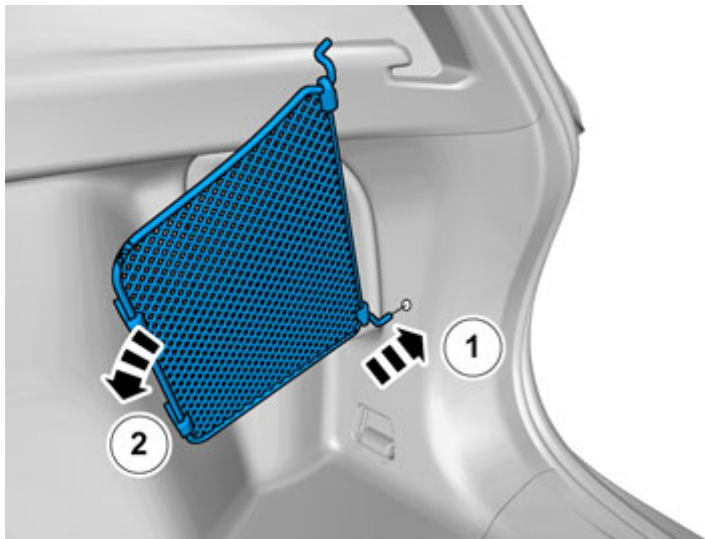

IMG-342337

Breng de achterste bevestiging van het net in het gat in het paneel en buig omlaag.

3

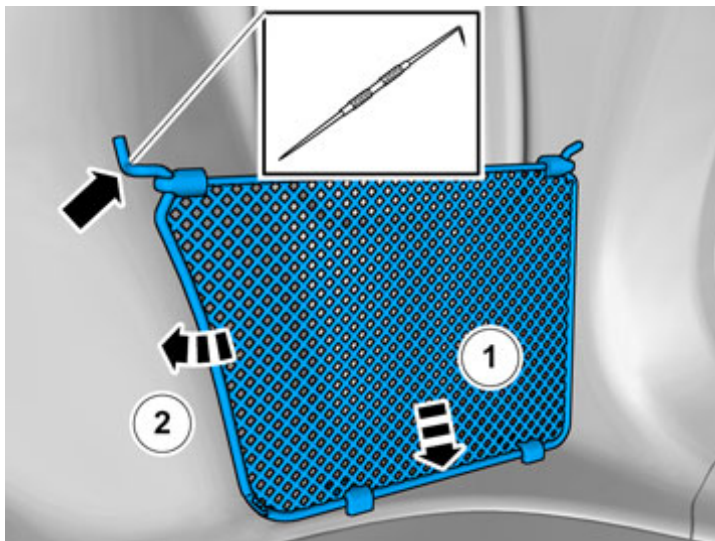


IMG-342338

Breng de voorste bevestiging van het netvak tegen het paneel en de onderste korte kant tegen de vloer.

Markeer het gat in het paneel op gelijke hoogte met het midden van de radius op het gebogen draadframe.


Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

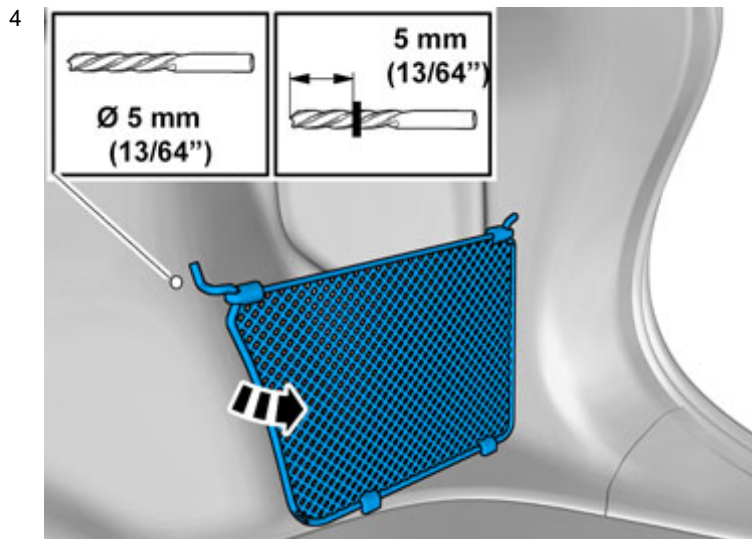

IMG-342339

Breng de voorste bevestiging opzij en boor het gat.

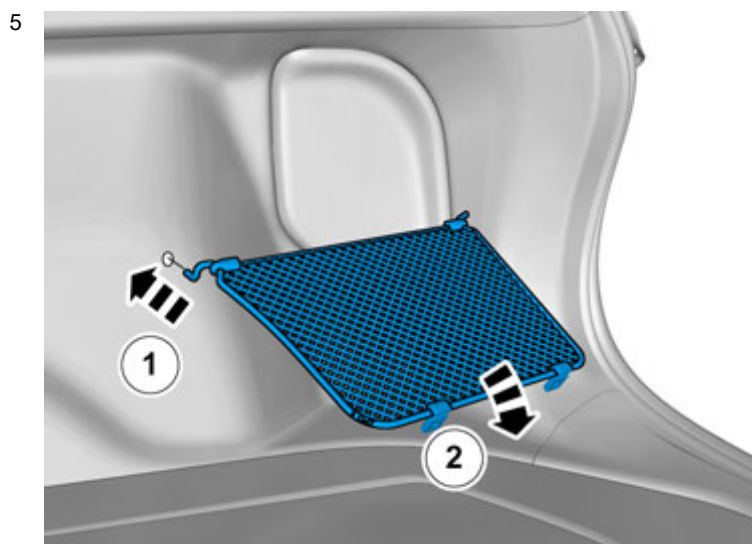


IMG-342342

Breng de voorste bevestiging in het paneel en buig het netvak omlaag.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


6

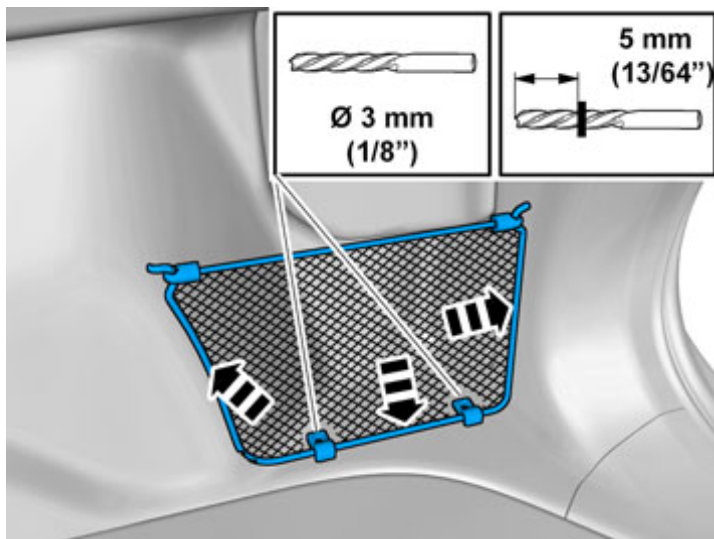

IMG-344396

Houd het vak tegen het paneel en boor gaten door de twee clips.

7

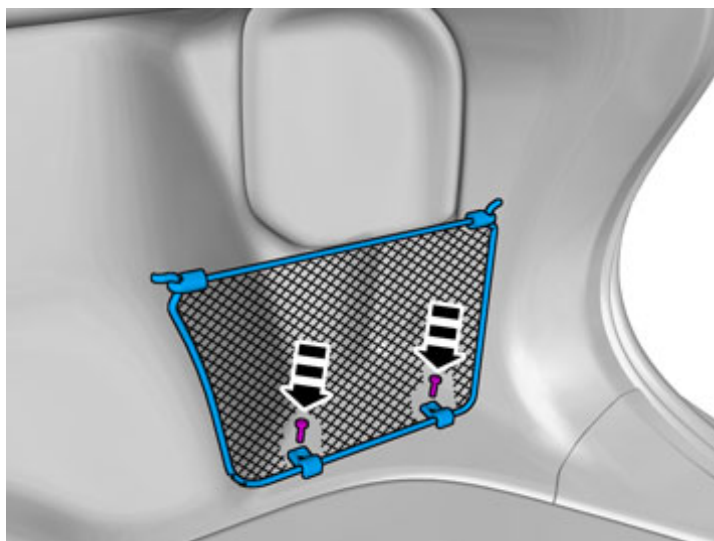

IMG-344397


Zet de onderste korte kant van het netvak vast.

Linkerzijde

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

8

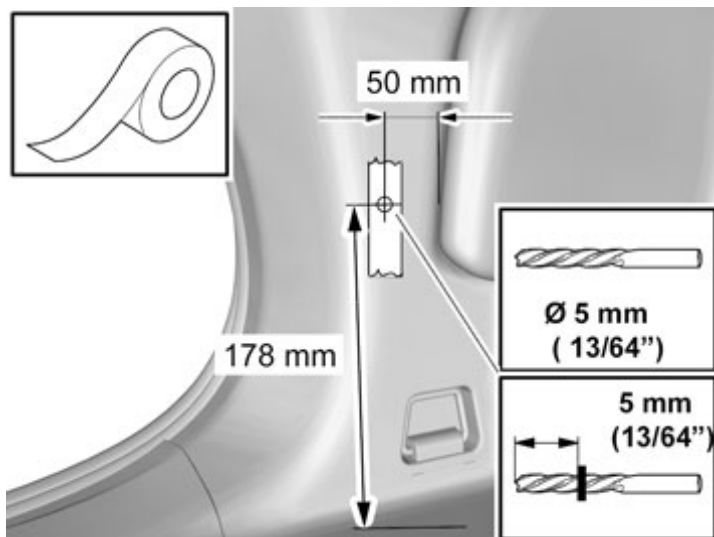

IMG-342464

Linkerzijde

Boor het gat.

9




IMG-342467

Breng de achterste bevestiging van het net in het gat in het paneel en buig omlaag.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

10

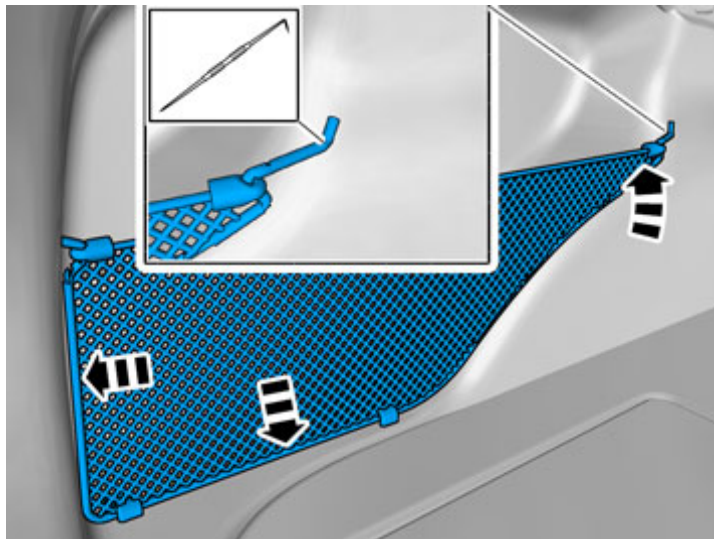


IMG-342466

Plaats het netvak volgens de afbeelding en breng de voorste bevestiging tegen het paneel.

Maak met de kraspen een markering in het paneel waar de bevestiging in moet.

11

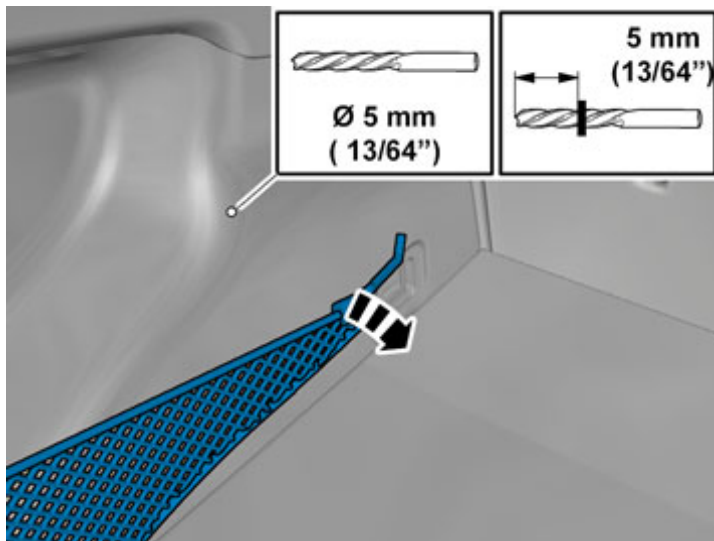

IMG-342463


Breng het netvak opzij.

Boor het gat.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden


12

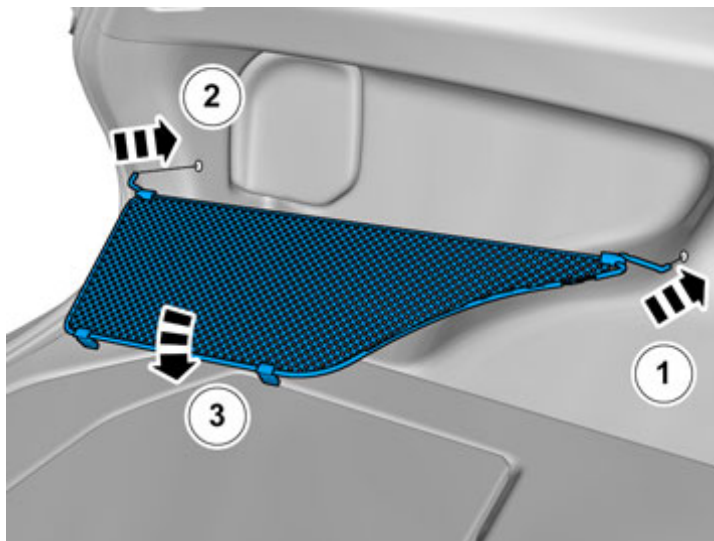

IMG-342465

Breng het netvak aan.

13

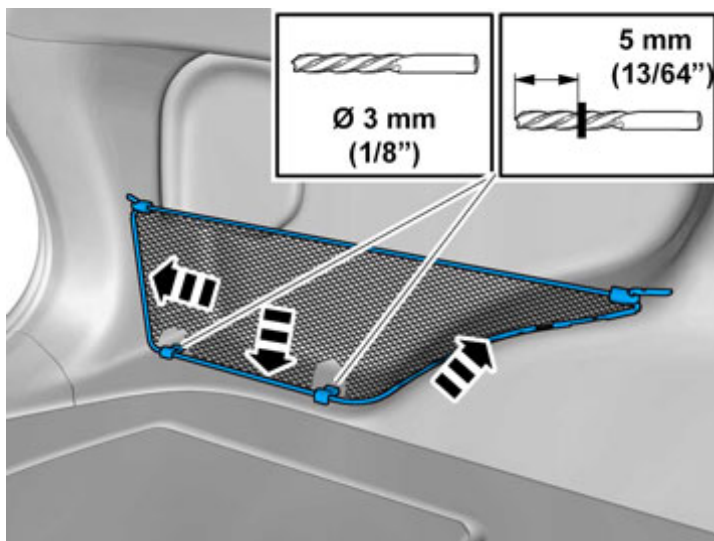


IMG-344398

Houd het netvak tegen het paneel en boor gaten door de twee clips.

Installation instructions, accessories

Volvo Car Corporation Gothenburg, Sweden

14

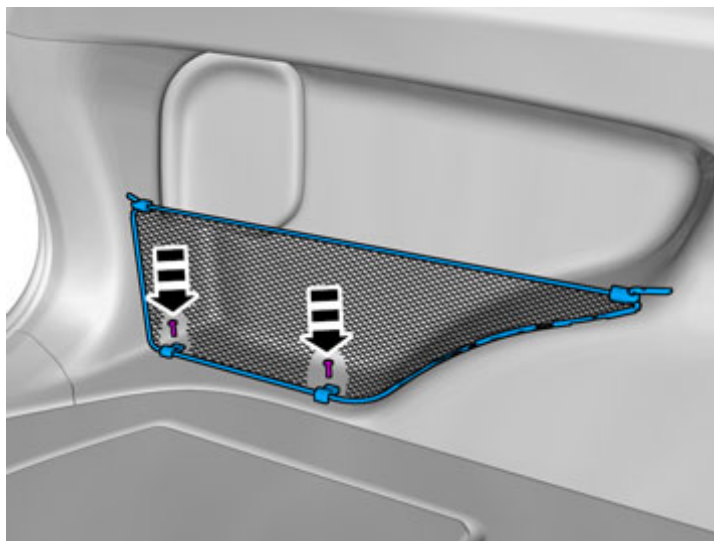

IMG-344399

Zet de onderste korte kant van het netvak vast.